

EXQUISIT

Frigorífico Combi KGC 231/60-1 A++



Manual de instrucciones de uso

Introducción

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado para uso doméstico. Es adecuado para enfriar/congelar alimentos. Cualquier uso más allá de enfriar/ congelar alimentos se considera inapropiado. Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no se hace responsable por ningún daño

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o cambios en el dispositivo por razones de seguridad.

¡El equipo no es apto para encastrar!


Conozca el equipo

Volumen de suministro

- 1 equipo
- 3 estantes de cristal
- 1 cajón para verduras
- 2 bandejas para huevos
- 3 compartimentos de puertas
- 3 cajones del congelador
- 1 bandeja de cubitos de hielo
- 1 manual de instrucciones

Denominación

- 1) Control de temperatura
- 2) Estantes de cristal ajustables
- 3) Estante de cristal sobre el cajón para verduras
- 4) Recipiente para verduras
- 5) Cajón superior del congelador
- 6) Cajón del medio del congelador
- 7) Cajón inferior del congelador
- 8) Patas ajustables
- 9) Compartimentos de la puerta superior
- 10) Compartimento para botellas

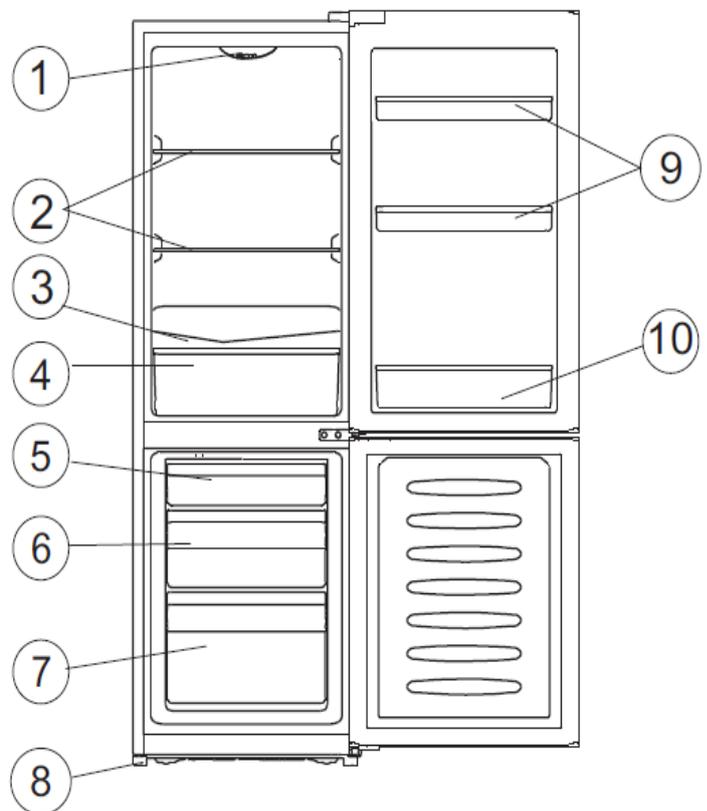

Control de temperatura

Nivel 0 = APAGADO/OFF

Nivel 1 – 7 = Niveles de enfriamiento

Índice

1	Para su seguridad	5
1.1	Seguridad y responsabilidad	6
1.2	Seguridad y advertencias	6
2	Montaje	8
2.1	Desembalaje del equipo	8
2.2	Cambio de la bisagra de la puerta	10
2.3	Instalación	15
2.4	Nivelación	16
3	Puesta en marcha del equipo	17
3.1	Encendido y apagado del equipo	17
3.1.1	Ajuste de la temperatura	17
3.2	Almacenamiento correcto de los alimentos	18
3.2.1	Fabricación de cubitos de hielo	22
3.2.2	Ahorro de energía	23
4	Limpieza y mantenimiento	24
4.1	Limpieza de equipo	25
4.2	Descongelamiento	26
4.3	Sustitución de bombilla	27
4.4	Puesta del equipo en fuera de servicio	27
5	Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas	28
6	Servicio de atención al cliente	30
7	Condiciones de la garantía	31
8	Datos técnicos	33
9	Eliminación de residuos	34

1 Para su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y los demás documentos que acompañan al producto y guárdelos para su uso posterior.

Todas las instrucciones de seguridad en este manual de uso están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las indicaciones de seguridad



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones graves



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o lesiones graves



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar lesiones leves o moderadas

ATENCIÓN

Indica una situación que, si no se observa, conduce a daños al equipo.



Peligro de muerte por descarga eléctrica



Peligro de escaldaduras

1.1 Seguridad y responsabilidad

Seguridad de niños y personas con capacidades reducidas



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA!!

Las piezas del embalaje (p. ej. plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el material de embalaje lejos de los niños.



PELIGRO

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimiento:

- si son supervisados o han sido instruidos respecto al uso seguro del dispositivo
- si comprenden los peligros que el uso del equipo conlleva
- Los niños no deben jugar con el equipo **iMantenga a los niños alejados del equipo!**
- Los niños no deben limpiar el equipo.
- Existe riesgo de lesiones debido a cada uno de los procedimientos de limpieza.

1.2 Seguridad y advertencias



PELIGRO



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Nunca toque la clavija del cable eléctrico con las manos húmedas o mojadas al introducirla o extraerla.

- Instale y conecte el equipo sólo de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- No saque el enchufe de la toma de corriente por el cable.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.

- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, no utilice más el dispositivo.
- No realice ningún trabajo de limpieza o mantenimiento en el equipo que no sea el descrito en este manual.
- No opere ningún dispositivo eléctrico dentro del área de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.



¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Los medicamentos son productos sensibles. Un almacenamiento incorrecto puede perjudicar su calidad. Los medicamentos contaminados pierden su eficacia y pueden ser perjudiciales para la salud.

- El equipo no es adecuado para el almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares que estén sujetos a la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios. Por lo tanto, no almacene ninguna de las sustancias mencionadas en el equipo.



- Las piezas de plástico que entran en contacto con aceites/ácidos (animales o vegetales) durante un período de tiempo largo o con frecuencia, envejecen más rápido y pueden agrietarse o romperse.
- Transporte el equipo sólo en posición vertical y empaquetado para evitar daños personales y materiales.

2 Montaje

2.1 Desembalaje del equipo

El embalaje debe estar intacto. Verifique que el equipo no presente daños causados durante el transporte. En ningún caso instale ni ponga a funcionar un equipo dañado. En caso de que presente daños póngase en contacto con su proveedor.

Eliminación de la protección de transporte



¡PELIGRO DE LESIONES!

No corte la tira adhesiva con un objeto puntiagudo, p. Ej., una cuchilla para alfombras, ya que podría dañar el sello de la puerta.

El equipo y las partes del equipamiento interior están protegidos para el transporte. Retire todas las tiras adhesivas del lado derecho e izquierdo de la puerta del equipo. Retire todas las cintas adhesivas y las piezas del embalaje también del interior del equipo. Elimine cuidadosamente los residuos de adhesivo.

Deje el equipo en reposo durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se pueda acumular en el compresor. Si no lo hace, podría dañar el compresor y hacer que la unidad falle. En este caso, la garantía quedará anulada.

Refrigerante



ADVERTENCIA

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración está dañado, el refrigerante R600a tendrá fugas. El refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o si se inhala.



ADVERTENCIA



¡GAS INFLAMABLE!

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

El circuito de refrigerante de la unidad contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental que es inflamable.

- Sólo los especialistas autorizados pueden intervenir en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, p. Ej., perforando los canales de refrigeración con objetos afilados o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna pieza del circuito de refrigeración durante el transporte, la instalación, el mantenimiento o la eliminación de la unidad.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de una fuga en el circuito de refrigerante, la sala de instalación debe tener un tamaño mínimo de 1 m³ por 8 g de refrigerante según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en la nevera/congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de que el circuito de refrigeración esté dañado:

- Evite a toda costa el fuego abierto y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el equipo.
- Llame al servicio de atención al cliente.

2.2 Cambio de la bisagra de la puerta






PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE LESIONES!

- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación.
- Retire los accesorios interiores del equipo (p. Ej., cajones, estantes, compartimentos) y colóquelos a un lado de forma segura.
- Una segunda persona debe estar disponible para ayudar al cambio de la bisagra de la puerta, ya que el equipo es pesado y debe ser inclinado.

ATENCIÓN


Al inclinar el equipo, el ángulo de inclinación no debe superar los 45°, de lo contrario el sistema de refrigeración puede resultar dañado.

Herramienta necesaria	Denominación
	Destornillador de estrella
	Destornillador plano
	Llave hexagonal
	Espátula

1. Retire la tapa de la bisagra (1)
2. Afloje los tornillos (2) y retire la bisagra (3).

NOTA


Sujete la puerta superior del equipo mientras se desatornillan los tornillos para evitar que la puerta se caiga.

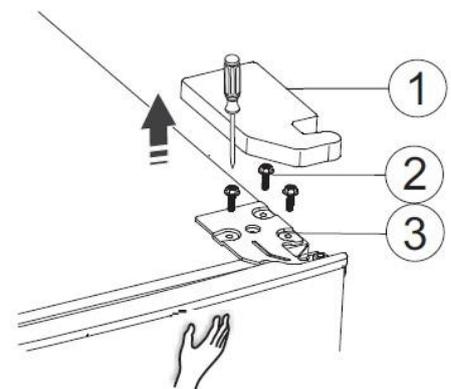

3. Coloque la tapa de la bisagra en la bolsa de plástico que contiene los demás accesorios, aparte los tornillos y la bisagra para su posterior montaje


4. Abra la puerta superior del equipo y sáquela con cuidado de la bisagra central.

5. Coloque cuidadosamente la puerta a un lado sobre una superficie blanda para evitar rayones.

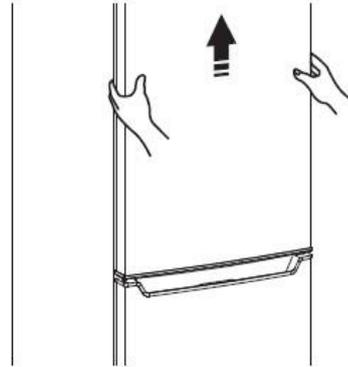


6. Afloje el tornillo (1) de la parte inferior de la puerta superior del equipo.

7. Retire el limitador de apertura de la puerta (2) y vuelva a colocarlo en el lado opuesto.

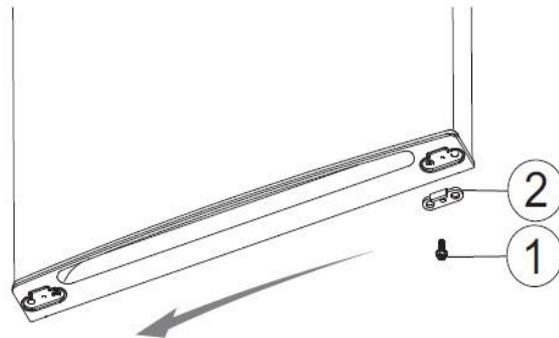


8. Afloje los tornillos (1) de la bisagra central y retire la bisagra (2). Abra la puerta inferior del equipo y haga palanca para sacarla de la bisagra inferior. Póngala a un lado con cuidado.

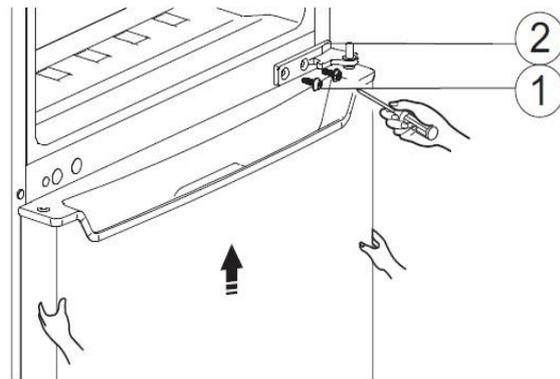


9. Afloje el tornillo (1) en la parte inferior de la puerta inferior del equipo.

10. Retire el limitador de apertura de la puerta (2) y vuelva a colocarlo en el lado opuesto.

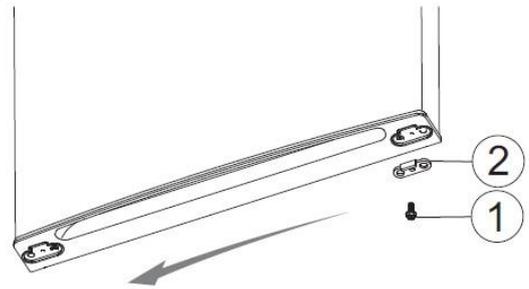

11. Retire las tapas de los orificios para tornillos a la izquierda y colóquelas a la derecha

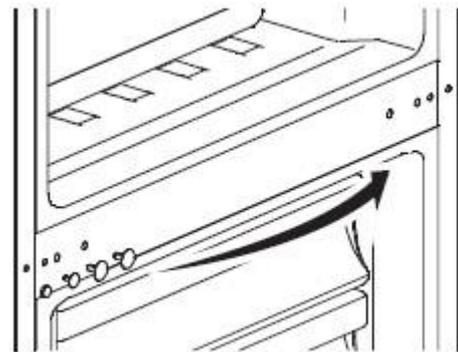


12. Incline el equipo ligeramente hacia atrás con la ayuda de otra persona.


13. Destornille la pata (3).

14. Destornille los tornillos (4) y retire la bisagra (1).

15. Destornille (5) el tornillo de la pata izquierda (2).

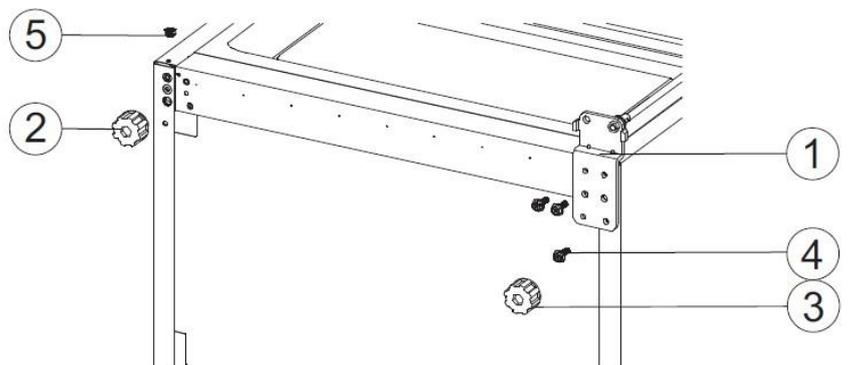


16. Desenrosque el perno de la bisagra y vuelva a atornillar en el orificio del tornillo del lado contrario.

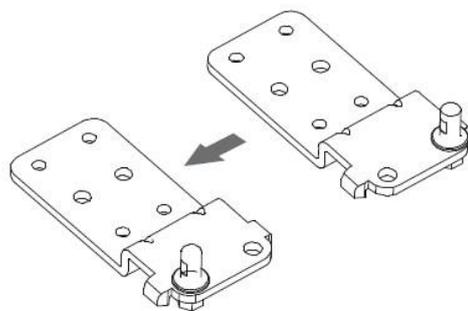


17. Fije la bisagra (1) a la izquierda con los tornillos (4) y atornille la pata (3)

18. Fije la pata derecha (2) con el tornillo (5).

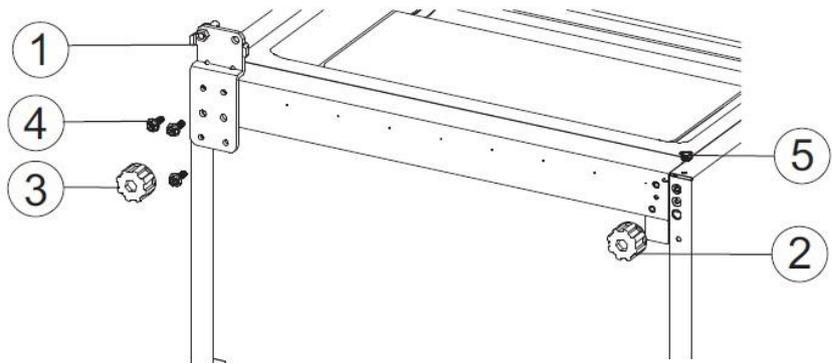


19. Coloque la puerta inferior del equipo en la bisagra inferior y ciérrela

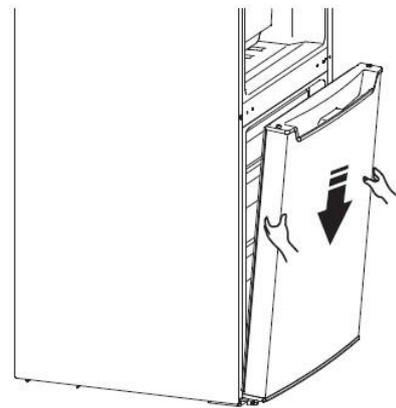


20. Desenrosque el perno de la bisagra del medio.

21. Gire la bisagra del medio 180°.


22. Atornille el perno de forma que apunte hacia arriba

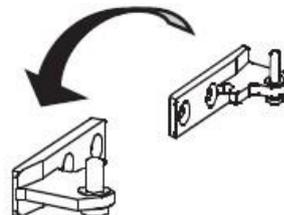


23. Coloque la bisagra central en la puerta inferior del equipo y atorníllela.

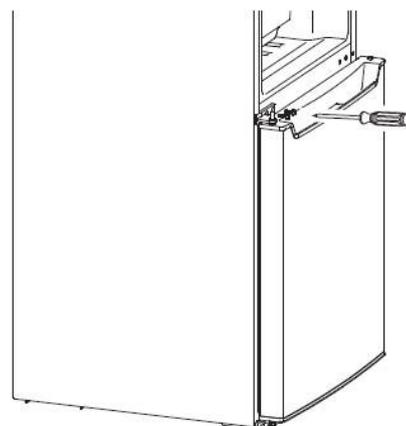


24. Desenrosque el perno de la bisagra superior.
25. Gire la bisagra 180° y atornille el perno de manera que apunte hacia abajo.

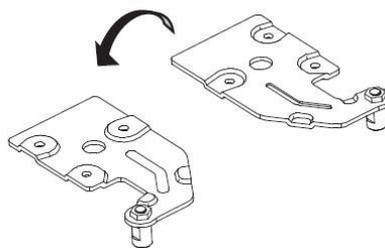

26. Retire la tapa del orificio del tornillo (1) en la parte superior izquierda y colóquela en el lado derecho (2).

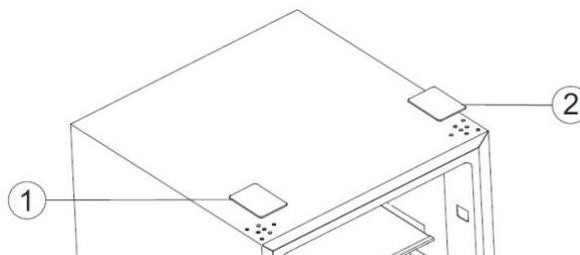

27. Coloque la puerta superior del equipo en la bisagra del medio.
28. Introduzca la bisagra superior (1) y fíjela con los tornillos (2).

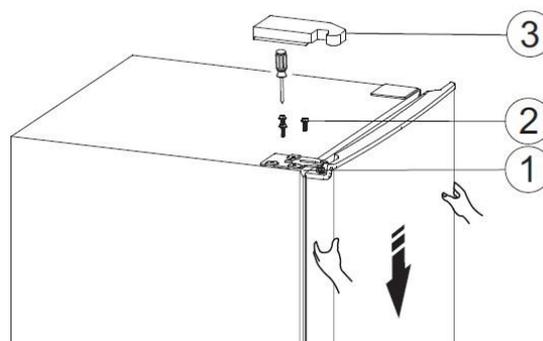

NOTA

Mantenga la puerta superior del equipo durante la instalación para evitar que la puerta del equipo se caiga.

29. Alinee la puerta del equipo en sentido vertical y horizontal. Compruebe que los sellos cierren correctamente.
30. Atornille bien todas las bisagras.
31. Tome la otra tapa de la bisagra (3) que se encuentra en la bolsa de plástico.
32. Coloque la tapa a la izquierda, empújela ligeramente a la derecha y presiónela firmemente en su lugar.



ATENCIÓN

- Después de cambiar las bisagras de las puertas, vuelva a colocar el equipo en posición vertical.
- Compruebe que las puertas del equipo encajen exactamente.
- Compruebe que las juntas de las puertas estén intactas.
- Vuelva a conectar a la red eléctrica después de dos horas como mínimo.

2.3 Instalación



¡PELIGRO DE INCENDIO!

La circulación insuficiente de aire puede causar la acumulación de calor, lo que puede provocar a un incendio.

- Mantenga las ranuras de ventilación despejadas.
- Respete siempre las distancias prescritas para la parte trasera, lateral y superior del equipo.
- Mantenga el compresor libre de polvo y objetos.

Instale el equipo en una habitación bien ventilada y seca con una temperatura ambiente que corresponda a la clase climática para la que está diseñada la unidad. La temperatura ambiente influye en el consumo de energía y en el buen funcionamiento del equipo.

La clase climática se puede ver en la placa de características (en el interior o en la parte posterior del equipo) y en la hoja de datos del producto.

Clase climática	Rango de temperatura
SN	+10 °C hasta +32 °C
N	+16 °C hasta +32 °C
ST	+16 °C hasta +38 °C
T	+16 °C hasta +43 °C

El equipo,


- instálelo de forma que el enchufe de la red sea accesible. No pellizque ni dañe el cable de alimentación.
- no lo conecte a la fuente de alimentación con tomas múltiples o cables de extensión.
- no lo instale en el exterior (p.Ej. balcón, terraza, casa de verano, etc.).
- instálelo de acuerdo con las distancias mínimas prescritas.

Distancias mínimas para la circulación del aire

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del equipo influye en el consumo de energía y en la capacidad de refrigeración/congelación (según el modelo). Es esencial que se respeten las distancias mínimas de ventilación del equipo, que se enumeran en las siguientes tablas y dibujos.

Dimensiones del equipo en mm y grados

A	B	C	D	E	F	G	H	I
495	1430	100	562	1135	30	50	135°	840

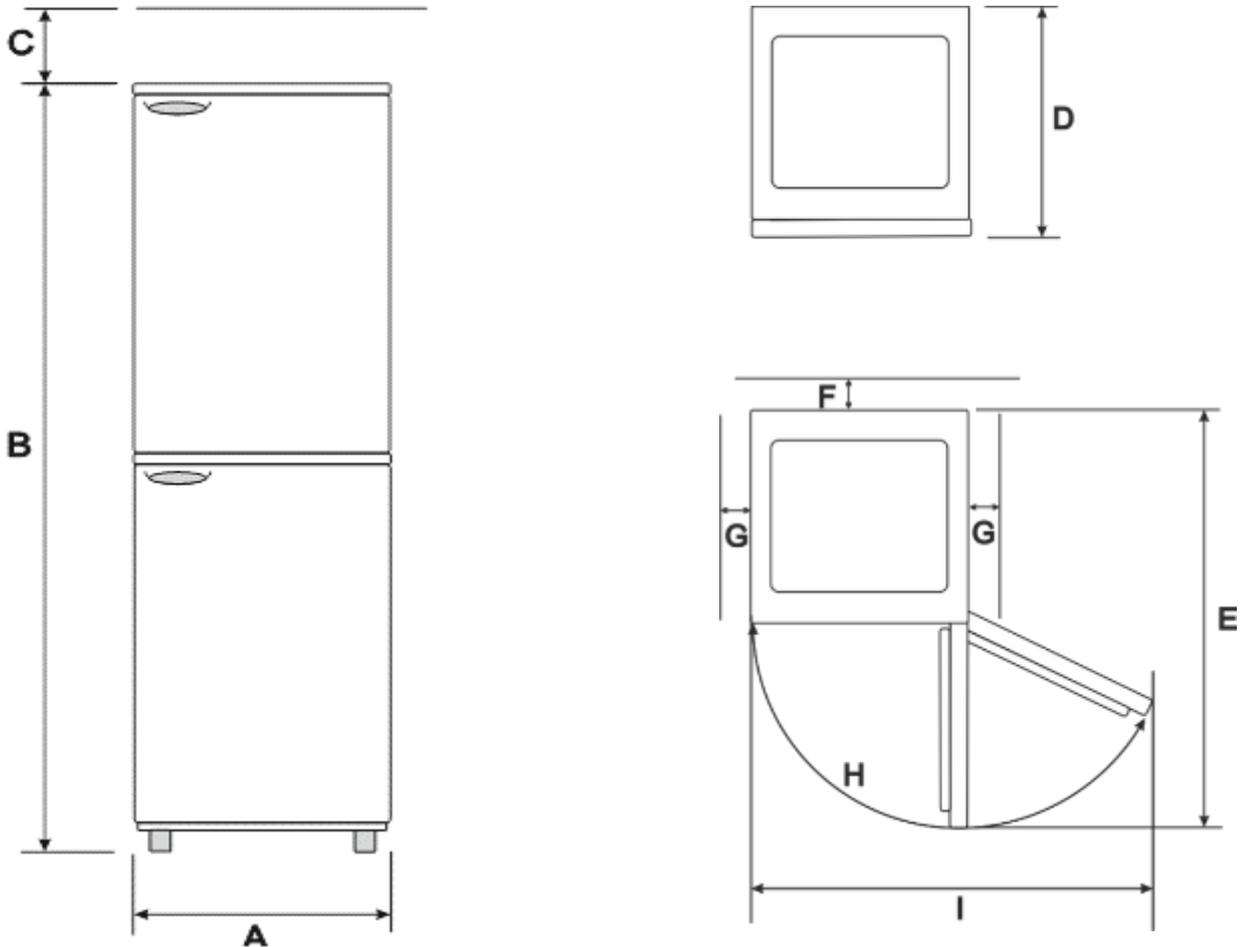


(Imágenes similares)

2.4 Nivelación

En caso de que la superficie de apoyo esté ligeramente irregular, el equipo puede nivelarse con las patas delanteras.

Gire las patas hasta que el equipo quede en posición horizontal y se apoye firmemente en el suelo sin tambalearse.

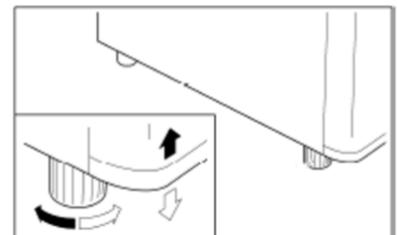

3 Puesta en marcha del equipo

Limpie el equipo antes de ponerlo en marcha

Limpie a fondo el equipo y las piezas del equipamiento interior antes de ponerlo en funcionamiento (véase el capítulo "Limpieza y mantenimiento")

3.1 Encendido y apagado del equipo

Conecte el equipo a la fuente de alimentación. La iluminación interior se enciende al abrir la puerta del equipo.

Para encender el equipo, gire el control de temperatura de "0" hacia la derecha hasta seleccionar la temperatura de refrigeración deseada. El control de temperatura se encuentra en la parte superior del interior del equipo.

Para apagar el equipo, gire el control de temperatura a "0".

ATENCIÓN

Si se interrumpe el suministro de energía al equipo o se saca el enchufe de la toma de corriente, espere al menos 5 minutos antes de volver a encender el equipo.

Si el equipo se vuelve a poner en marcha inmediatamente después de que se haya desconectado la alimentación eléctrica/de que se haya producido un fallo en la misma, puede provocar una sobrecarga del compresor, que se fundan los fusibles o pueden producirse otros daños.

3.1.1 Ajuste de la temperatura

La temperatura interna del equipo se controla mediante un botón giratorio.

Para la primera puesta en marcha, ajuste el control de temperatura al nivel más alto. Después de aprox. 2 horas el equipo ha alcanzado su temperatura de funcionamiento normal y está listo para su uso. El control de temperatura puede ser reajustado a un nivel medio.

El compartimento de congelación está listo para su uso después de 3 horas aprox.

Ajuste el nivel de temperatura en función de la temperatura ambiente (lugar de instalación), si se cambia el abastecimiento o si la puerta del equipo se abre con frecuencia.

En caso de temperaturas muy altas en verano, ajuste el control de temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de refrigeración deseada.

IMPORTANTE

Las altas temperaturas ambientales (como en los días calurosos de verano) y el ajuste de un control de alta temperatura pueden llevar a un funcionamiento continuo de la refrigeración. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la temperatura de ajuste en la unidad. El equipo no puede realizar un descongelamiento automático, ya que esto sólo es posible cuando el compresor no está en funcionamiento (véase el capítulo "Descongelamiento"). Por lo tanto, puede formarse una gruesa capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera. En este caso, gire el botón de control de temperatura a un nivel más bajo. El compresor arrancará y se detendrá de forma normal y el descongelamiento automático continuará.

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos



¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si el equipo está apagado o ha fallado la energía eléctrica, los alimentos no se enfriarán lo suficiente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse o empezar a derretirse y echarse a perder. Si se come un alimento derretido o descongelado, puede producirse una intoxicación por alimento.

- Después de un corte de energía eléctrica, compruebe si los alimentos almacenados siguen siendo comestibles.
- Deseche los alimentos congelados que se hayan descongelado visiblemente después de un corte de energía.
- No congele nuevamente los alimentos que ya se han descongelado o derretido

NOTA

- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. El jugo de la carne no debe entrar en contacto con otros alimentos.
- Limpie regularmente todas las superficies que entran en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Si las puertas del equipo están abiertas durante mucho tiempo, se producirá un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del equipo. La comida almacenada se puede estropear.



ADVERTENCIA



¡PELIGRO DE INCENDIO!

No almacene sustancias explosivas o latas de aerosol con elementos inflamables, como butano, propano, pentano, etc. en la unidad. Los botes de aerosol correspondientes pueden reconocerse por un símbolo de llama. Los posibles gases que se escapan pueden ser encendidos por los componentes eléctricos.


La cámara frigorífica es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescas

- Utilice sólo alimentos que estén en perfectas condiciones.
- Mantenga el tiempo entre la compra y la colocación de los alimentos en el equipo lo más corto posible.
- Almacene la carne y el pescado fresco bien empaquetado en un film transparente o en un recipiente hermético en el lugar más fresco del equipo durante un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con alimentos cocidos.
- Almacene los productos frescos y empaquetados en los estantes de cristal.
- Almacene las frutas y verduras limpias en el recipiente para verduras.
- No guarde las patatas, cebollas, ajo, tomates, plátanos y aguacates en la nevera - y si lo hace, sólo por poco tiempo y en un buen envase.
- Cubra los alimentos antes de almacenarlos; especialmente los platos fríos, los alimentos cocinados y los alimentos que contienen especias.
- No ponga alimentos calientes en la nevera hasta que se hayan enfriado.
- Coloque los alimentos en la nevera de manera que el aire pueda circular libremente en el compartimiento.
- Coloque las botellas en el compartimiento de las botellas en la puerta interior. Asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimiento podría soltarse de la puerta.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el equipo.

Adecuado para el embalaje:

- Bolsas y film transparente aptos para alimentos frescos
- Cubiertas especiales de plástico con cinta elástica
- Papel de aluminio

La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.

- Un compartimento "estrella cero" es adecuado para almacenar carne y pescado fresco durante un período de uno a tres días como máximo y para almacenar o fabricar cubitos de hielo. No es apto para congelar alimentos frescos.
- Equipos con compartimentos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados durante un período máximo de un mes. No son aptos para congelar alimentos frescos.
- Equipos con compartimentos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados durante un período máximo de dos meses y para almacenar o fabricar helados y cubitos de hielo. No son aptos para congelar alimentos frescos.
- Equipos con compartimentos marcados con el símbolo  son aptos para almacenar productos congelados durante un período máximo de tres meses. No son aptos para congelar alimentos frescos.
- Equipos con compartimentos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados y para congelar alimentos frescos durante un período de tiempo más largo.



PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE QUEMADURAS POR CONGELACIÓN!

- Tocar alimentos congelados, el hielo y partes metálicas dentro del congelador puede causar síntomas de quemaduras en piel muy sensible.
- No retire los productos congelados con las manos húmedas o mojadas; sus manos podrían congelarse sobre ellos.
- No coma alimentos que aún estén congelados.
- No les dé a los niños helado directamente del congelador. El frío puede causar lesiones en el área de la boca.



PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

- No almacene en el congelador bebidas gaseosas o espumosas, especialmente agua mineral, cerveza, vino espumoso, cola, etc.
- No guarde botellas de plástico en el congelador.

NOTA

Mantenga la puerta del equipo cerrada en caso de que se produzca un corte de corriente. Los productos congelados pueden sobrevivir durante varias horas (véase la hoja de datos del producto "Tiempo de almacenamiento en caso de avería").

- Utilice solo alimentos que estén en perfectas condiciones.
- Cuando almacene productos congelados, asegúrese de que el proveedor los haya almacenado correctamente de antemano y que la cadena de frío no se haya interrumpido.
- El tiempo entre la compra y la colocación de los productos congelados en el equipo debe ser lo más corto posible.
- No congele cantidades demasiado grandes de una sola vez. La calidad de los alimentos se mantiene mejor cuando se congelan rápidamente hasta el centro. La cantidad máxima de alimentos que pueden ser congelados en 24 horas se indica en la ficha técnica del equipo.
- La temperatura durante la fase de congelación puede ser modificada por medio del control de temperatura en la cámara frigorífica (sólo en el caso de la nevera con compartimento de congelación y la combinación nevera-congelador)
- Coloque los alimentos frescos que se van a congelar en el cajón más bajo del congelador.
- Guarde los alimentos ya congelados en los cajones superiores para que el cajón más bajo esté disponible para congelar alimentos frescos.
- Almacene las bebidas con alto porcentaje de alcohol sólo en posición vertical y bien cerradas. Siga las instrucciones del fabricante de la bebida.

IMPORTANTE

- No presione ningún alimento en el equipo.
- Almacene los alimentos en los compartimentos y a la temperatura de almacenamiento correspondientes.

Los estantes de cristal son ajustables en altura. Para ello, tire de los estantes de cristal hacia adelante hasta que se puedan balancear hacia arriba o hacia abajo y retírelos. Para insertar los estantes de cristal a otra altura, proceda en orden inverso.

El estante de cristal encima del cajón para verduras siempre se mantiene en la misma posición para asegurar la correcta circulación del aire.

Los cajones del congelador están equipados con un dispositivo de freno por razones de seguridad. Sin embargo, se pueden quitar completamente tirando de ellas hacia arriba y luego retirándolos. Se insertan en el orden inverso.

3.2.1 Fabricación de cubitos de hielo

Llene la bandeja de cubitos de hielo, hasta tres cuartas partes de su capacidad, con agua y colóquela horizontalmente en el piso del compartimiento del congelador. Afloje la bandeja de cubitos de hielo pegada al piso del congelador con un objeto contundente (p. Ej. el mango de la cuchara). Los cubitos de hielo terminados son más fáciles de retirar de la bandeja si se mantienen bajo agua corriente durante un corto tiempo.

3.2.2 Ahorro de energía

- No coloque el equipo cerca de placas de cocina, hornos, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante períodos más largos, lo que dará lugar a un mayor consumo de energía
- Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire en la base del equipo, en los laterales y en la parte posterior del mismo. Nunca cubra los orificios de ventilación. Tenga en cuenta las medidas de distancia (véase el capítulo "Instalación").
- La disposición de los cajones, estanterías y estantes como se muestra en la ilustración "Conozca el equipo" ofrece el uso más eficiente de la energía y por lo tanto debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para obtener más espacio de almacenamiento (p.Ej. para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden retirar los estantes/cajones intermedios. Los estantes/cajones superiores e inferiores pueden ser retirados en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelamiento lleno de forma uniforme contribuye a un aprovechamiento óptimo de la energía. Evite los compartimientos vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en la nevera/congelador.
- Descongele los alimentos congelados en la nevera. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de refrigerado y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía. La temperatura óptima en la nevera es de +7 °C. En el caso de las neveras, se mide en el estante superior lo más adelante posible.
- Las juntas de las puertas del equipo deben estar en óptimas condiciones para que las puertas cierren correctamente y no aumente el consumo de energía innecesariamente
- Abra el equipo sólo cuando sea necesario y sólo durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del equipo pueden aumentar si la puerta del equipo se abre con frecuencia o durante mucho tiempo o si no se cierra correctamente.

4 Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

El equipo no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza/mantenimiento. Antes de realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento, desconecte el equipo y tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

- Nunca limpie la unidad con un equipo de limpieza a vapor. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos.
- No utilice calentadores eléctricos, llamas vivas, cuchillos o similares para la descongelación.
- Si el control de temperatura está ajustado a "0", se desconecta la refrigeración, pero el circuito eléctrico se mantiene.



PRECAUCIÓN



¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

Durante la limpieza utilice una temperatura de agua que no produzca quemaduras.

ATENCIÓN

- El vapor caliente puede causar daños en las piezas de plástico.
- El equipo debe estar seco antes de ponerlo en marcha.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos y agresivos.


4.1 Limpieza de equipo

Por motivos de higiene, limpie regularmente el exterior y el interior del equipo, incluyendo la junta de la puerta y los accesorios interiores.

IMPORTANTE


- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, p.Ej. el zumo de la piel de limón o de naranja, el ácido butírico o los agentes de limpieza que contienen ácido acético, pueden atacar las piezas de plástico. No ponga estas sustancias en contacto con las piezas del equipo.
- Compruebe regularmente que la junta de la puerta no esté sucia ni dañada.
- Las juntas de las puertas son sensibles a la grasa y al aceite, lo que las hace porosas y quebradizas. Si la grasa o el aceite han llegado a las juntas de las puertas, límpielas inmediatamente con un paño húmedo y limpio.

1. Retire los productos refrigerados. Colóquelos cubiertos en un lugar fresco.

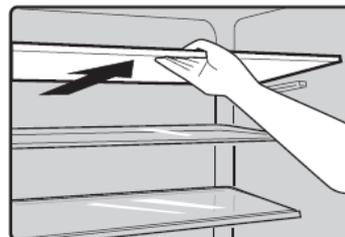

2. Levante los estantes de cristal ligeramente hacia arriba, tire de ellos hasta que se puedan balancear hacia arriba o hacia abajo y retírelos para limpiarlos.


3. Empuje los compartimentos de la puerta hacia arriba y sáquelos.

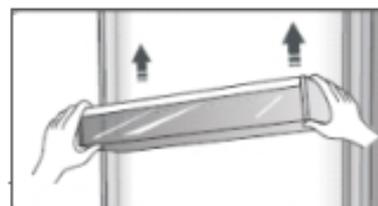

4. Limpie el equipo, incluyendo la junta de la puerta y los accesorios interiores, con un paño de agua tibia, añadiendo un poco de líquido lavavajillas comercial.

5. Aclare con un paño limpio y seque.

6. Revise el orificio de drenaje del agua de condensación. Límpielo regularmente utilizando limpiapipas.

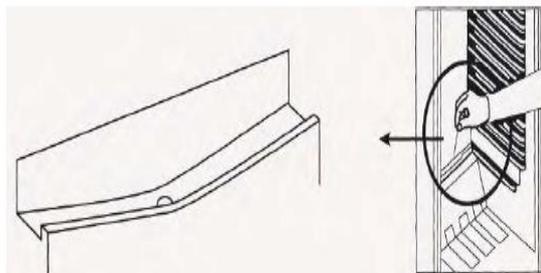

7. Coloque nuevamente los estantes de vidrio, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc. ya limpios.

8. Conecte el equipo a la red y enciéndalo

4.2 Descongelamiento

Descongelamiento automático de la nevera

El control de temperatura regula un sistema de descongelado automático. Durante la fase de descongelado la temperatura puede subir hasta +8 °C. La temperatura en todo el circuito de refrigeración es entonces de +5 °C.

Ajuste la temperatura de forma que el equipo no se enfríe continuamente sin una fase de descongelamiento. La temperatura en la nevera bajaría demasiado (a menos de 0 °C) y las bebidas y alimentos frescos se congelarían. El hielo de la pared trasera aumenta mucho el consumo de energía y la eficiencia del equipo disminuye.

IMPORTANTE

Si el agua de condensación no fluye correctamente del canal de desagüe al recipiente colector, compruebe si el canal de desagüe está bloqueado (véase el capítulo "Solución de problemas"). No debe haber agua en el suelo o en las partes eléctricas.

Descongelamiento manual del congelador

Después de un uso prolongado, puede formarse una capa de escarcha o hielo en el congelador. Si esta capa de hielo alcanza un grosor de 6 - 8 mm, descongele y limpie el congelador. Una capa de hielo demasiado gruesa aumenta el consumo de energía.

Antes de descongelar, ajuste el control de temperatura al valor más alto; los alimentos congelados almacenarán el frío durante algún tiempo.

1. Tire del enchufe de la red.
2. Vacíe el equipo y guarde la mercancía en un lugar fresco.
3. Ponga un recipiente con agua caliente dentro del equipo para una descongelación más rápida.
4. No utilice objetos mecánicos para quitar la capa de hielo.
5. Retire primero los trozos de hielo gruesos y luego los trozos de hielo pequeños del equipo.
6. Limpie el compartimento del congelador, incluido el interior, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de líquido lavavajillas comercial.
7. Aclare con un paño limpio y seque.
8. Después de la limpieza, vuelva a conectar el equipo a la fuente de alimentación y enciéndalo.

4.3 Sustitución de bombilla



ADVERTENCIA



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Antes de cambiar la bombilla, apague el equipo y saque el enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

Datos de la bombilla 220-240 V, máx. 1.5 W (LED)

NOTA

Las bombillas solo deben ser reemplazadas por el servicio de atención al cliente.

4.4 Puesta del equipo en fuera de servicio

Para apagar el equipo, tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

- Retire la comida.
- Tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.
- Descongele el equipo y límpielo a fondo (véase el capítulo "Mantenimiento y cuidado").
- Deje la puerta abierta para evitar la formación de olores y moho.

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas



¡PELIGRO DE LESIONES!

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un electricista calificado. Las reparaciones realizadas incorrectamente o de forma inadecuada pueden suponer un peligro para el usuario.

Si la reparación no se lleva a cabo de forma profesional, la garantía quedará anulada

Ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normales	Murmullos	Es causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	Ruido de líquidos	Es causado por la circulación del refrigerante en la unidad.
	Clic/cliqueo	El regulador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Ruidos molestos	Ruido de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros contenedores.
	Vibración del condensador (solo con el condensador visible en la parte posterior del equipo)	Compruebe que el condensador en la parte posterior de la unidad no esté suelto. Sujete el condensador.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS CORRECTIVAS
La iluminación interior no funciona, pero el compresor está funcionando	La bombilla no sirve.	Cambie la bombilla (véase capítulo 4.3).
Hay agua en el equipo	El orificio de drenaje del agua de condensación está completamente cerrado.	Limpie el orificio de drenaje del agua, p. Ej. con un limpiapipas.
El sistema de refrigeración se pone en marcha con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo	La puerta del equipo se abre con demasiada frecuencia.	No abra la puerta innecesariamente.
	La circulación del aire alrededor del equipo está obstaculizada	Deje libre el área alrededor del equipo
El equipo no enfría	El equipo está apagado o no tiene alimentación eléctrica	Compruebe la fuente de alimentación y los fusibles. Compruebe que la clavija de alimentación esté correctamente insertada en la toma.
	El control de temperatura está en "OFF"	Ajuste correctamente el control de temperatura
	La temperatura ambiente es demasiado baja	Véase capítulo 2.3
	Pared lateral muy caliente (sólo para modelos con condensador de espuma)	Ningún error. El condensador libera aire caliente en el ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, el calor ya no se puede disipar. Tan pronto como la temperatura ambiente baje, el equipo se enfría de nuevo normalmente. Es esencial mantener las distancias (véase capítulo Error! Reference source not found.).

6 Servicio de atención al cliente

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido:

- 1) Modelo**
- 2) Versión**
- 3) Lote**
- 4) Número EAN**

Así como la dirección completa, núm. de teléfono y la descripción de la avería

Los datos específicos del equipo están en la placa de características que se encuentra dentro del equipo o en la parte posterior del mismo.

7 Condiciones de la garantía

Condiciones de garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

8 Datos técnicos

Modelo	KGC 231/60-1 A++
Tipo I (número de reguladores de temperatura)	1
Descongelar nevera	automático
Descongelar congelador	manual
Potencia de la bombilla [W]	1.5
Conexión eléctrica [V / Hz]	220-240 / 50
Potencia [W]	80
Consumo de corriente [A]	0.5
Peso neto [kg]	41
Número EAN [color blanco]	4016572023091
Número EAN [color plata]	4016572022964
Las dimensiones y los espacios necesarios se encuentran en el capítulo "Instalación"	

**Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas*

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión

RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

9 Eliminación de residuos

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje según su tipo. Añade la cartulina y el cartón a los residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables.

Eliminación del equipo



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos

2012 / 19 / EU

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente. Con la eliminación ecológica, se asegura evitar cualquier daño a la salud causado por una eliminación incorrecta.

El símbolo del contenedor de basura en el producto o en los documentos que lo acompañan indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. Debe llevarse al punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local vigente. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad de su localidad o la compañía de recolección y eliminación.

Haga que los equipos viejos no se puedan usar antes de desecharlos:

- Extraiga el enchufe de la toma de corriente
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- No dañe ninguna pieza del circuito de refrigeración.



ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE ASFIXIA!

Retire o destruya las cerraduras de seguridad y los cerrojos existentes para evitar que los niños jueguen en el dispositivo o se metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida.

Los niños a menudo no pueden reconocer los peligros del uso de electrodomésticos. Bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo.

exQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

KGC231_60-1_A2_0310298_E1-3_K03 ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com