

EXQUISIT

Manual de instrucciones de uso y montaje

Campana extractora

FKH 60-2

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro equipo. Ha hecho una excelente elección. Su equipo Exquisit fue construido para uso privado/doméstico y es un producto de calidad que combina los más altos estándares técnicos con un uso práctico y fácil, al igual que otros equipos Exquisit que funcionan para la completa satisfacción de sus propietarios en toda Europa.

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Índice

1 Eliminación del equipo	4
2 Seguridad	5
3 Uso apropiado del equipo	9
4 Desembalaje del equipo	9
5 Descripción del equipo.....	10
6 Instalación	11
7 Operación	18
8 Limpieza y mantenimiento	19
9 Antes de llamar al servicio al cliente	22
10 Servicio de atención al cliente	23
11 Condiciones generales de la garantía.....	24
12 Conformidad CE.....	26
13 Datos Técnicos.....	26

1 Eliminación del equipo



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos

2012 / 19 / EU

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente. Con la eliminación ecológica, se asegura evitar cualquier daño a la salud causado por una eliminación incorrecta.

El símbolo del contenedor de basura en el equipo o en los documentos que lo acompañan indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica.

Debe llevarse al punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Haga inutilizables los equipos viejos antes de desecharlos:

- Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- Quite o destruya cualquier cerradura de seguridad y cerrojo.


Esto evita que los niños jueguen en el equipo (¡peligro de asfixia!) o que se metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida. Los niños a menudo no son capaces de reconocer los peligros inherentes a la manipulación de los electrodomésticos. Por esta razón, por favor bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo.


2 Seguridad

Instrucciones de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad de este manual están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan los posibles peligros en una etapa temprana. Esta información debe ser leída y aplicada.

Explicación de las instrucciones de seguridad

	ADVERTENCIA
	Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

	PRECAUCIÓN
	Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

	Superficie caliente. Peligro de quemaduras PRECAUCIÓN Peligro de escaldaduras
---	--

ATENCIÓN
Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede causar considerables daños materiales o al medio ambiente

Instrucciones generales de seguridad

- En caso de emergencia, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente o apague el fusible.
- Siempre apague el equipo después de usarlo.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica/Peligro de muerte

- Nunca toque un aparato eléctrico cuando sus manos o pies estén mojados o cuando esté descalzo.
- Nunca utilice equipos eléctricos en el exterior.
- Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico sólo pueden ser realizados por personal cualificado de acuerdo con todas las normativas vigentes en su país, normas y reglamentos aplicables, incluidas las medidas de protección contra incendios. El dispositivo debe ser instalado por personal técnico cualificado. Nunca lleve a cabo este trabajo usted mismo.
- La seguridad eléctrica de este equipo solo está garantizada si el equipo está conectada a un sistema de conexión a tierra adecuado y cumple con las normas de seguridad eléctrica.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente para evitar cualquier peligro. Si el cable de alimentación o las conexiones de los enchufes están dañados, no utilice el producto.
- Antes de todo trabajo de limpieza y mantenimiento, apague el equipo y deje que se enfríe completamente.
- Nunca use un limpiador de vapor para la limpieza. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos.
- El equipo debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- No manipule el equipo excepto para las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en este manual.

NOTA

El fabricante declina toda responsabilidad por las lesiones y los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones y las indicaciones para la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento de la campana extractora.

Seguridad de las personas vulnerables: Niños y personas con capacidad reducidas



ADVERTENCIA

- Este equipo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensomotrices o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les haya supervisado o instruido en el uso seguro del equipo y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el equipo. Mantenga a los niños pequeños (menores de 8 años) lejos del equipo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser llevados a cabo por niños a menos que sean supervisados.
- Los niños solo pueden usar este equipo si han sido entrenados. Los niños deben ser capaces de manejar el equipo correctamente y comprender los riesgos a los que se hace referencia en el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA

Las piezas del embalaje (p. Ej. láminas de plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.

Seguridad y mantenimiento: Campanas extractoras



ADVERTENCIA descarga eléctrica /Peligro de muerte

- Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el equipo esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- Nunca compruebe el estado del filtro mientras la campana extractora esté funcionando.
- Desconecte siempre el equipo de la fuente de alimentación cuando trabaje en la campana extractora incluso cuando cambie la bombilla y el filtro.
- Asegure siempre una ventilación suficiente en la habitación cuando la campana extractora se utilice junto con cocinas de gas u otros aparatos alimentados con combustible líquido. **Riesgo de asfixia.**



ADVERTENCIA Peligro de incendio

Llamas ascendentes

- No se permite la operación sobre un fuego de carbón o madera.
- Cocinar sin supervisión en fogones con grasa o aceite puede ser peligroso y causar incendios. **Nunca** intente extinguir un incendio con agua, apague el equipo y luego cubra cuidadosamente las llamas con una tapa o manta.
- No flamee la comida bajo la campana extractora. **Peligro de incendio** por las llamas ascendentes.
- Evite abrir el suministro de gas de las placas de gas cuando no haya utensilios de cocina en la placa. Daños y **peligro de incendio** de los filtros por las llamas ascendentes.

Sobrecalentamiento de grasas y aceites

- Siempre opere la campana de la cocina con el filtro de grasas. Las grasas o los aceites pueden encenderse fácilmente cuando se sobrecalientan. **Peligro de incendio**. Por lo tanto, vigile la preparación de los alimentos y limpie o sustituya los filtros con regularidad.

Sobrecalentamiento debido a depósitos de grasa

- Deben observarse los intervalos de cambio y limpieza del filtro. Si no se hace así, existe **peligro de incendio** debido a los depósitos de grasa.



PRECAUCIÓN Peligro de escaldadura

- Al limpiar, la temperatura del agua debe ser seleccionada de tal manera que no haya peligro de escaldaduras.



Superficie caliente. Peligro de quemaduras

- No toque la bombilla hasta media hora después de apagar el dispositivo. **Peligro de quemaduras**.



PRECAUCIÓN

- Transportar el equipo solo empaquetado para evitar lesiones personales y daños al equipo.
- Solo se puede operar la campana de la cocina con la bombilla instalada.

3 Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado para su uso privado / doméstico. Cualquier uso más allá de esto se considera inapropiado. Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por ningún daño.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o cambios en el equipo por razones de seguridad.

4 Desembalaje del equipo

El embalaje debe estar intacto. Verifique que el equipo no tenga daños originados durante el transporte. Un equipo dañado no debe ponerse nunca en funcionamiento. En caso de daño, póngase en contacto con el proveedor.

Material del embalaje

- Asegúrese de que el producto se deseche en forma respetuosa con el medio ambiente.

Eliminación de la protección de transporte

El equipo y todas las piezas interiores del mismo están protegidos para su transporte. Retire toda la cinta adhesiva. Los residuos de adhesivo deben ser removidos cuidadosamente.

Información sobre el transporte

Guarde el embalaje (con forma) original de las piezas. Transporte el equipo en el embalaje original. No coloque ningún otro objeto sobre el equipo.

5 Descripción del equipo

Volumen de suministro

Campana extractora premontada
Válvula de retención
Plantilla de perforación
Chimenea interior
Chimenea exterior
Soporte superior de la chimenea
Filtro de aluminio
Manual de instrucciones

Piezas pequeñas


Tornillos
6 ST4*35
2 ST4*10
4 ST4*18
6 tacos
2 arandelas

No se ha incluido:


Manguera de aire de escape o manguera universal (para el funcionamiento en modo aspirante)

Filtro de carbón activado (opcional – se puede pedir en el servicio de atención al cliente – para el funcionamiento en modo de recirculación)


Denominación

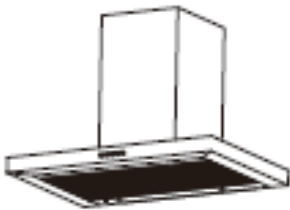

- 1 Chimenea interior
- 2 Chimenea exterior
- 3 Carcasa del motor
- 4 Carcasa del equipo
- 5 Motor del ventilador
- 6 Filtro

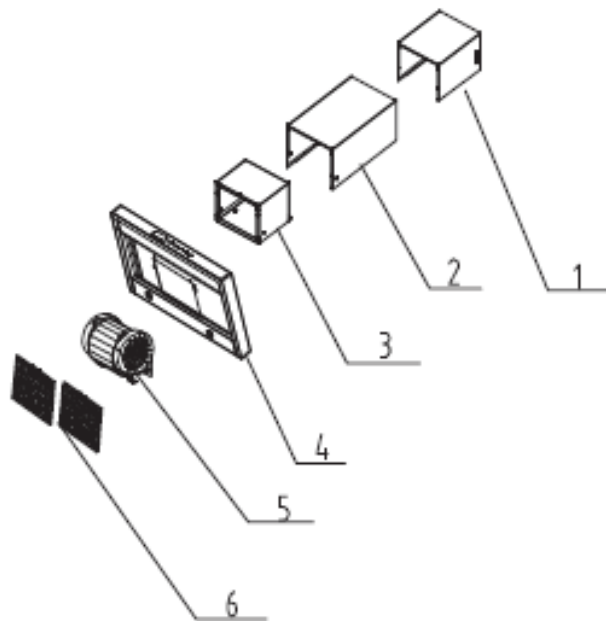

Panel de control

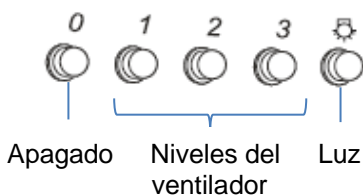

- 0 Botón para apagar el motor del ventilador
- 1 Botón 1 para encender el nivel más bajo del ventilador
2 Botón 2 para encender el nivel medio del ventilador
3 Botón 3 para encender el nivel más alto del ventilador
- Botón para encender y apagar la iluminación incorporada.

6 Instalación



ADVERTENCIA Peligro de muerte Peligro de descarga eléctrica

Antes de la instalación desconecte la clavija de la red o apague el fusible.



PRECAUCIÓN

- La campana extractora no debe conectarse a otros conductos de extracción en los que ya estén instalados otros aparatos que utilicen fuentes de energía distintas de la eléctrica (por ejemplo, calderas, estufas de gas, etc.)
- Los trabajos de instalación y cableado eléctrico deben ser realizados únicamente por profesionales de acuerdo con todas las regulaciones y normas vigentes en su país, incluyendo las medidas de seguridad contra incendios.
- Una conexión incorrecta puede llevar a la destrucción de la potencia electrónica.
- Cuando perfore en una pared o techo, compruebe de antemano que no hay líneas de energía u otros tubos y cables ocultos en ese lugar.
- Solo use material de montaje adecuado para la naturaleza y estado de sus techos y paredes.
- Si no está seguro de su elección, consulte a un especialista.

Elección del modo de extracción: Modos de funcionamiento de la campana extractora

La campana extractora está diseñada para funcionar en diferentes modos de extracción.

ATENCIÓN

- Funcionamiento en modo aspirante.

Si se decide por el funcionamiento en modo aspirante y no tiene todavía una posibilidad de conexión para la manguera de aire de escape, le recomendamos que se ponga en contacto con una empresa especializada debido a la ruptura de la pared. Si también se utilizan chimeneas abiertas en la misma habitación, pregunte al deshollinador de su distrito sobre las normas locales antes de la instalación. Si usted es el inquilino de un apartamento, se requiere la aprobación del propietario del edificio. Es imperativo que observe las instrucciones de seguridad que aparecen al principio de estas instrucciones de uso.

Nota: La manguera de escape o manguera universal necesaria no forma parte del volumen de suministro .


- Funcionamiento en modo de recirculación

Si desea utilizar la campana en modo de recirculación, asegúrese de que las ventilas de salida de aire de la chimenea estén abiertas para que el aire limpio pueda fluir sin obstáculos hacia la habitación.

Nota: Los filtros de carbón activado necesarios son opcionales y pueden ser ordenados en el servicio de atención al cliente.

Montaje


Dimensiones del equipo en mm

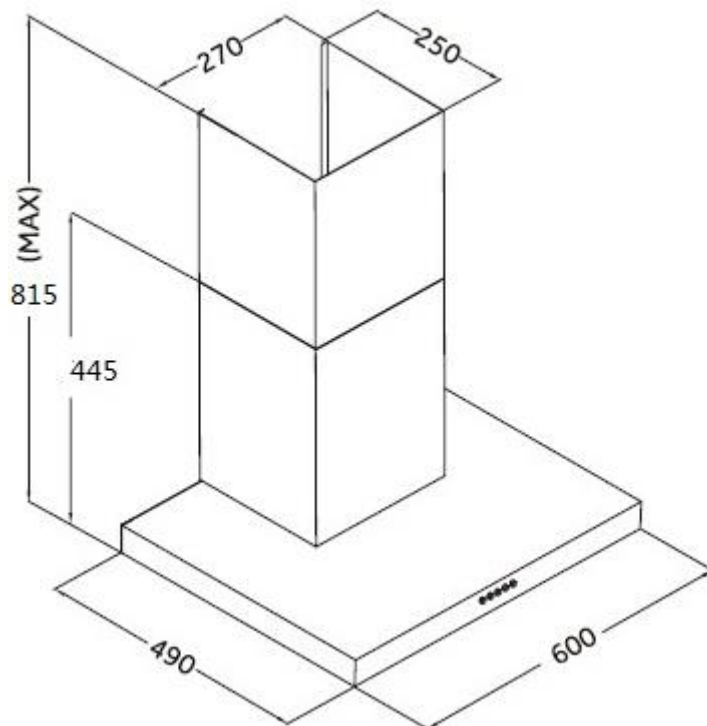

Conexión eléctrica


Antes de instalar la campana extractora, compruebe la tensión y la frecuencia especificadas en la placa de características. La placa de características se encuentra dentro de la campana de la cocina.

Abra la campana extractora levantando la tapa y quitando el cartucho del filtro.

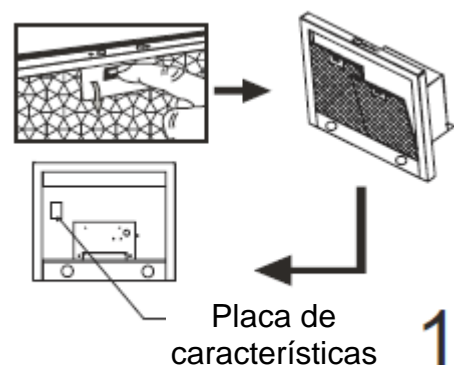

Preparación técnica

Al instalar la campana extractora, deben respetarse las siguientes distancias mínimas desde el borde superior de la placa de cocina hasta el borde inferior de la misma:

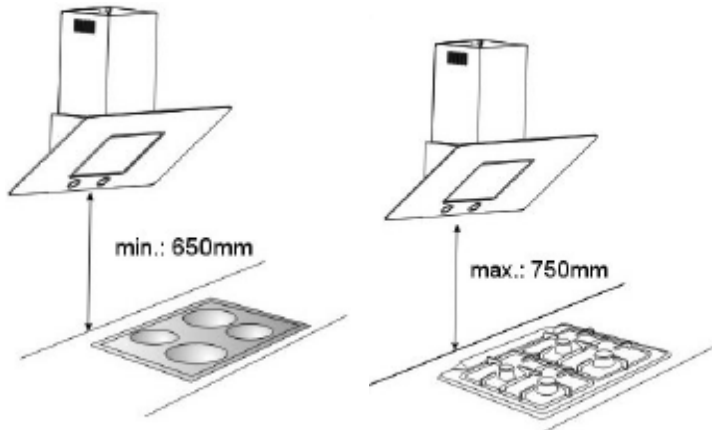

Cocinas eléctricas	650mm
Cocinas de gas	700mm
Distancia máxima	750mm

Si la campana extractora se instala sobre un aparato de gas y las instrucciones de instalación de la placa de gas especifican una distancia mayor, esta distancia debe tenerse en cuenta.

NOTA: Para la instalación de la campana extractora son necesarias dos personas.

Herramientas y material necesarios:

- Taladro
- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador de estrella o destornillador inalámbrico Phillips
- Cizalla / Tijeras de lámina
- Llave de 3/8" o carraca con extensión
- Cinta métrica
- Cinta aislante
- Cinta para tubos
- Para el funcionamiento con aire de escape: manguera de aire de escape o manguera universal, Ø 12,5 cm
- Para el funcionamiento con aire de recirculación: filtro de carbón activado, puede solicitarse opcionalmente al servicio de atención al cliente

1. Retire el embalaje de la campana de extracción.
2. Ponga la campana de la cocina de cabeza sobre una mesa que previamente haya cubierto con cartón o papel para que ni la mesa, ni la campana se rayen.
3. Una vez instalada la campana extractora, la distancia de la placa de cocción a la cocina no debe ser inferior a 650 mm ni superior a 750 mm.


Procedimiento para el modo aspirante

El aire de escape no debe ser introducido en una chimenea de humo o de escape. No está permitido descargar el aire de escape en un ducto utilizado para ventilar chimeneas.

Siempre se deben observar las regulaciones oficiales para los conductos de aire de escape. Debido a las normas de construcción de los estados federales, el funcionamiento conjunto de las campanas extractoras y los lugares de cocción con chimenea, como los hornos de carbón o de petróleo y los sistemas térmicos de gas en la misma habitación, está sujeto a ciertas restricciones.



Preparando la campana extractora

- Antes de montar la campana extractora, coloque la conexión del aire de escape en la carcasa (Fig.3).

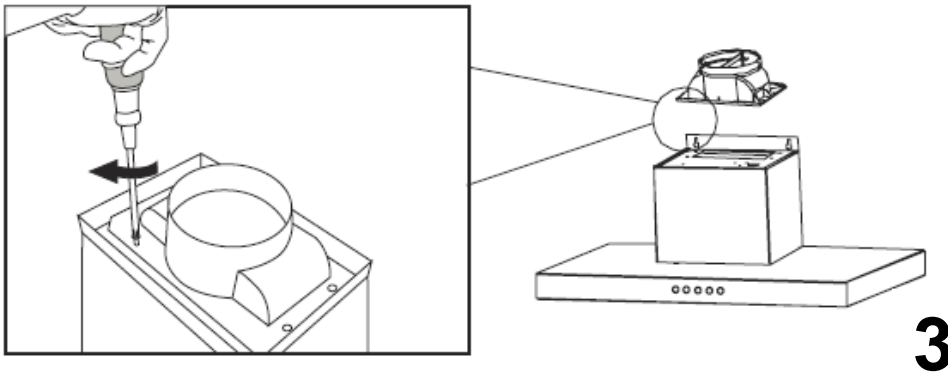


Procedimiento para el montaje en la pared en modo aspirante

- Primero dibuje una línea horizontal en la pared correspondiente al borde inferior posterior de la campana extractora, debe estar como máximo a 80 cm por encima de la placa de cocina.
- Para colocar el equipo exactamente encima del centro de la placa de cocina, dibuje una segunda línea auxiliar en la pared (línea vertical desde el centro de la placa de cocina hasta el techo utilizando un nivel de burbuja o una línea de plomada).
- Utilice la plantilla de perforación para marcar los tres orificios de perforación en el centro de la pared al nivel del punto marcado. (Fig.4).
- Para instalar la campana extractora en la pared, taladre 3 orificios de 8 mm de diámetro en la pared de manera que la distancia coincida con los orificios (Fig.4 y 5).

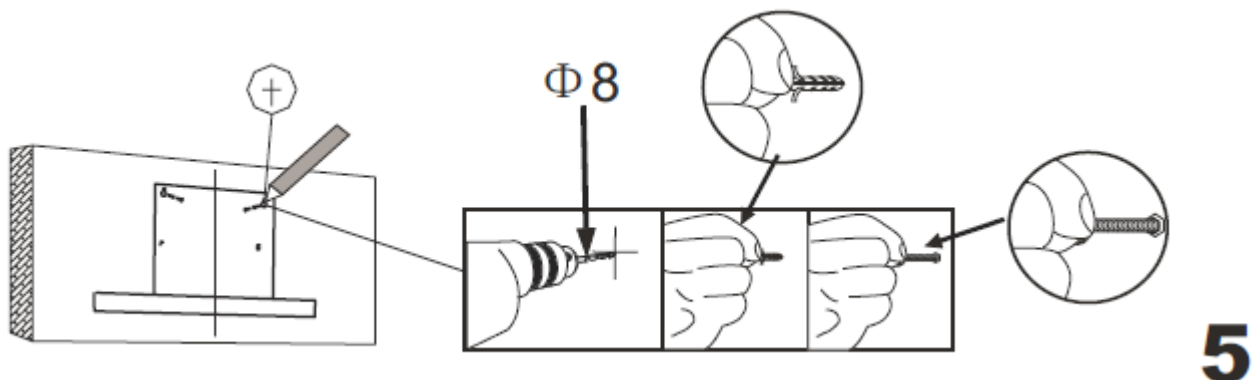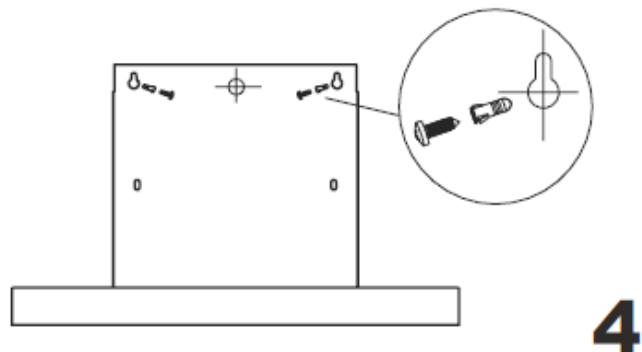


- Utilice tacos especiales (p. Ej., tacos expansores) según el material de la pared.
- Inserte los tacos en los orificios de perforación de un \varnothing de 8mm y fíjelos en su lugar (Fig.5). Atornille los tornillos superiores hasta 10 mm (Fig. 6). El tamaño del tornillo depende del tamaño del anclaje. La cabeza del tornillo debe tener un \varnothing mínimo de 9mm.

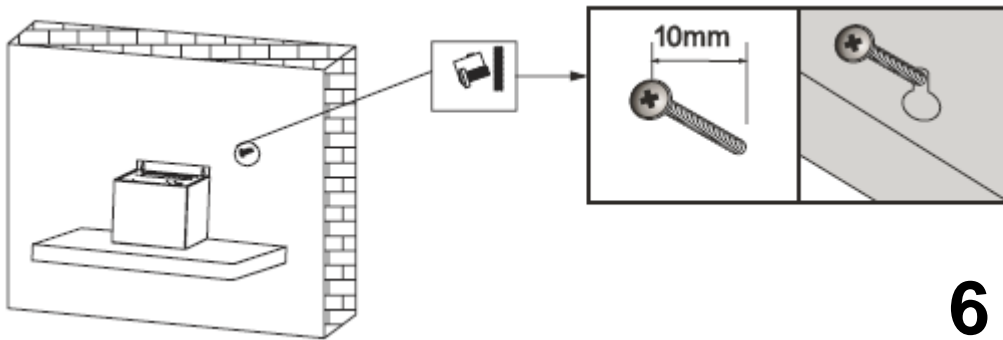


6

- Asegúrese de que los tornillos sobresalgan 10mm (Fig.6).
- Apriete los tornillos superiores primero y luego inferior (Fig.7).

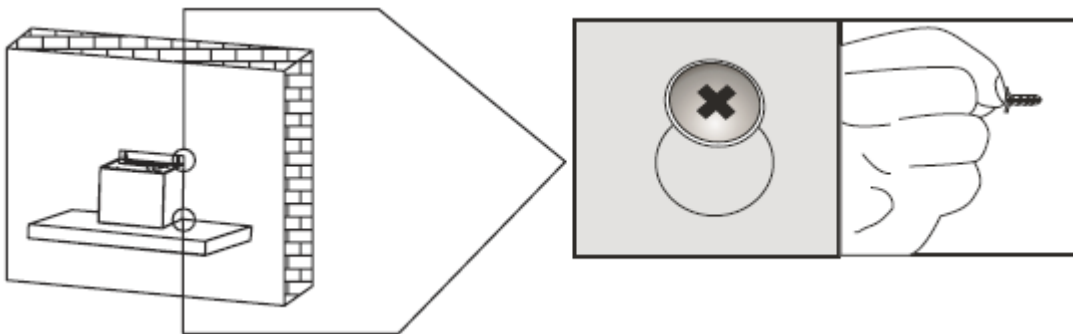


7


- Monte la manguera de salida en la conexión de la tubería (Fig. 8).

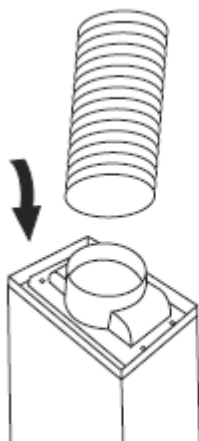

8

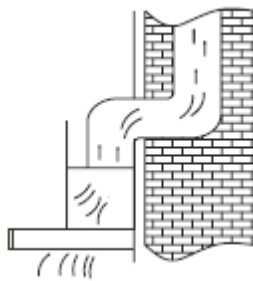

9

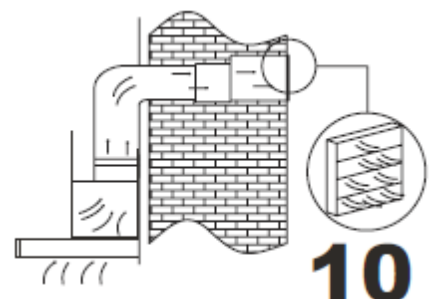


10

En el modo aspirante, los humos de la cocina se aspiran, se limpian a través del filtro de grasas y se descargan al aire libre a través de una manguera de salida de aire (no incluida en el volumen de suministro).

El aire de salida puede ser conducido a un ducto de aire (Fig. 9) o al exterior (Fig.10).


Si el aire de salida se dirige al exterior, se recomienda instalar una aleta de ventilación (Fig.10, no incluida en el volumen de suministro) en el exterior.

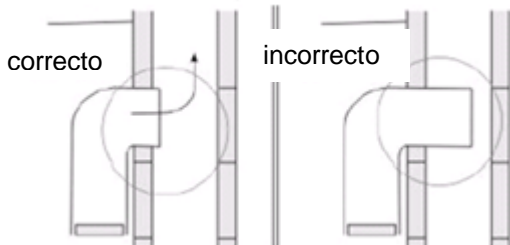


Cuando se conecta a un ducto de aire, la manguera de escape no debe introducirse demasiado dentro del ducto.

Montaje de la cubierta de la chimenea

- Para instalar el soporte superior de la chimenea, tire de una vertical hacia arriba. Calcule el lugar de colocación según el tamaño de las dos chimeneas y el soporte superior de la chimenea. Marque el soporte, haga orificios de 8 mm, inserte tacos y atornille el soporte (Fig.13).
- Asegúrese nuevamente de que los tornillos sobresalgan 10 mm.
- Coloque la chimenea exterior en el protector del tiro y fíjela a la cámara de aire con el destornillador Phillips (Fig. 11).
- Ahora atornille firmemente el soporte de la chimenea y la cubierta superior (interior) de la chimenea con ST4*10 (Fig. 12).
- Mueva el panel interior de la chimenea a la posición correcta. Asegúrese de que esta parte de la chimenea permanezca libremente ajustable (Fig. 12).

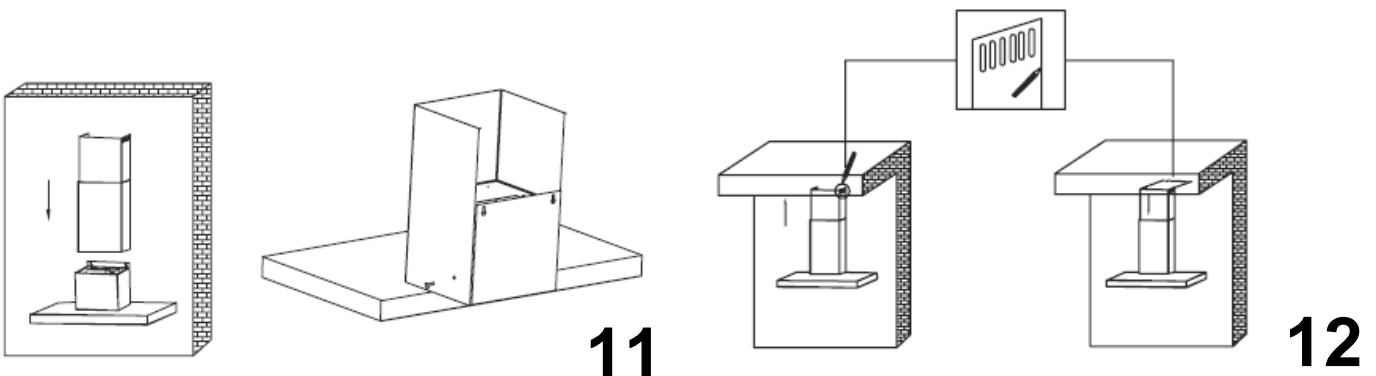


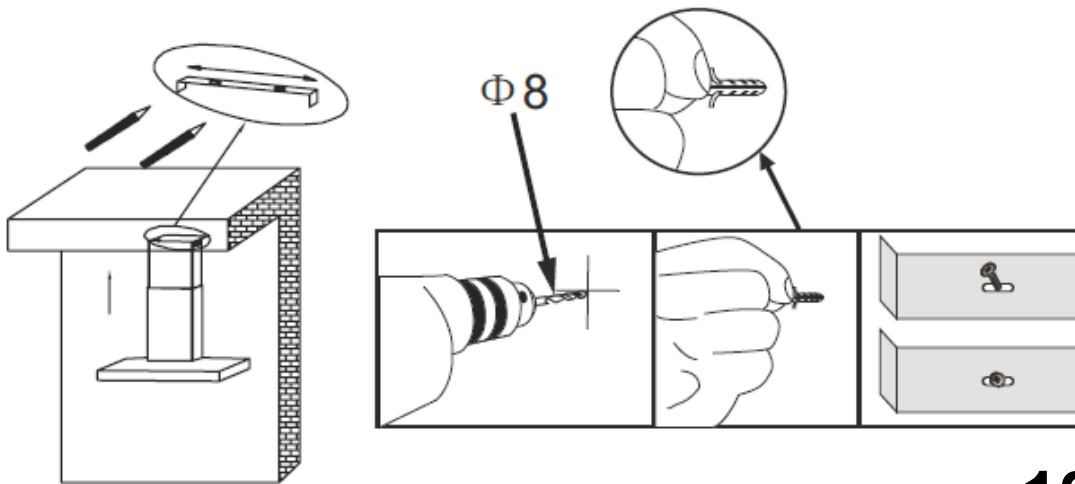

13


- Compruebe la alineación de la campana extractora y atorníllela con los tornillos ST4x10 (Fig.14)
- Conecte el enchufe de la red a la fuente de alimentación.

- Después de instalar la campana extractora, la distancia a los fogones no debe ser menor de 650 mm ni mayor de 750 mm. Por favor, observe los requisitos de su cocina.

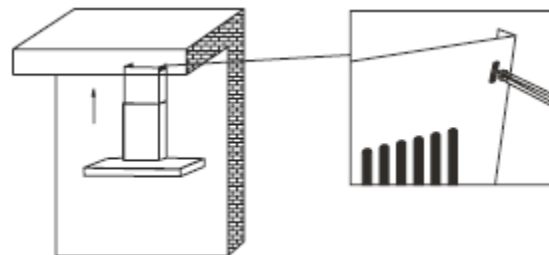

14

Procedimiento para el modo de recirculación

	<p>PRECAUCIÓN</p> <p>Si desea utilizar la campana en modo de recirculación, asegúrese de que las ventilas superiores para salida de aire no estén cubiertas. El eje de la chimenea interior de esta campana de cocina debe sobresalir lo suficiente del eje de la chimenea exterior para que el aire limpio pueda salir sin obstáculos a través de las ventilas de salida de aire.</p>
---	---

- **Los filtros de carbón activado necesarios son opcionales y pueden pedirse en el servicio de atención al cliente.**

7 Operación



PRECAUCIÓN

La campana extractora no debe conectarse a otros conductos de extracción en los que ya estén instalados otros aparatos que utilicen fuentes de energía distintas de la eléctrica (p. Ej., calderas, estufas de gas, etc.).

Encienda la campana de la cocina cuando cocine a fuego alto o cuando fría en una sartén.

Para la puesta en marcha, enchufe firmemente el cable de la fuente de alimentación.

Panel de control



Apagado Niveles del ventilador Luz



Botón para apagar la ventilación.

Cuando se pulsa el botón "0", la campana extractora se apaga.



Cuando se pulsa esta tecla, la campana extractora se enciende y la ventilación funciona lentamente.



Cuando se pulsa este botón, la campana extractora se enciende y la ventilación funciona a velocidad media.



Cuando se pulsa este botón, la campana extractora se enciende y la ventilación funciona a velocidad alta.



Botón de iluminación para encender y apagar la iluminación incorporada.

Presione el botón de iluminación para encender las bombillas.

8 Limpieza y mantenimiento



PRECAUCIÓN

- **Antes de cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento apague el equipo y déjelo enfriar.** Para ello, tire del enchufe del equipo o apague o desatornille el fusible de la instalación del edificio.
- Está prohibido limpiar el equipo con un chorro de vapor o un limpiador de alta presión. No utilice limpiadores abrasivos, agentes de limpieza filosos u objetos abrasivos.
- No utilice objetos punzantes para penetrar en la rejilla protectora del motor u otras partes eléctricas.
- Es importante observar los intervalos de cambios de filtro y de limpieza. Si no se hace así, puede haber peligro de incendio debido a los depósitos de grasa.
- Si no se siguen estas instrucciones para la limpieza del equipo y el cambio de los filtros, puede producirse un incendio.
- Estas instrucciones deben ser observadas estrictamente. El fabricante no se hace responsable de los daños que pueda sufrir el motor ni de los daños por incendio que resulten de un mantenimiento inadecuado o del incumplimiento de las normas de seguridad mencionadas.



PRECAUCIÓN


Peligro de escaldaduras

Al limpiar el equipo, seleccione una temperatura de agua tal, que no haya peligro de escaldaduras.

Limpieza de la campana

Se recomienda limpiar la campana extractora regularmente. La frecuencia con la que se requiere la limpieza depende de las horas de funcionamiento y del uso.

- Para abrir la campana extractora, abra la tapa y presione el obturador del cartucho de metal del filtro.
- Retire con cuidado el cartucho metálico del filtro.
- Limpie el interior y el exterior de la carcasa incluido el panel de control, con un paño húmedo suave y una solución de detergente tibia y después séquelo.

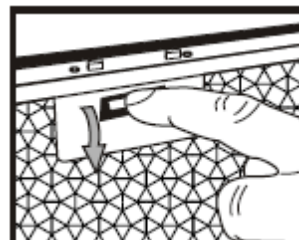


Use un detergente suave. ¡No use agentes de limpieza abrasivos, cepillos o polvo para fregar!

- Coloque nuevamente el cartucho del filtro metálico en orden inverso.

Limpieza del filtro de grasa metálico

Se recomienda lavar el filtro metálico regularmente una vez al mes. La frecuencia con la que se requiere la limpieza depende de las horas de funcionamiento y del uso.

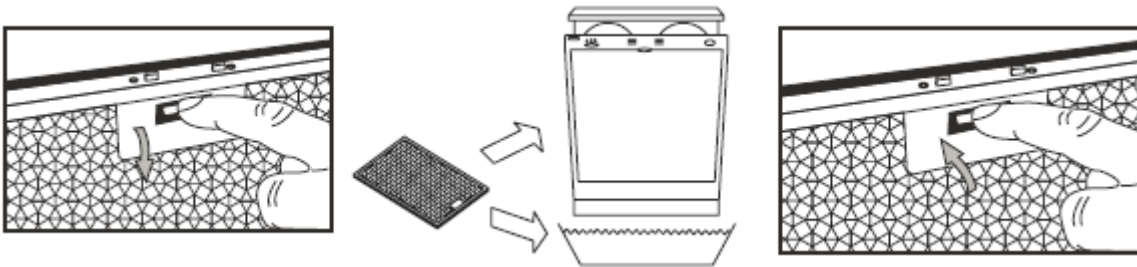

- Para ello, abra la campana extractora desplegando la tapa y accionando el obturador de filtro metálico como se ha descrito anteriormente.
- Retire con cuidado el cartucho metálico del filtro.
- Remoje el filtro en una solución de detergente tibio y límpielo. Aclárelo bien con agua tibia y deje que se seque. ¡No use agentes de limpieza abrasivos, cepillos o polvos para fregar!
- Coloque nuevamente el cartucho del filtro metálico en orden inverso

Después de varios procesos de limpieza el color del filtro puede cambiar. Este es un procedimiento normal y no es causa de la sustitución del filtro bajo garantía. No afecta de ninguna manera la funcionalidad de la campana. Si es necesario, se puede pedir un nuevo filtro en el servicio de atención al cliente.


Modo de recirculación: Filtro de carbón activado

El filtro de carbón activado debe usarse si desea usar la campana extractora en el modo de recirculación. Para esto se requiere un filtro de carbón activado para este equipo.

Dependiendo del uso, reemplace el filtro de carbón activado cada seis meses, o al menos una vez al año. No lave ni reutilice el filtro de carbón activado. Para garantizar una absorción perfecta de los olores, el volumen de carbón activado debe ajustarse a la salida del aire de la campana. En este caso, la alta calidad del carbón activado garantiza una absorción eficiente de los olores de la cocina durante el uso normal de la campana extractora. Por lo tanto, solo use filtros originales y reemplácelos regularmente.

El filtro de carbón activado es opcional y se puede solicitar al servicio de atención al cliente.

- Desconecte el equipo del circuito de energía.
- Abra la campana extractora presionando el obturador del cartucho de filtro metálico (Fig. 1).
- Retire con cuidado el cartucho metálico del filtro.
- Desenrosque el filtro de carbón activado, quítelo y elimínelo con la basura doméstica.

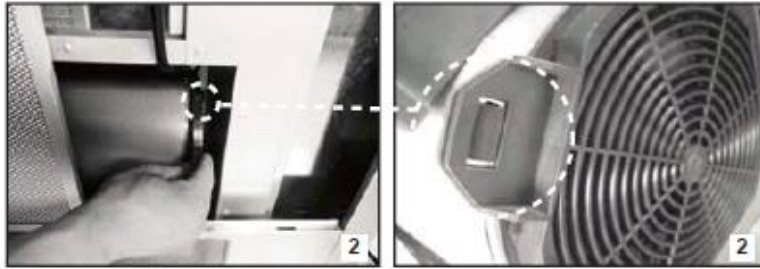

- Coloque los nuevos filtros de carbón activado a ambos lados del motor. Presione los filtros en las orejetas de plástico y colóquelos en la posición correcta (Fig. 2) Empuje el filtro hacia el centro hasta que encaje en su lugar (Fig. 3). Haga lo mismo con el segundo filtro.
- Coloque nuevamente el cartucho del filtro metálico en orden inverso.
- Vuelva a conectar el equipo a la fuente de alimentación.




Sustitución de la bombilla



PRECAUCIÓN


La bombilla solo se puede tocar media hora después de que el dispositivo se haya apagado. ¡Peligro de quemaduras! No cubra la lámpara con aislamiento térmico u otro material.

Datos de la bombilla: máx. 2 x 1W (LED)

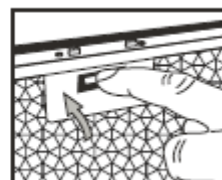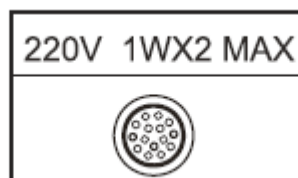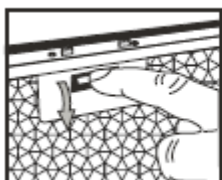

- Desconecte el equipo del circuito de energía.
- Retire la unidad de filtro para reemplazar las bombillas.

- Gire la bombilla defectuosa en sentido contrario a las agujas del reloj y reemplácela.
- No toque la bombilla nueva directamente con los dedos, use un paño para esto.
- Inserte cuidadosamente las bombillas nuevas en el portalámparas y gírelas en sentido de las agujas del reloj.
- Inserte cuidadosamente la unidad de filtro nuevamente en la campana extractora.
- Vuelva a conectar el equipo a la fuente de alimentación.



La distancia mínima requerida a la superficie iluminada (p. Ej. tapa, guantes de cocina o similares) debe ser de 0.45 m para evitar que las piezas se calienten y el riesgo de incendio.

9 Antes de llamar al servicio al cliente

Problema	Solución
La iluminación no funciona	Compruebe si la bombilla está insertada correctamente. Si es necesario, atorníllela firmemente. De lo contrario, reemplace las bombillas
El motor del ventilador funciona pero no extrae el aire.	Apague el equipo y llame al servicio de atención al cliente.
La campana extractora funciona sin problemas, pero los humos de la cocina permanecen.	El filtro puede estar sucio. Por favor, límpielo o reemplácelo, consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento"



ADVERTENCIA

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado. Una reparación incorrecta o mal realizada es peligrosa para el usuario y lleva a la pérdida de los derechos de garantía.

10 Servicio de atención al cliente

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:


Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido :

- Dirección completa,
- Núm. de teléfono
- Descripción de la avería.

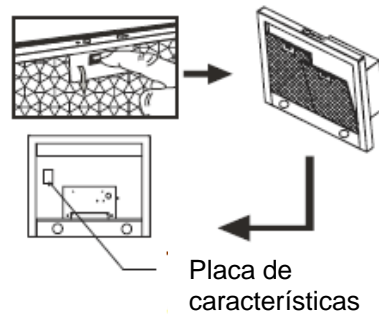


Placa de características

así como:

- 1 Modelo
- 2 Versión
- 3 Lote
- 4 Número de serie

(Los datos específicos del equipo, se encuentran en placa de características que está en el interior del equipo, detrás de la unidad del filtro)

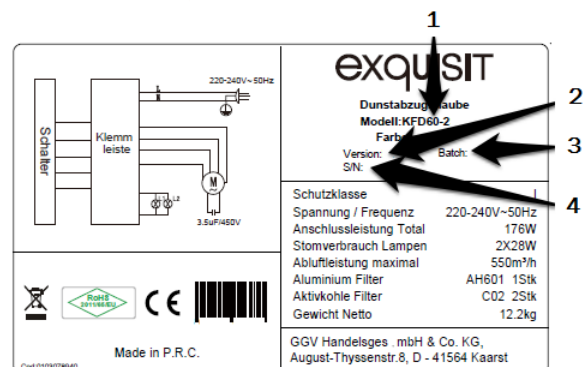

11 Condiciones generales de la garantía

Condiciones de garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (p. Ej., en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

- Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.
- Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.
- El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

12 Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión

RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

13 Datos Técnicos

Marca		Exquisit
Modelo		FKH 60-2
Grupo del producto		Campana extractora
Interruptores de nivel de ventilación		4
Interruptor de nivel de iluminación		1
Conexión eléctrica		
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-40 / 50
Carga conectada	W	122
Potencia de la bombilla	W	2x1 (LED)
Dimensiones sin embalaje	BxTxH	
Campana	mm	600X490X445
Chimenea extensible máximo*	mm	445 – 770
*Incl. campana		
Diámetro de conexión de aire de escape \varnothing	cm	12
Peso neto	Kg	10.5
Número EAN	acero inoxidable	4016572013139
Filtro de aluminio	pieza	2x AKH-601
Filtro de carbón activado, opcional	pieza	2x CO2 (CN120-1)
Artículo No.		1010036
Número EAN		4016572007329

*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

EXQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

FKH60-2_VersionE1.1_20150429 ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com