

exquisit



Smoothie


Manual de instrucciones

CE

SM3001pbl/SM3002ppi



24531

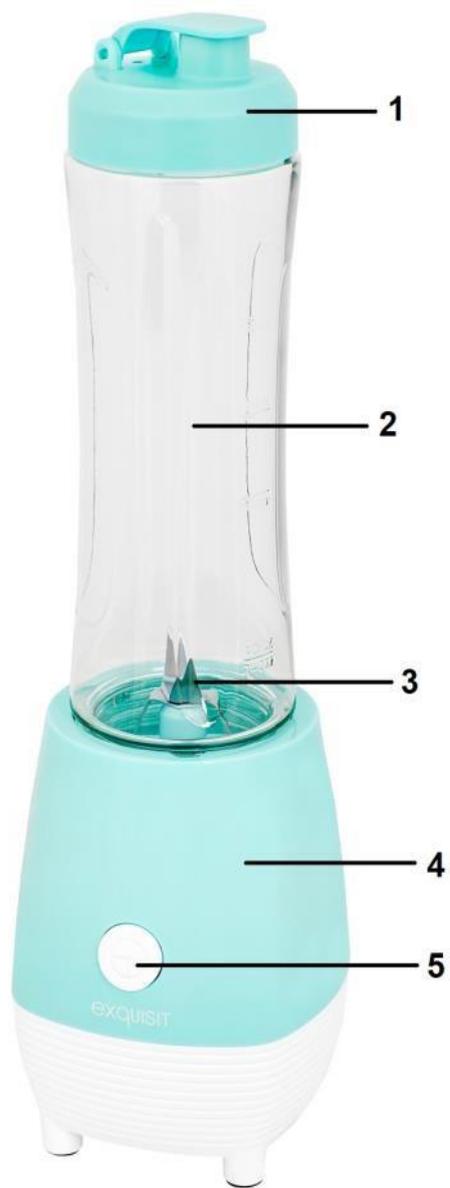

ES

1. Tapa con abertura para beber
2. Vaso de la licuadora
3. Base del vaso con cuchillas
4. Bloque del motor
5. Interruptor de encendido/apagado

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente.

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo.

Importante: *El equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad y por personas con una discapacidad física, sensomotora o mental o falta de experiencia y conocimiento, siempre que estas personas sean supervisadas o hayan sido instruidas en el uso seguro del equipo y hayan comprendido los riesgos que su uso conlleva.*

Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados. Nunca deje el equipo y su cable de alimentación sin vigilancia y al alcance de niños menores de 8 años o de personas con capacidades reducidas cuando el equipo esté enchufado o cuando se esté enfriando.

- ❑ Compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincida con el voltaje marcado en el equipo antes de utilizarlo.
- ❑ Nunca deje su equipo desatendido mientras lo use.
- ❑ Compruebe regularmente que el equipo no esté dañado. Si el cable de conexión o el equipo está dañado, no lo utilice, hágalo revisar o reparar por un electricista calificado(*). Un cable de conexión dañado también debe ser sustituido por un electricista calificado(*) para evitar cualquier riesgo.
- ❑ Utilice el equipo solo para fines domésticos, como se especifica en el manual de instrucciones.

- Nunca sumerja el bloque del motor de su equipo en agua u otros líquidos, ya sea para su limpieza o para cualquier otro propósito. Nunca ponga ninguna pieza de su equipo en el lavavajillas.
- No utilice el equipo cerca de una fuente de calor.
- No utilice el equipo al aire libre y guárdelo en un lugar seco.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados por el proveedor. Otros accesorios pueden ser peligrosos para el usuario y pueden dañar el equipo.
- Nunca tire del cable de conexión para mover el equipo. Asegúrese de que el cable de alimentación no se enganche en ninguna parte y esto provoque la caída del equipo. No enrolle el cable de conexión alrededor del dispositivo ni lo doble.
- Coloque el equipo en una superficie plana y estable y para que no se caiga.
- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el equipo no esté en uso, especialmente cuando lo deje sin vigilancia o cuando lo instale, lo quite o lo limpie.
- Apague siempre el equipo y desenchufe el cable de alimentación de la toma cuando no lo utilice.
- Utilice este equipo sólo para preparaciones culinarias.
- Este equipo no está diseñado para un uso permanente. No es un equipo profesional. Por lo tanto, debe tomar pausas regulares. Consulte la sección "Tiempo de funcionamiento" de este manual.
- Debe mantener el equipo limpio ya que está en contacto directo con la comida.
- Desconecte el equipo antes de montar, desmontar o limpiar el vaso de la licuadora.
- Asegúrese de que el vaso esté correctamente montado en el bloque del motor antes de conectar el equipo a la fuente de alimentación. El equipo está equipado con un seguro que impide que el motor funcione si el vaso de la licuadora no está montado correctamente.

- ❑ No ponga las manos en el vaso cuando el enchufe esté conectado a la toma. ¡Riesgo de lesiones! Nunca coloque ningún objeto en el vaso de la licuadora para ayudarla en su función de mezclar.
- ❑ Tenga cuidado de no lastimarse, la cuchilla en el vaso de la licuadora es particularmente afilada.
- ❑ Siempre cierre la tapa del vaso de antes de mezclar. Tenga especial cuidado al mezclar líquidos calientes, ya que las salpicaduras pueden escapar y causar quemaduras. No se olvide de cerrar la abertura para beber.
- ❑ Cierre siempre la tapa del vaso y sosténgala en su lugar antes de empezar a mezclar. Si la tapa se levanta, especialmente cuando se mezclan líquidos calientes (véase "Atención" al final de esta página), apague el equipo y quite la tapa para aliviar la presión acumulada. Después puede poner a funcionar el equipo nuevamente (con la tapa cerrada), manteniendo siempre la tapa en su lugar.
- ❑ El equipo puede utilizarse para preparar pequeñas cantidades de alimentos para su consumo inmediato. No se deben preparar grandes cantidades en este equipo.
- ❑ Nunca toque las cuchillas cuando el equipo esté encendido, ni introduzca la mano en las cuchillas para detenerlo.
- ❑ No ponga en marcha el equipo sin comida en el vaso.

(*) Electricista cualificado: servicio de atención al cliente, aprobado por el proveedor o el importador, responsable de dichas reparaciones. Para cualquier reparación, por favor contacte con:

www.exquisit-home.com

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Este equipo no es adecuado para un funcionamiento continuo. El tiempo de funcionamiento indicado en la placa de características no debe ser excedido. La no observación de esta indicación puede dañar el motor. Por favor, consulte la placa de características en la que se indica el tiempo máximo de funcionamiento (KB xx min, donde xx es el tiempo máximo de funcionamiento). Los descansos deben ser de al menos 10 minutos.

PRECAUCIÓN

Su equipo está equipado con un dispositivo de seguridad en el vaso. Este dispositivo sólo funciona si el vaso está colocado correctamente en el bloque del motor. Si se cumple esta condición, pero su equipo sigue sin arrancar, póngase en contacto con el centro de atención al cliente más cercano.

MONTAJE Y USO DEL EQUIPO

- Atornille la base del vaso de la licuadora en el sentido de las agujas del reloj en el vaso.
- Monte el vaso en el hueco del bloque del motor, girándolo en el sentido de las agujas del reloj y asegúrese de que se ajuste correctamente.
- Llene el vaso con la comida que ha seleccionado. La capacidad máxima es de 600 ml. Las frutas y verduras (peladas y sin semillas si es necesario) deben ser cortadas en cubos de unos 15 x 15 x 15 mm. Los alimentos duros, como los cubitos de hielo, no se deben mezclar/licuar en este equipo.
- Ponga la tapa en el vaso y presiónela hacia abajo. Cierre la abertura para beber.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente.
- Presione el interruptor de encendido/apagado para encender el equipo.
- Cuando termine el proceso de mezclado, apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Para servir, retire el vaso del bloque del motor girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Quite la tapa. Puede servir la mezcla. O quite la base del vaso de la licuadora girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y coloque la tapa del vaso para que pueda llevarla a cualquier parte.

PRECAUCIÓN

Su equipo no debe utilizarse para mezclar preparaciones calientes ya que el vaso puede romperse. Si quiere preparar bebidas o sopas calientes, deje que todo se enfríe a una temperatura inferior a los 60°C (preparación tibia) antes de verterlo en el vaso. Si la tapa se levantara a pesar de las precauciones mencionadas en la sección "Instrucciones importantes de seguridad", también puede vaciar parcialmente el preparado y mezclarlo varias veces en pequeñas porciones.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

- Desconecte siempre el equipo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Para un rápido aclarado del vaso (por ejemplo, entre dos aplicaciones) puede utilizar agua y encender el equipo durante unos segundos. En este caso, no use detergente.
- Para una limpieza completa del vaso, retírelo del bloque del motor. Luego puede limpiar todo con agua jabonosa y aclararlo bien con agua limpia. Seque todo antes de volver a montarlo.
- No sumerja el bloque del motor en agua u otros líquidos. Puede limpiarlo con un paño ligeramente húmedo.
- No utilice agentes de limpieza fuertes o abrasivos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/UE

Para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben ser eliminados de acuerdo con ciertas normas. Esto requiere la participación tanto del fabricante o proveedor como del consumidor.



Por esta razón, como indica el símbolo  en la placa de identificación o en el embalaje, este dispositivo no debe ser eliminado en los residuos sin clasificar. El consumidor debe eliminar este equipo a través de los puntos de recogida municipales; a partir de ahí, se garantizará un tratamiento, una recuperación o un reciclaje específicos de acuerdo con los requisitos de la directiva.

DECLARACIÓN ErP – VO 1275/2008/EG

Confirmamos por la presente que nuestro producto cumple con los requisitos de VO 1275/2008/EG. Nuestro producto no tiene función de minimización del consumo, que según el Reglamento 1275/2008/CE debe poner al equipo en modo apagado o en modo de espera después de que se haya completado la función principal, esto no es posible desde el punto de vista del valor de utilidad, ya que perjudicaría la función principal del equipo hasta tal punto que ya no sería posible utilizarlo.

Por esta razón, siempre aconsejamos al cliente en nuestro manual de instrucciones que desconecte el equipo de la red eléctrica inmediatamente después de su uso.

DATOS TÉCNICOS

Modelo: SM3001pbl

Tensión de alimentación: 220-240V~

Potencia: 300W

Clase de protección: II

Condiciones ambientales: Temperatura: desde 0 hasta +40°C

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Dentro de este período de tiempo, se corregirán los defectos debidos a fallos de material o de fabricación. Quedan excluidos los daños a las piezas frágiles, los daños causados por el uso excesivo, por la manipulación y el mantenimiento inadecuados, así como la inobservancia de las instrucciones de uso, los daños causados por el desgaste o como resultado del desgaste normal. También queremos señalar que la garantía es nula en caso de intervención de terceros. El vendedor no asumirá ninguna responsabilidad en caso de daños.

En www.exquisit-home.com puede encontrar una solución rápida y sin problemas a su queja en caso de algún defecto en nuestro dispositivo dentro del período de garantía.

Entre en el portal de servicios (www.exquisit-home.com), nombre el equipo y será guiado a través del menú con toda la información y ventajas para ayudarle a resolver su problema. Le acompañaremos con este portal de servicio durante y también después de la vigencia de la garantía concedida por nosotros.

Los accesorios defectuosos no darán lugar al cambio del equipo, estos se le enviarán gratuitamente. En este caso, por favor no envíe el equipo, sino que sólo pida la pieza defectuosa. **Los daños por rotura de cristales siempre están sujetos a un cargo.**

Los defectos en los accesorios consumibles o las piezas de desgaste, así como la limpieza, el mantenimiento o la sustitución de las piezas de desgaste, no están cubiertos por la garantía y por lo tanto están sujetos a un cargo.

DESPUÉS DE EXPIRAR EL PERÍODO DE GARANTÍA LEGAL

Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo por personal cualificado o por el servicio de reparaciones con cargo.

El manual de instrucciones también está disponible en formato electrónico, previa solicitud al servicio de atención al cliente.

EXQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

5010130_SM3301pbl_BDA ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com