

exQUISIT

ASPIRADOR INALÁMBRICO

**Akku
BP 6401 si**



24753

Manual de instrucciones de uso

ES

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro equipo. Ha hecho una excelente elección. Su equipo Exquisit ha sido construido para uso comercial y es un producto de calidad que combina los más altos estándares técnicos con un uso práctico y fácil al igual que otros equipos Exquisit que funcionan para completa satisfacción de sus propietarios en toda Europa.

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Índice

VOLUMEN DE SUMINISTRO / PARTES DEL EQUIPO	4
1 Eliminación de equipos antiguos	7
2 Indicaciones de seguridad	7
3 Uso apropiado del equipo	8
4 Primera puesta en marcha	9
5 Operación.....	10
6 Limpieza y mantenimiento	11
7 Solución de problemas	12
8 Servicio de atención al cliente	12
9 Condiciones generales de la garantía	13

VOLUMEN DE SUMINISTRO / PARTES DEL EQUIPO

Descripción del equipo

1. Asa	2. Nivel de potencia	3. Indicador LED del nivel de la batería
4. Botón de encendido / apagado	5. Soporte para los accesorios	6. Botón de liberación de la manguera flexible
7. Cepillo giratorio para piso	8. Botón de liberación del tubo telescópico	9. Control manual del flujo de aire
10. Manguera flexible	11. Contenedor del polvo	12. Botón de liberación del filtro
13. Boquilla para hendiduras	14. Boquilla para tapicería	15. Cable para cargar el aspirador
16. Indicador del nivel de llenado		

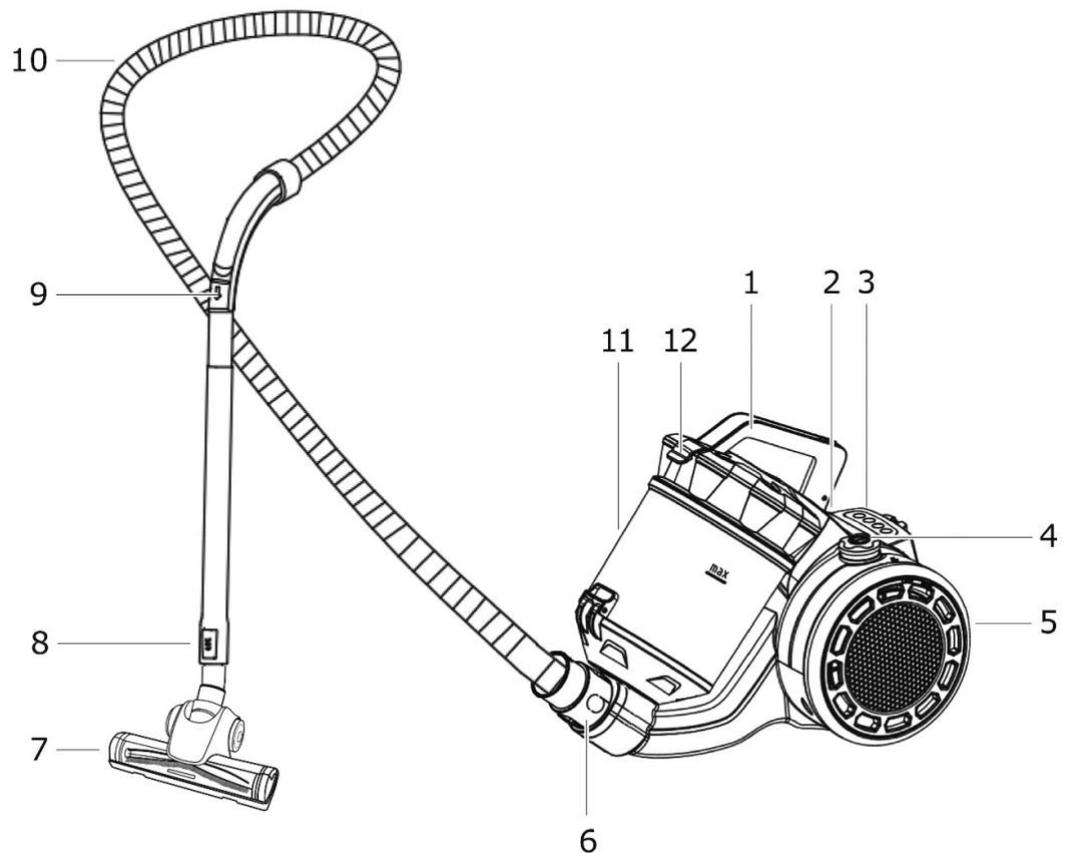


Figura 1 Descripción del equipo 1-0

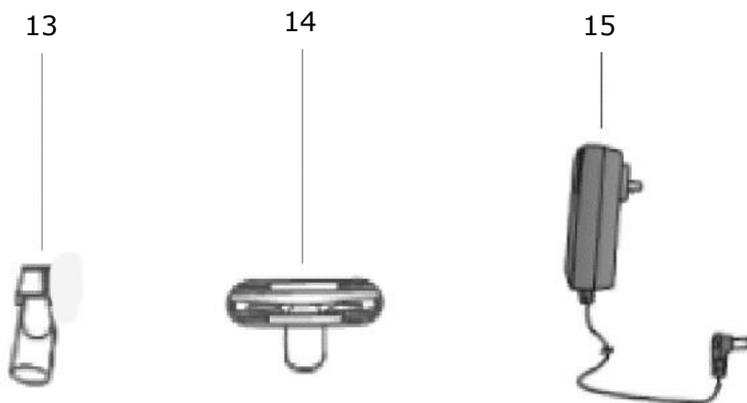


Figura 2 Descripción del equipo 1-1

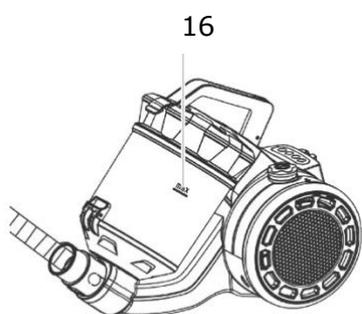


Figura 3 Descripción del equipo 1-2

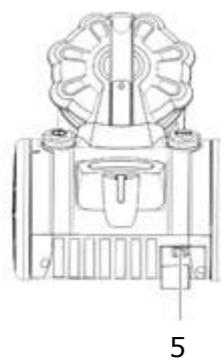


Figura 4 Descripción del equipo 1-3

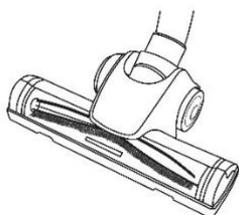


Figura 5 Cepillo giratorio para piso



Figura 6 Indicador LED del nivel de la batería

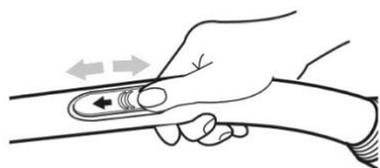


Figura 7 Regulador manual del flujo de aire

Motor del filtro

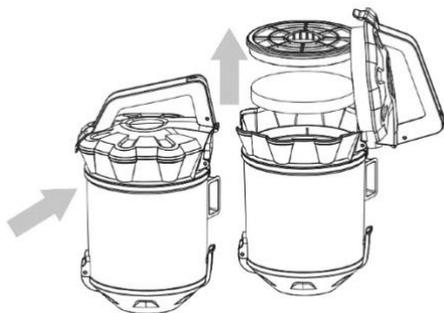


Figura 8 Motor del filtro

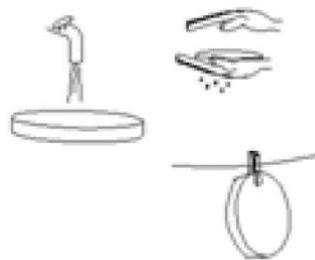


Figura 9 Limpieza del filtro

Montaje del equipo

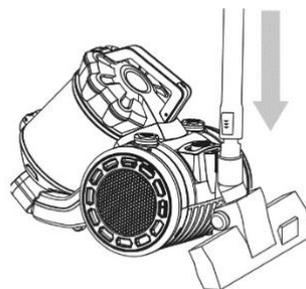
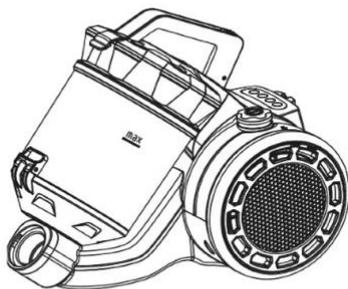


Figura 11 Soporte para accesorios

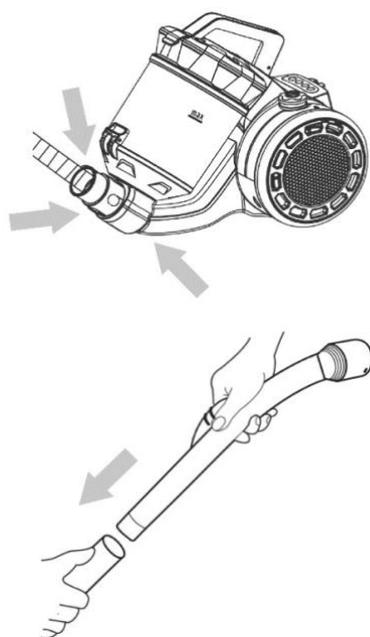


Figura 10 Montaje del equipo

Sustitución del filtro

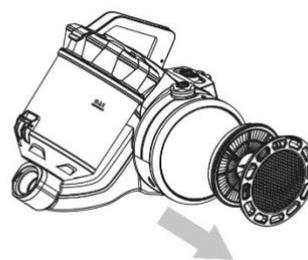


Figura 12 Filtro Hepa

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión
RL 2014/35/EU.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

* Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas *

1 Eliminación de equipos antiguos



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos
2012 / 19 / EU

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente. Con la eliminación ecológica, se asegura evitar cualquier daño a la salud causado por una eliminación incorrecta. El símbolo del contenedor de basura en el equipo o en los documentos que lo acompañan indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. Debe llevarse al punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local vigente. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad de su localidad o la compañía de recolección y eliminación.

2 Indicaciones de seguridad

Explicación de las indicaciones de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad en este manual de uso están marcadas con

un símbolo de advertencia. Señalan posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

En este manual, en la aspiradora o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y advertencias.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o lesiones graves



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Indica una situación que, si no se observa, conduce a considerables daños materiales o al medio ambiente.

Indicaciones generales de seguridad

- Evite lesiones y daños transportando el equipo sólo en su embalaje.
- Monte el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.
- Tome las precauciones necesarias para evitar que los niños jueguen con el equipo.
- No toque el enchufe con las manos húmedas.
- Mantenga el aspirador alejado de las llamas y de las superficies calientes.
- Cuando no utilice el aspirador, quite los accesorios y límpielo.
- Cuando se produzca un fallo de funcionamiento, apague el aspirador.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Sujete la clavija al retirar el cable de alimentación.
- No tire del cable de alimentación.
- Retire la clavija antes de la limpieza o el mantenimiento.
- Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado inmediatamente por el proveedor, el distribuidor o el servicio de atención al cliente. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no debe utilizar la máquina.
- No realice ningún otro trabajo o cambio en el equipo, excepto los procedimientos de limpieza y mantenimiento especificados en las instrucciones de uso.

Indicaciones especiales de seguridad

Indicaciones de seguridad para niños y personas con capacidades reducidas.



ADVERTENCIA

Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, clips metálicos, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro y deben eliminarse de acuerdo con las normas aplicables en su localidad.



ADVERTENCIA

El equipo debe ser instalado fuera del alcance de los animales, los niños o las personas que no puedan manejarlo. No deje el equipo desatendido cuando esté conectado a una fuente de energía.

- Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimiento:
 - si son supervisados o han sido instruidos respecto al uso seguro del dispositivo
 - si comprenden los peligros que el uso del equipo conlleva
- Los niños no deben jugar con el equipo **iMantenga a los niños alejados del equipo!**
- Los niños no deben limpiar el equipo.
- Existe riesgo de lesiones debido a cada uno de los procedimientos de limpieza.

3 Uso apropiado del equipo

El equipo está diseñado exclusivamente para aspirar en interiores. Está destinado exclusivamente a uso privado y no es apto para uso comercial.

Utilice el aspirador de pisos sólo como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier uso más allá de esto se considera inapropiado. Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por ningún daño.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o cambios en el dispositivo por razones de seguridad.

Conexión eléctrica

Adaptador 25 V 4400mAh
Tiempo de carga: 4-5 horas

4 Primera puesta en marcha

Antes del primer uso del equipo póngalo a cargar con el adaptador incluido en el suministro, aprox. 4-5 horas.

Instrucciones de operación

- Use el equipo únicamente cuando todas las partes estén completas y correctamente ensambladas.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el equipo esté en buenas condiciones



PRECAUCIÓN

El manejo inadecuado del aspirador puede provocar lesiones.

- No aspire a personas o animales con la aspiradora.
- No se acerque a la cabeza o al cabello cuando aspire con una boquilla de vacío.
- Riesgo de lesiones: El aspirador contiene partes móviles. Cuide sus dedos y manos durante el montaje, el uso diario y la limpieza.

ATENCIÓN

El manejo inadecuado del aspirador puede provocar daños.

- Coloque el aspirador en una superficie de trabajo fácilmente accesible, nivelada, seca, resistente al calor y suficientemente estable. No coloque el aspirador en el borde de la superficie de trabajo.
- No exponga el aspirador a altas temperaturas (calefacción, etc.) o a condiciones climáticas (lluvia, etc.)
- No use el aspirador si los componentes plásticos del mismo tienen grietas o fisuras o se han deformado.

- No aspire objetos ardientes o brillantes como cigarrillos o cenizas aparentemente apagadas.
- No aspire líquidos o suciedad húmeda. Deje que las alfombras lavadas con agua o champú se sequen antes de pasar la aspiradora.
- No aspire el polvo de tóner de las impresoras o copiadoras. El sistema de filtro no puede filtrar completamente el polvo de tóner. El polvo de tóner puede ser liberado de nuevo en la habitación a través del ventilador.
- No aspire sustancias o gases fácilmente inflamables o explosivos.
- No aspire objetos con bordes afilados, pesados o duros. El aspirador se bloqueará.
- No se siente ni se pare sobre el equipo

Montar el aspirador

NOTA

Dependiendo de lo que quiera aspirar, hay cuatro accesorios para elegir:

- Para una alfombra polvorienta o un suelo duro, use la boquilla del suelo.
- Para las esquinas de difícil acceso, recomendamos la boquilla de hendidura.



ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro de equipos con compartimentos de almacenamiento de alimentos a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Colocación de la boquilla

(Boquilla para hendiduras, boquilla para piso y boquilla para tapicería)

- Puede conectar los accesorios de la boquilla directamente a la conexión del equipo o al tubo de succión ya montado.
- Para liberar las tapas de las boquillas, tire de ellas con un ligero giro.

Boquilla para piso

- La boquilla para el piso está equipada con rodillos para facilitar su dirección.
- Puede limpiar superficies lisas y alfombras con esta boquilla.

Boquilla para hendiduras

Con esta boquilla puede aspirar esquinas y rendijas.

Boquilla con cepillo

La boquilla con cepillo es especialmente adecuada para aspirar tapicerías, cortinas o libros.

5 Operación

Montaje del tubo de succión y la manguera flexible, Fig. 10

1. Ponga la manguera flexible en la conexión del equipo.
2. Conecte el otro extremo de la manguera flexible al tubo de succión.
3. Conecte el otro extremo del tubo de succión a la boquilla correspondiente.

Conexión del tubo de succión y la manguera flexible:

1. Accione los botones de liberación 6 y 8.
2. Libere el tubo de succión y la manguera flexible.

Cargando el equipo

1. Cargue el dispositivo con el adaptador suministrado (16).
2. Los 4 LEDs parpadean en azul mientras se está cargando el equipo. Tan pronto como el equipo está cargado, los 4 LEDs se iluminan en azul.

Tiempo de carga es aprox. 4-5 horas. Si los LED's se encienden en rojo, la batería esta casi vacía y la potencia es débil. Recargue el equipo.

Encendido del equipo

1. Encienda el equipo con el botón de encendido/apagado (4).
2. Ajuste la potencia de succión de normal a fuerte con el botón de nivel de potencia (2).

NOTA

- Antes de usar el equipo, asegúrese de que la batería esté cargada.
- Si la batería está baja, el equipo no aspirará a plena potencia.

Vaciado del contenedor del polvo

1. Retire el contenedor de almacenamiento del equipo.
2. Sostenga el contenedor de polvo (11) sobre un cubo de basura.
3. Vacíe el contenido del contenedor de polvo. Para ello, deslice el abridor del contenedor de polvo hacia abajo para abrir la tapa.
4. Cuando el contenedor de polvo esté vacío, cierre la tapa. El pestillo del contenedor de polvo debe encajar.

6 Limpieza y mantenimiento

Sistema de filtros

Su equipo tiene un filtro del motor y un filtro HEPA

- El sistema convencional de bolsas de polvo fue sustituido por un contenedor de polvo transparente.
- En ella, la suciedad gruesa y las partículas más pequeñas suspendidas son arremolinadas fuera del "aire de succión" por la alta velocidad de flujo.
- La compra de bolsas de polvo ya no es necesaria.
- Limpie los filtros regularmente.

ATENCIÓN

- Nunca lave los filtros en la lavadora.
- No use un secador de pelo para secarlos.
- Vuelva a poner en funcionamiento el equipo sólo cuando todos los filtros estén completamente secos y correctamente instalados.

Limpieza del filtro del motor

(Ver fig. 8 y fig.9)



PRECAUCIÓN

El manejo inadecuado del aspirador puede provocar lesiones. Apague el equipo antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Filtro del motor

Para la limpieza completa del contenedor, es necesario desmontarlo completamente después de cada uso

1. Presione el botón de liberación y al mismo tiempo tire del contenedor usando el asa (1).
2. Vierta el polvo del contenedor (11) abriendo la tapa con el botón de liberación (12).
3. Retire el filtro del motor del soporte.
4. Limpie el filtro del motor con agua corriente y déjelo secar.
5. Limpie el motor con un cepillo. (No lo lave con ningún tipo de agua).
6. Después de la limpieza, coloque nuevamente el filtro seco.

Filtro HEPA

(Ver Fig. 12)

ATENCIÓN

- No sumerja la unidad del motor en agua o cualquier otro líquido (límpiela sólo con un paño seco).
- Limpie regularmente los cepillos y boquillas. Use agua y una esponja empapada en un detergente suave, después aclárelos y séquelos bien. No utilice fibra de acero o productos abrasivos.
- Si no va a continuar usando el equipo, guárdelo en un lugar seguro.

ATENCIÓN

Monte el filtro hasta que esté completamente seco.

7 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El aspirador no funciona	El equipo no está encendido	Encienda el equipo
	El enchufe eléctrico está defectuoso	Consulte a un experto calificado
Si el aspirador no tiene potencia de succión	Un accesorio: la manguera, el tubo, las boquillas o los cepillos están bloqueados	Elimine aquello que esté causando el bloqueo
Si el aspirador no funciona como debiera o si hay ruidos y/o silbidos	Un accesorio: la manguera, el tubo, las boquillas o los cepillos están bloqueados	Elimine aquello que esté causando el bloqueo
	El contenedor de polvo está lleno	Vacíe y limpie el contenedor
	La tapa del contenedor no está colocada correctamente	Cierre correctamente la tapa
	El contenedor del polvo no está colocado correctamente	Coloque correctamente el contenedor
	El control manual del flujo de aire está abierto	Cierre el control.
Potencia de succión débil	El contenedor de polvo está lleno. Los filtros están sucios	Vacíe el contenedor de polvo. Limpie los filtros como se indica en "Limpieza y mantenimiento".

En caso de duda, consulte a un experto calificado.

8 Servicio de atención al cliente

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

9 Condiciones generales de la garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (p. Ej., en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electro térmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

exQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35,
Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

BP6401si_5010149_IM_Mulit_E1-0_2019-10 ES.docx
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com