

exQUISIT

Frigorífico Table Top KS 15-4 A+++



Manual de instrucciones de uso

Introducción

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación. El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños. Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:
www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado para uso privado/uso doméstico. Es adecuado para enfriar y congelar alimentos. Cualquier uso más allá de esto se considera inapropiado. Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por ningún daño.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o cambios en el dispositivo por razones de seguridad.

¡El equipo no es apto para encastrar!


Conozca el equipo

Volumen de suministro

- 1 equipo
- 2 estantes de cristal
- 1 cajón para verduras
- 2 bandejas para huevo
- 3 compartimentos de puerta
- 1 manual de instrucciones

Denominación


- 1) Congelador
- 2) Control de temperatura / Iluminación
- 3) Estantes de cristal ajustables
- 4) Estante de cristal sobre el cajón de verduras
- 5) Cajón de verduras
- 6) Patas ajustables
- 7) Compartimentos de la puerta

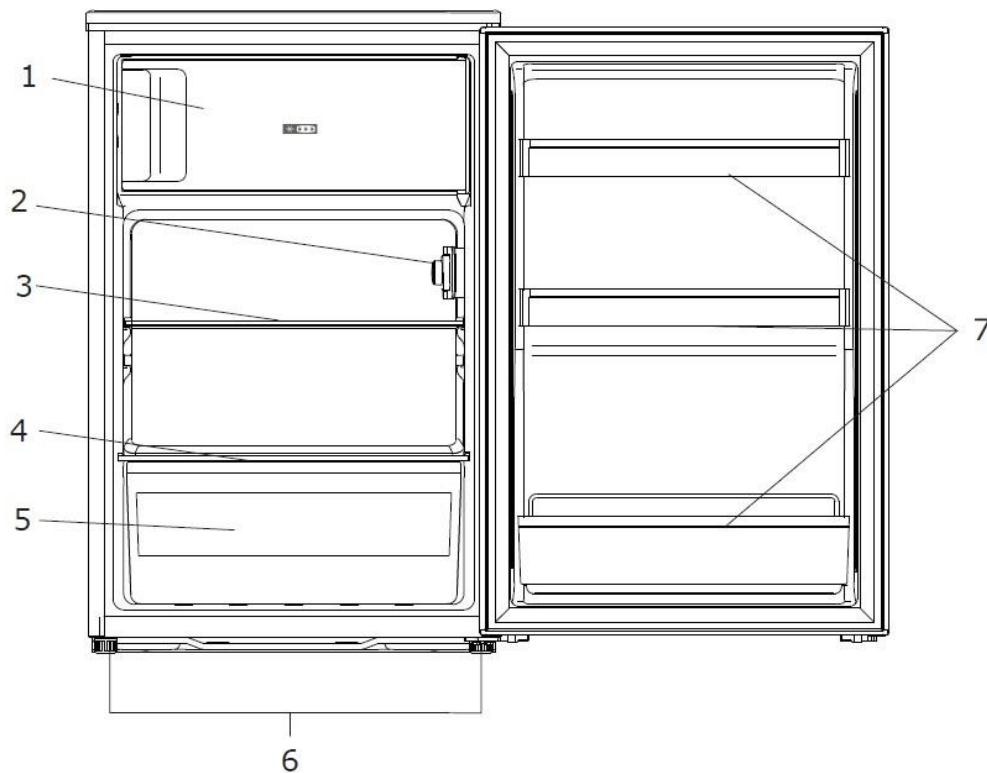

Control de temperatura

Nivel 0 = APAGADO/ENCENDIDO

Nivel 1 - 7 = Nivel de refrigeración

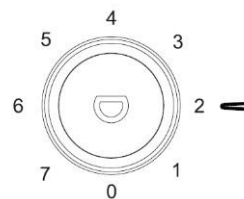

Índice

1	Para su seguridad	5
1.1	Seguridad y responsabilidad	6
1.2	Seguridad y advertencias	6
2	Montaje	8
2.1	Desembalaje del equipo	8
2.2	Cambio de la bisagra de la puerta	10
2.3	Instalación	14
2.4	Nivelación	15
3	Puesta en marcha del equipo	16
3.1	Encendido/ Apagado del equipo	16
3.2	Almacenamiento correcto de los alimentos	17
3.2.1	Fabricación de cubitos de hielo.....	21
3.2.2	Ahorro de energía.....	21
4	Limpieza y mantenimiento	22
4.1	Limpieza del equipo	23
4.2	Descongelación.....	24
4.3	Sustitución de la bombilla	25
4.4	Puesta en fuera de servicio del equipo.....	25
5	Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas	26
6	Servicio de atención al cliente.....	28
7	Condiciones de la garantía	29
8	Datos técnicos	31
9	Eliminación de residuos	32

1 Para su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y otros documentos que acompañan al producto y guárdelos para futuras referencias. Todas las indicaciones de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan los posibles peligros en una etapa temprana. Lea y siga esta información sin falta.

Explicación de las instrucciones de seguridad



PELIGRO

Indica una situación de peligro que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderada.

ATENCIÓN

Indica una situación que si no se observa, conduce a daños materiales.



PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA



PELIGRO DE ESCALDADURAS

1.1 Seguridad y responsabilidad

Seguridad de los niños y de las personas con capacidades reducidas



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA!

Las piezas del embalaje (p. ej. láminas de plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el material de embalaje lejos de los niños.



PELIGRO

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimiento:

- si son supervisados o han sido instruidos respecto al uso seguro del dispositivo
- si comprenden los peligros que el uso del equipo conlleva
- Los niños no deben jugar con el equipo **¡Mantenga a los niños alejados del equipo!**

1.2 Seguridad y advertencias



PELIGRO



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Nunca toque el enchufe del cable eléctrico con las manos húmedas o mojadas al introducirlo o extraerlo.

- Instale y conecte el dispositivo solo de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- No saque el enchufe de la toma de corriente por el cable.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.

- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, no utilice la máquina.
- No realice ninguna otra operación de limpieza o mantenimiento que no sea la descrita en este manual.
- No opere ningún dispositivo eléctrico dentro del área de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.

ADVERTENCIA

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Los medicamentos son productos sensibles. Un almacenamiento incorrecto puede perjudicar su calidad. Los medicamentos contaminados pierden su eficacia y pueden ser perjudiciales para la salud.

- El equipo no es adecuado para el almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares que estén sujetos a la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios. Por lo tanto, no almacene ninguna de las sustancias mencionadas en el equipo.

PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE LESIONES!

Transporte el equipo únicamente embalado y en posición vertical para evitar daños personales y materiales.

ATENCIÓN

¡DAÑOS MATERIALES!

Las piezas de plástico que están en contacto con aceites/ácidos (animales o vegetales) durante un período de tiempo largo o con frecuencia, se deterioran más rápido y pueden agrietarse o romperse.

2 Montaje

2.1 Desembalaje del equipo

El embalaje debe estar intacto. Verifique que el equipo no presente daños causados durante el transporte. En ningún caso instale ni ponga a funcionar un equipo dañado. En caso de que presente daños póngase en contacto con su proveedor.

Eliminación de la protección de transporte



PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE LESIONES!

No corte la tira adhesiva con un objeto puntiagudo, p.Ej. una cuchilla para alfombras, ya que podría dañar el sello de la puerta.

El equipo y las partes del equipamiento interior están protegidas para el transporte. Retire todas las tiras adhesivas del lado derecho e izquierdo de la puerta del equipo. Retire todas las cintas adhesivas y las piezas de embalaje también del interior del equipo. Elimine cuidadosamente los residuos de adhesivo.

Deje el equipo en reposo durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se pueda acumular en el compresor. Si no lo hace, podría dañar el compresor y hacer que la unidad falle. En este caso, la garantía quedará anulada.

Refrigerante



¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración está dañado, el refrigerante R600a tendrá fugas. El refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o si se inhala.



¡GAS INFLAMABLE!

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

El circuito de refrigeración de la unidad contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental que es inflamable.

- Solo los especialistas autorizados pueden intervenir en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, p.Ej., perforando los canales de refrigeración con objetos afilados o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna pieza del circuito de refrigerante durante el transporte, la instalación, el mantenimiento o la eliminación del equipo.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de una fuga en el circuito de refrigerante, la sala de instalación debe tener un tamaño mínimo de 1 m³ por 8 g de refrigerante según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en la nevera se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de que el circuito de refrigeración esté dañado:

- Evite a toda costa el fuego abierto y las fuentes de ignición.
- Ventile la habitación en la que se encuentra la unidad.
- Llame al servicio de atención al cliente.

2.2 Cambio de la bisagra de la puerta






¡PELIGRO DE LESIONES!

- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación.
- Retire los accesorios interiores del equipo (p. Ej., cajones, estantes, compartimentos) y colóquelos a un lado de forma segura.
- Una segunda persona debe estar disponible para ayudar al cambio de la bisagra de la puerta, ya que el equipo es pesado y debe ser inclinado.


ATENCIÓN

¡DAÑOS MATERIALES!

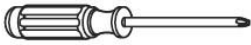
Al inclinar el equipo, el ángulo de inclinación no debe superar los 45°, de lo contrario el sistema de refrigeración puede resultar dañado.

Herramienta necesaria	Denominación
	Destornillador de estrella
	Destornillador plano
	Llave hexagonal


1. Retire los dos tornillos de atrás de la cubierta.

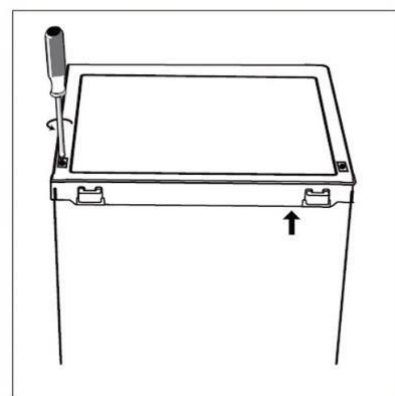


2. Levante la cubierta y colóquela cuidadosamente a un lado.

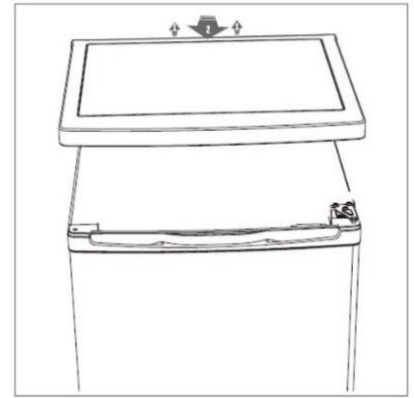


3. Destornille la bisagra superior.
4. Saque la Puerta del perno inferior y póngala a un lado.

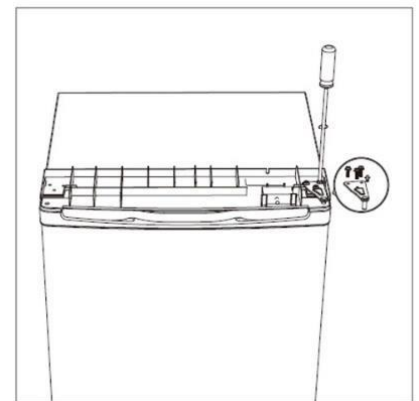


5. Abra la puerta del congelador y desenrosque la bisagra de la puerta del congelador.
6. Retire la puerta del congelador y colóquela sobre una superficie suave para evitar raspaduras.

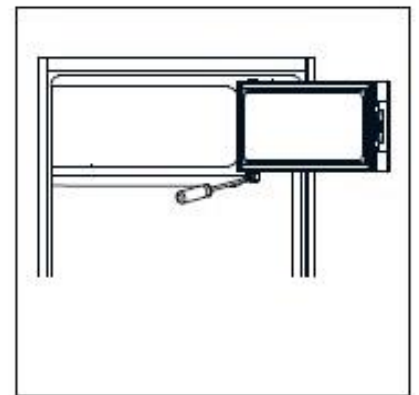


7. Retire las tapas de la Puerta del congelador a la izquierda e introdúzcalas a la derecha.

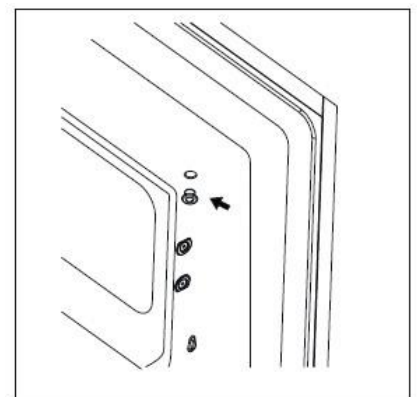



8. Afloje el soporte de la puerta y fíjelo en el otro lado.

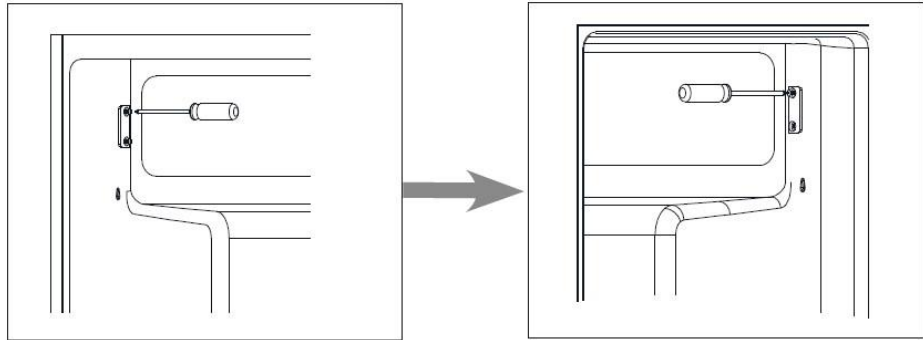


9. Gire la puerta del congelador y fíjela en el lado izquierdo con la bisagra. Cierre la puerta del congelador.

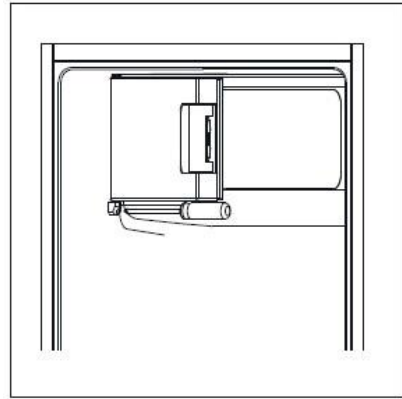


10. Incline el equipo un poco hacia atrás con la ayuda de otra persona.
11. Libere la bisagra inferior y las dos patas ajustables.
12. Si hay un tornillo en el lado izquierdo, destorníllelo.
13. Afloje el perno de la bisagra inferior, gire la bisagra 180° e inserte el perno nuevamente.

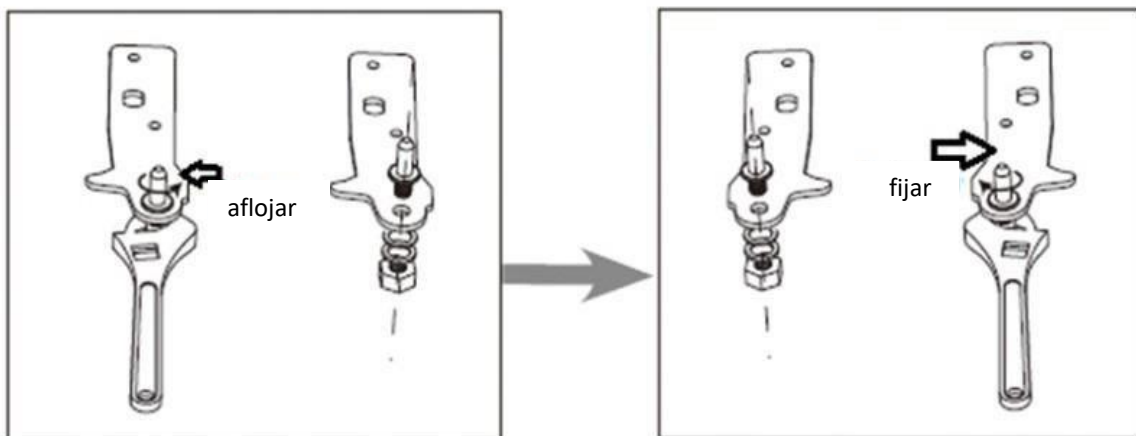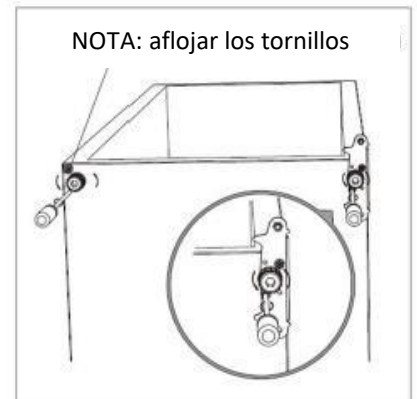


14. Atornille la bisagra con dos tornillos.
15. Fije ambas patas ajustables.
16. Ponga la unidad en posición vertical.
17. Coloque la puerta del equipo en el perno de la bisagra inferior y ciérrala con cuidado.

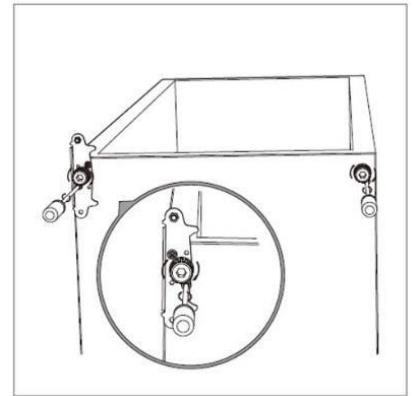

18. Inserte el perno de la bisagra superior en el orificio superior de la puerta.
19. Fije la bisagra a la parte superior izquierda del equipo, con los dos tornillos.
20. Alinee la puerta del equipo horizontal y verticalmente.
21. Asegúrese de que los sellos cierren bien. Reajuste las bisagras si es necesario.

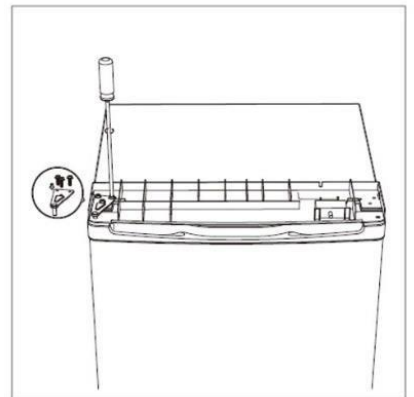

22. Coloque la cubierta encima y fíjela por detrás con los dos tornillos.
23. Ajuste el equipo con las patas delanteras para asegurar que esté nivelado.

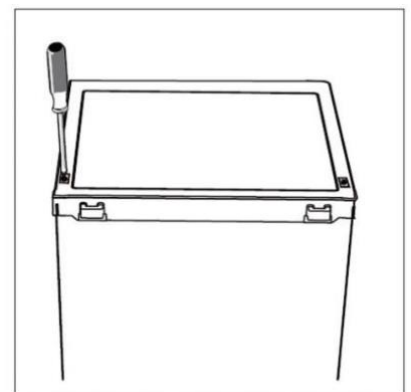

ATENCIÓN

¡DAÑOS MATERIALES!

Para evitar daños materiales, observe lo siguiente:

Después de cambiar la bisagra de la puerta, coloque nuevamente el equipo en posición vertical.

Compruebe el ajuste exacto del sello y la puerta del equipo.

Vuelva a conectar a la red eléctrica después de tres horas como mínimo.

2.3 Instalación



La circulación insuficiente de aire puede causar la acumulación de calor, lo que puede provocar un incendio.

- Mantenga las ranuras de ventilación despejadas.
- Respete siempre las distancias prescritas para la parte trasera, lateral y superior del equipo.
- Mantenga el compresor libre de polvo y objetos.

El equipo,

- instálelo de forma que el enchufe de la red sea accesible. No pellizque ni dañe el cable de alimentación.
- no lo conecte a la fuente de alimentación con tomas múltiples o cables de extensión.
- no lo instale en el exterior (p.Ej., balcón, terraza, jardín, etc.)
- instálelo de acuerdo a las distancias mínimas prescritas.
- instálelo en una habitación bien ventilada y seca cuya temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado.

La clase climática se puede ver en la placa de características (en el interior o en la parte posterior del equipo) y en la hoja de datos del equipo. La temperatura ambiental afecta el consumo de energía y el buen funcionamiento del dispositivo.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C

Distancias mínimas para la circulación del aire

La circulación de aire en la parte trasera, a los lados y en la parte superior del equipo influye en el consumo de energía y en la capacidad de refrigeración (según el modelo). Es imprescindible observar las distancias mínimas para la ventilación del equipo, que se enumeran en las siguientes figuras y tablas.

Dimensiones del equipo en mm y grados

A	B	C	D	E	F	G	H	I
550	850	100	580	1075	30	50	125°-135°	910

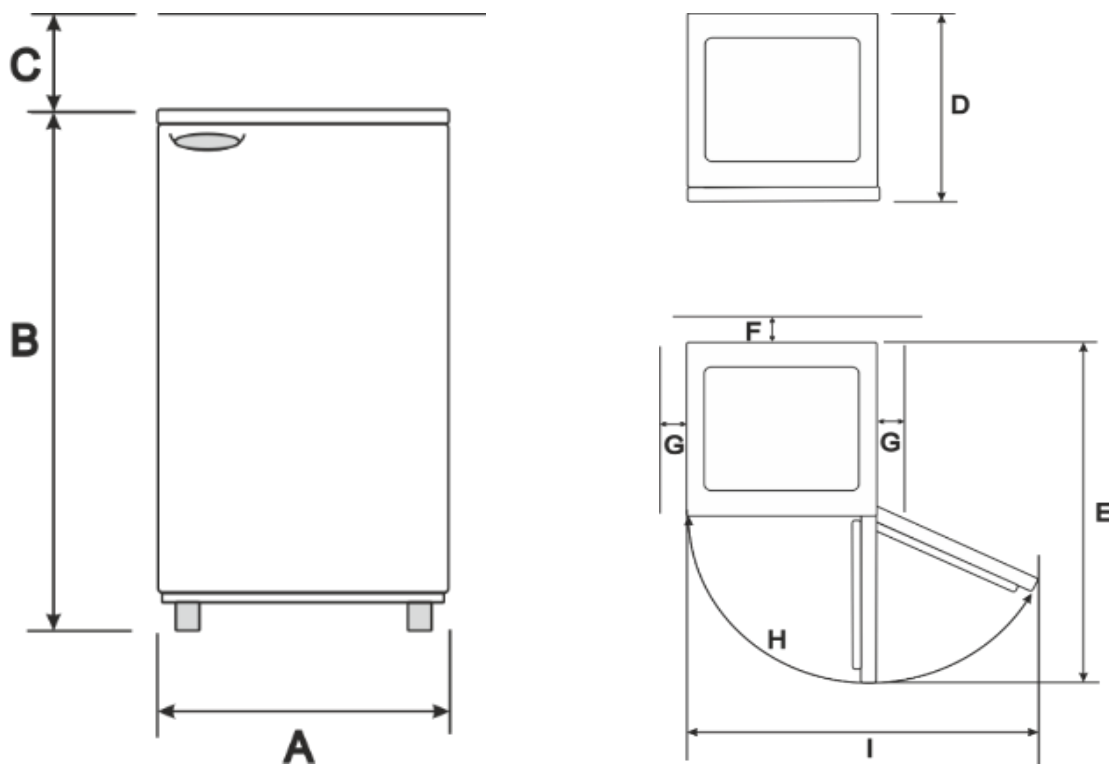


(Imágenes similares)

2.4 Nivelación

Si la superficie de apoyo está ligeramente desigual, el equipo puede ser nivelado con las patas delanteras.

Gire las patas hasta que el equipo esté en posición horizontal y se apoye firmemente en el suelo sin tambalearse.

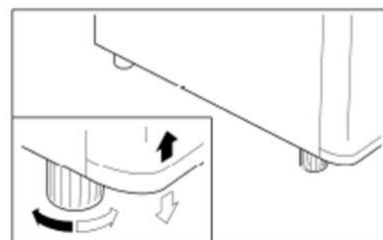

3 Puesta en marcha del equipo

Limpie el equipo antes de ponerlo en marcha

Limpie a fondo el equipo y las piezas del equipamiento interior antes de ponerlo en funcionamiento (véase el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

3.1 Encendido/ Apagado del equipo

Conecte el equipo a la fuente de alimentación. La iluminación interior se enciende cuando se abre la puerta del equipo.

Para encender el equipo, gire el control de temperatura desde "0" hacia la derecha hasta la temperatura de enfriamiento deseada. La perilla de control de temperatura está ubicada en el lado derecho del interior del equipo.

Para apagar el equipo, gire el control de la temperatura a "0".

ATENCIÓN

¡DAÑOS MATERIALES!

Si se interrumpe el suministro de energía al equipo o se saca el enchufe de la toma de corriente, espere al menos 5 minutos antes de volver a encender el equipo.

Si el equipo se vuelve a poner en marcha inmediatamente después de que se haya desconectado la alimentación eléctrica/de que se haya producido un fallo en la misma, puede provocar una sobrecarga del compresor o que se fundan los fusibles.


Ajuste de temperatura

La temperatura interna del equipo se controla con un mando giratorio.

Para la operación inicial, ajuste el control de temperatura al nivel más alto. Después de aproximadamente 2 horas, el equipo ha alcanzado su temperatura de funcionamiento normal y está listo para su uso. Reajuste el control de temperatura a un ajuste medio.

El compartimento de congelación está listo para su uso después de aproximadamente 3 horas.

Ajuste el nivel de temperatura en función de la temperatura ambiental (lugar de instalación), si se cambia abastecimiento del equipo o si se abre la puerta del aparato con frecuencia. En caso de temperaturas muy altas en el verano, ponga el control de la temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de enfriamiento deseada.

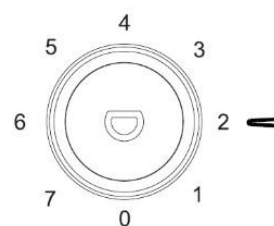

IMPORTANTE

Las altas temperaturas ambientales (como en los días calurosos de verano) y un ajuste alto de la temperatura pueden llevar a un funcionamiento continuo de refrigeración. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la baja temperatura dentro del equipo. El equipo no está en condiciones de descongelarse automáticamente, ya que esto solo es posible cuando el compresor no está en funcionamiento (véase el capítulo Descongelamiento). Por lo tanto, se puede formar una gruesa capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera. En este caso, gire el control de la temperatura a una posición más baja. El compresor arrancará y se detendrá de forma habitual y continuará el descongelamiento automático.

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos



¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si se apaga el equipo o falla la energía, el contenido no se enfriará lo suficiente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse y derretirse, por lo que existe el riesgo de intoxicación por alimento en caso de que se consuman.

- Después de un corte de energía, compruebe si los alimentos almacenados todavía son comestibles.
- Deseche los alimentos congelados que se han descongelado visiblemente después de un corte de energía.
- No congele los alimentos que ya han sido descongelados o se han derretido.

NOTA

Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. El jugo de la carne no debe entrar en contacto con otros alimentos.

Limpie regularmente todas las superficies y sistemas de drenaje que entran en contacto con los alimentos.

Si las puertas de los equipos están abiertas durante un período de tiempo largo, se producirá un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos de los equipos. Como resultado, la comida almacenada puede decomponerse más rápidamente.



ADVERTENCIA



¡PELIGRO DE INCENDIO!

No almacene sustancias explosivas o latas de aerosol con elementos inflamables, como butano, propano, pentano, etc. en el equipo. Los botes de aerosol correspondientes pueden reconocerse porque llevan un símbolo de llama. Los gases que pudieran escapar de los botes pueden ser encendidos por los componentes eléctricos del equipo.





La cámara frigorífica es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescas.

- Utilice únicamente alimentos que estén en perfectas condiciones.
- Mantenga el tiempo entre la compra y la colocación de los alimentos en el equipo lo más corto posible.
- Almacene la carne y el pescado fresco, bien empaquetado en un film transparente o en recipientes herméticos, en el lugar más fresco del equipo durante un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con alimentos cocinados.
- Almacene los productos frescos y empaquetados en los estantes de cristal.
- Guarde las frutas y verduras limpias en el cajón de las verduras.
- No guarde patatas, cebollas, ajo, tomates, plátanos y aguacates en la nevera, y si lo hace, solo por poco tiempo y bien empaquetados.
- Cubra los alimentos antes de almacenarlos; especialmente los platos fríos, los alimentos cocinados y los que contienen especias.
- No ponga comida caliente en el refrigerador hasta que se haya enfriado.
- Coloque los alimentos en el refrigerador de tal forma que el aire pueda circular libremente en el compartimento.
- Ponga las botellas en el compartimento de botellas en la parte interior de la puerta. Asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimento podría soltarse de la puerta.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el equipo.

Para el embalaje son adecuados:

- Bolsas y film transparente aptos para alimentos frescos
- Cubiertas especiales de plástico con cinta elástica
- Papel de aluminio

La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.

- Un "compartimento de estrella cero" es adecuado para almacenar carne y pescado fresco durante un período de uno a tres días como máximo, así como para almacenar o fabricar cubitos de hielo. No es adecuado para congelar alimentos frescos.
- Los equipos con compartimentos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados durante un período máximo de un mes. No es adecuado para congelar alimentos frescos.
- Los equipos con compartimentos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados durante un período máximo de dos meses y para almacenar o fabricar helados y cubitos de hielo. No es adecuado para congelar alimentos frescos.
- Los equipos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados durante un período máximo de tres meses. No es adecuado para congelar alimentos frescos.
- Los equipos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenar productos congelados y para congelar alimentos frescos durante un período de tiempo más largo.



PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE QUEMADURAS POR CONGELACIÓN!

- Tocar los productos congelados, el hielo y las piezas metálicas dentro del congelador puede causar síntomas de quemaduras en pieles sensibles.
- No retire los productos congelados con las manos húmedas o mojadas; sus manos podrían congelarse en ellos.
- No coma comida que aún esté congelada.
- No les dé a los niños helado para que lo coman directamente del congelador. El frío puede causarles lesiones en el área de la boca.



PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

No almacene bebidas carbonatadas o espumosas en el congelador, especialmente agua mineral, cerveza, vino espumoso, cola, etc.

No guardes botellas de plástico en el congelador.

NOTA

Mantenga la puerta del equipo cerrada en caso de un corte de energía. Los productos congelados pueden sobrevivir durante varias horas (véase la hoja de datos del producto "Tiempo de almacenamiento en caso de mal funcionamiento").

- Utilice únicamente alimentos que estén en perfectas condiciones.
- Cuando se almacenen productos congelados, asegúrese de que el minorista los haya almacenado correctamente de antemano y que la cadena de frío no se haya interrumpido.
- Mantenga el tiempo entre la compra y la colocación de los productos congelados en el equipo lo más corto posible.
- No congele cantidades demasiado grandes de una sola vez. La calidad de los alimentos se mantiene mejor si se congelan rápidamente hasta su centro. La cantidad máxima de alimentos que pueden ser congelados dentro de las 24 horas se indica en la hoja de datos del producto.
- La temperatura durante la fase de congelación puede ser influenciada por el control de temperatura de la cámara frigorífica (sólo en el caso del nevera con el compartimento de congelación y la combinación de nevera-congelador).
- Almacene las bebidas con alto grado de alcohol sólo en una posición vertical y herméticamente cerradas. Siga las instrucciones del fabricante de la bebida.

IMPORTANTE

No presione ningún alimento en el equipo.

Almacene los alimentos en los compartimientos apropiados y a la temperatura de almacenamiento deseada.

Los estantes de cristal son removibles y de altura ajustable.

1. Tire de los estantes de vidrio hacia adelante.
2. Balancee los estantes de vidrio hacia arriba y abajo y remuévelos.

El estante de cristal sobre el cajón de verduras siempre se mantiene en la misma posición para asegurar la correcta circulación del aire.

3.2.1 Fabricación de cubitos de hielo

Llene una bandeja de cubitos de hielo (no incluida) tres cuartos con agua y colóquela horizontalmente en el suelo del compartimento del congelador. Si la bandeja de cubitos de hielo se adhiere al congelador, aflójela con un objeto contundente (p.Ej., el mango de una cuchara). Los cubitos de hielo terminados son más fáciles de sacar de la bandeja si ésta se mantiene bajo agua corriente durante un corto tiempo.

3.2.2 Ahorro de energía

- No coloque el equipo cerca de placas de cocina, hornos, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiental es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante períodos más largos, lo que dará lugar a un mayor consumo de energía
- Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire en la base del equipo, en los laterales y en la parte posterior del mismo. Nunca cubra los orificios de ventilación. Tenga en cuenta las medidas de distancia (véase el capítulo "Instalación").
- La disposición de los cajones, estanterías y estantes como se muestra en la ilustración "Conozca el equipo" ofrece el uso más eficiente de la energía y por lo tanto debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para obtener más espacio de almacenamiento (p.Ej. para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden retirar los estantes/cajones intermedios. Los estantes/cajones superiores e inferiores pueden ser retirados en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelamiento lleno de forma uniforme contribuye a un aprovechamiento óptimo de la energía. Evite los compartimientos vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en la nevera/congelador.
- Descongele los alimentos congelados en la nevera. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de refrigeración y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía. La temperatura óptima en la nevera es de +7 °C. En el caso de las neveras, se mide en el estante superior lo más adelante posible.
- Las juntas de las puertas del equipo deben estar en óptimas condiciones para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra el equipo solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del equipo pueden aumentar si la puerta del equipo se abre con frecuencia o durante mucho tiempo o si no se cierra correctamente.

4 Limpieza y mantenimiento

Por motivos de higiene, limpie regularmente el exterior y el interior del equipo, incluyendo la junta de la puerta y los accesorios interiores

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

El equipo no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza/mantenimiento. Antes de realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento, desconecte el equipo y tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

- Nunca limpie la unidad con un equipo de limpieza a vapor. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos.
- No utilice calentadores eléctricos, llamas vivas, cuchillos o similares para la descongelación.
- Cuando el control de temperatura está ajustado a "0", la refrigeración se desconecta, pero el circuito eléctrico se mantiene.

PRECAUCIÓN

¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

Durante la limpieza del equipo utilice una temperatura de agua que no produzca escaldaduras.

ATENCIÓN

¡DAÑOS MATERIALES!

- El vapor caliente puede causar daños en las piezas de plástico.
- El equipo debe estar seco antes de ponerlo en marcha.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos y agresivos

4.1 Limpieza del equipo

IMPORTANTE

- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, p.Ej. el zumo de la piel de limón o de naranja, el ácido butírico o los agentes de limpieza que contienen ácido acético, pueden atacar las piezas de plástico. No ponga estas sustancias en contacto con las piezas del equipo.
- Compruebe regularmente que la junta de la puerta no esté sucia ni dañada.
- Las juntas de las puertas son sensibles a la grasa y al aceite, lo que las hace porosas y quebradizas. Si la grasa o el aceite han llegado a las juntas de las puertas, límpielas inmediatamente con un paño húmedo y limpio.


1. Retire los productos refrigerados. Colóquelos cubiertos en un lugar fresco.
2. Levante los estantes de cristal ligeramente hacia arriba, tire de ellos hasta que se puedan balancear hacia arriba o hacia abajo y retírelos para limpiarlos.



3. Empuje los compartimentos de la puerta hacia arriba y sáquelos.
4. Limpie el equipo, incluyendo la junta de la puerta y los accesorios interiores, con un paño de agua tibia, añadiendo un poco de líquido lavavajillas comercial.
5. Aclare con un paño limpio y seque.



6. Revise el orificio de drenaje del agua de condensación. Limpie regularmente con ayuda de limpiapipas.

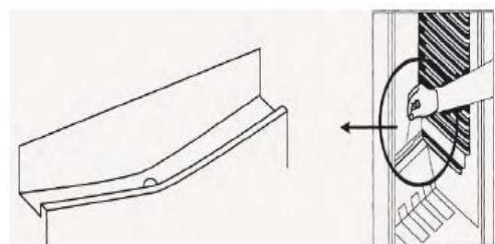

7. Coloque nuevamente los estantes de vidrio, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc. ya limpios.
8. Conecte el equipo a la red y enciéndalo.

4.2 Descongelación

Descongelación automática de la nevera

El control de temperatura regula un sistema de descongelamiento automático. Durante la fase de descongelamiento la temperatura puede subir hasta +8 °C. La temperatura en todo el circuito de refrigeración es entonces de +5 °C.

Evite configurar el control de temperatura de tal manera que se logre un enfriamiento continuo sin una fase de descongelamiento. La temperatura en el refrigerador bajaría demasiado, a menos de 0 °C ,y las bebidas y alimentos frescos se congelarían. El hielo de la pared trasera aumentaría considerablemente el consumo de energía y reduciría la eficiencia del equipo.

IMPORTANTE

Si el agua de condensación del canal de desagüe no drena correctamente al recipiente de recogida, compruebe si el canal de desagüe está bloqueado (vea capítulo " Solución de problemas"). No debe haber agua en el suelo del equipo o en contacto con partes eléctricas.

Descongelación manual del congelador

En el congelador puede formarse una capa de escarcha o hielo después de un uso prolongado. Si esta capa de hielo alcanza un grosor de 6 - 8 mm, descongele y limpie el compartimento del congelador. Una capa excesiva de hielo o escarcha aumenta el consumo de energía. Antes de descongelar, ponga el control de temperatura en la posición más alta; la comida congelada almacenará el frío por algún tiempo

1. Desconecte el enchufe
2. Vacíe el equipo y guarde los alimentos en un lugar fresco.
3. Coloque un recipiente con agua caliente dentro del equipo para acelerar la descongelación.
4. No utilice ningún objeto mecánico para quitar la capa de hielo.
5. Retire primero los trozos gruesos de hielo y después los pequeños.
6. Limpie el congelador, incluyendo el interior, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente comercial para lavar platos.
7. Aclare con un paño con agua limpia y seque
8. Después de la limpieza, conecte nuevamente el equipo y enciéndalo.

4.3 Sustitución de la bombilla



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Antes de cambiar la bombilla, apague el equipo y saque el enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

Datos de la bombilla:

220-240 V, máx. 1 W (LED)

(Imagen similar)



NOTA

Las bombillas solo deben ser reemplazadas por el servicio de atención al cliente.

4.4 Puesta en fuera de servicio del equipo

Para apagar el equipo, tire del enchufe de la red o apague o desenrosque el fusible.

- Retire la comida.
- Tire del enchufe de la red o apague o desenrosque el fusible.
- Descongele el equipo y límpielo a fondo (véase el capítulo "Limpieza y Mantenimiento").
- Deje la puerta del equipo abierta para evitar la formación de olores y moho.

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas



¡PELIGRO DE LESIONES!

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un electricista cualificado. Las reparaciones realizadas incorrectamente o de forma inadecuada pueden causar un peligro para el usuario.

Si la reparación no se realiza profesionalmente, la garantía quedará anulada.

Ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normales	Murmullos	Es causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	Ruido de líquidos	Es causado por la circulación del refrigerante en la unidad.
	Clic/cliqueo	El regulador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Ruidos molestos	Ruido de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros contenedores.
	Vibración del condensador (solo con el condensador visible en la parte trasera)	Compruebe si el condensador en la parte posterior del equipo está suelto Fije el condensador.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS CORRECTIVAS
La iluminación interior no funciona, pero el compresor está funcionando.	La bombilla no funciona.	Cambie la bombilla (véase capítulo 4.3)
Hay agua en el equipo	El drenaje del agua de condensación está tapado.	Limpie el orificio del drenaje, p. Ej., con un limpiapipas.
El sistema de refrigeración se pone en marcha con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo .	La puerta del equipo se abre con demasiada frecuencia.	No abra la puerta innecesariamente.
	La circulación del aire alrededor del equipo está obstaculizada	Deje libre el área alrededor del equipo .
El equipo no enfría	El equipo está apagado o no tiene alimentación eléctrica	Compruebe la fuente de alimentación y los fusibles. Compruebe que la clavija de alimentación esté correctamente insertada en la toma.
	El control de temperatura está en "0/OFF ".	Ajuste correctamente el control de temperatura.
	La temperatura ambiente es demasiado baja	Véase capítulo 2.3
	Pared lateral muy caliente (sólo para modelos con condensador de espuma).	Ningún error. El condensador libera aire caliente en el ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, el calor ya no se puede disipar. Tan pronto como la temperatura ambiente baje, el equipo se enfría de nuevo normalmente. Es esencial mantener las distancias (véase capítulo 2.3)

6 Servicio de atención al cliente

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido:

1) Modelo

2) Versión

3) Lote

4) Número EAN

así como la dirección completa, el número de teléfono y descripción de la falla

Los datos específicos del equipo, se encuentran en la placa de características que está en el interior del equipo o en la parte posterior del mismo.

7 Condiciones de la garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

8 Datos técnicos

MODELO	KS 15-4 A+++
Tipo I (Cantidad de controles de temperatura)	1
Descongelación nevera	automático
Descongelación congelador	manual
Potencia de bombilla [W]	1
Conexión eléctrica [V / Hz]	220-240 / 50
Potencia [W]	70
Consumo de corriente [A]	0.5
Peso neto [Kg]	31
Número EAN [color blanco]	4016572404012
Número EAN [color acero inoxidable]	4016572404029

Las dimensiones y los espacios necesarios se encuentran en el capítulo "Instalación"

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

9 Eliminación de residuos

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje según su tipo. Añade la cartulina y el cartón a los residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables

Eliminación del equipo



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos

2012 / 19 / EU



El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente

¡Los electrodomésticos viejos no deben ser desechados en la basura doméstica!

Todo consumidor está obligado por ley a eliminar los equipos viejos por separado de los residuos domésticos (por ejemplo, en un punto de recogida municipal). Esto asegura que los equipos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten los efectos negativos en el medio ambiente.

Haga que los equipos viejos no se puedan usar antes de desecharlos:

- Extraiga el enchufe de la toma de corriente
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- No dañe ninguna pieza del circuito de refrigeración.



ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE ASFIXIA!

Retire o destruya las cerraduras de seguridad y los cerrojos existentes para evitar que los niños jueguen en el dispositivo o se metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida.

Los niños a menudo no pueden reconocer los peligros del uso de electrodomésticos. Bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo.

exQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

KS15-4_A3_0140275_276_E1-0_K10
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com