

EXQUISIT

¡DOCUMENTO IMPORTANTE! POR FAVOR CONSÉRVELO CON EL RECIBO DE COMPRA

Manual de instrucciones de uso

Congelador GT 100-4 EA++

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro equipo. Ha hecho una excelente elección. Su equipo Exquisit fue construido para uso privado/doméstico y es un producto de calidad que combina los más altos estándares técnicos con un uso práctico y fácil, al igual que otros equipos Exquisit que funcionan para la completa satisfacción de sus propietarios en toda Europa.

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guardé el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Índice

1	Eliminación de equipos antiguos	3
2	Instrucciones de uso y seguridad	4
2.1	Instrucciones generales de seguridad	5
2.2	Instrucciones especiales de seguridad	5
2.3	Refrigerante	6
3	Uso apropiado del equipo	6
4	Antes de la primera puesta en marcha	7
4.1	Instalación	7
5	Conozca el equipo	9
6	Puesta en marcha	10
6.1	Encendido del equipo	10
6.2	Ajuste de la temperatura	10
7	Almacenamiento de los alimentos	11
7.1	Almacenamiento correcto	11
8	Descongelamiento	13
9	Apagado del equipo	14
10	Limpieza y mantenimiento	14
11	Consejos para ahorrar energía	15
12	Ruidos de funcionamiento	16
13	Problemas... Solución de problemas	17
14	Servicio de atención al cliente	18
15	Condiciones generales de la garantía	19
16	Datos técnicos	21

1 Eliminación de equipos antiguos



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos

2012 / 19 / EU

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente. Con la eliminación ecológica, se asegura evitar cualquier daño a la salud causado por una eliminación incorrecta.

El símbolo del contenedor de basura en el equipo o en los documentos que lo acompañan indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. Debe llevarse al punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local vigente. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad de su localidad o la compañía de recolección y eliminación.

Haga inutilizables los equipos viejos antes de desecharlos:

- Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- Quite o destruya cualquier cerradura de seguridad y cerrojo.

Esto evita que los niños jueguen en el equipo (¡peligro de asfixia!) o que se metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida. Los niños a menudo no son capaces de reconocer los peligros inherentes a la manipulación de los electrodomésticos. Por esta razón, por favor, bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo.

2 Instrucciones de uso y seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y los demás documentos que acompañan al producto y guárdelos para su uso posterior.

Todas las instrucciones de seguridad en este manual de uso están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad

	PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones graves.
---	--

	ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o lesiones graves.
---	---

	Peligro de descarga eléctrica
---	--------------------------------------

	¡Superficie caliente! Peligro de quemaduras Peligro de escaldaduras
---	--

	PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar lesiones leves o moderadas.
---	---

IMPORTANTE

Indica una situación que, si se ignora, conduce a considerables daños materiales y del medio ambiente.

2.1 Instrucciones generales de seguridad

- Transporte el equipo únicamente en posición vertical y embalado para evitar daños personales y materiales.
- Instale y conecte el equipo sólo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.
- En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el equipo de la toma de corriente.

	PELIGRO
	Nunca toque la clavija ni el cable eléctrico con las manos húmedas o mojadas al introducirlo o extraerlo de la toma de corriente. ¡Representa peligro de muerte por DESCARGA ELÉCTRICA!

- No saque el enchufe de la toma por el cable.
- Retire siempre el enchufe del tomacorriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente.
- No realice ninguna otra operación de limpieza o mantenimiento que no sea la descrita en este manual

2.2 Instrucciones especiales de seguridad

Seguridad de niños y personas con capacidades reducidas

	PELIGRO
	Las piezas del embalaje (p. ej. plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el material de embalaje lejos de los niños. ¡PELIGRO DE ASFIXIA!

	PELIGRO
	Este equipo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos. A menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones de ellos sobre cómo utilizar el dispositivo. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3 Refrigerante



PRECAUCIÓN

No dañe el circuito refrigerante

El circuito de refrigeración del equipo contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental que es combustible. Al transportar y montar el equipo, tenga cuidado de no dañar ninguna parte del circuito de refrigeración.

Para evitar la formación de una mezcla de gas y aire inflamable en caso de una fuga en el circuito refrigerante, la sala de instalación debe tener un tamaño mínimo de 1 m³ por 8 g de refrigerante según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en el congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de que el circuito de refrigeración esté dañado:

- Evite a toda costa el fuego abierto y las fuentes de ignición.
- Ventile la habitación en la que se encuentra el equipo.
- Llame al servicio de atención al cliente.

3 Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado a un uso privado/doméstico. Es adecuado para congelar alimentos. Cualquier uso más allá de esto se considera inapropiado. Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por ningún daño.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o cambios en el dispositivo por razones de seguridad.

¡El equipo no es apto para encastrar!



ADVERTENCIA

No utilice ningún dispositivo eléctrico dentro de la zona de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.



PRECAUCIÓN

Las piezas de plástico que entran en contacto con aceites/ácidos (animales o vegetales) durante un periodo de tiempo largo o con frecuencia, se deterioran más rápidamente y pueden rasgarse o romperse.



PRECAUCIÓN

El equipo no es adecuado para el almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares, que estén sujetos a la directiva 2007/47/EG sobre productos sanitarios. Por lo tanto, no almacene en el equipo ninguna de las sustancias mencionadas.

4 Antes de la primera puesta en marcha

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Nunca conecte un dispositivo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.

Eliminación de la protección de transporte

La unidad y las partes del equipamiento interior están protegidas para el transporte. Retire todas las tiras adhesivas del lado derecho e izquierdo de la cubierta del equipo. Retire todas las cintas adhesivas y las piezas del embalaje también del interior del equipo. Elimine cuidadosamente todos los residuos de adhesivo.



ADVERTENCIA

No corte la tira adhesiva con un objeto filoso, p.ej. un cuchilla para alfombras, podría dañar el sello de la tapa.

Después de su transporte, el equipo debe permanecer en reposo durante 12 horas para permitir que el refrigerante se acumule en el compresor. Si no lo hace, podría dañar el compresor y hacer que el equipo falle. En este caso, la garantía quedará anulada.

Material de embalaje

Asegúrese de que el material de embalaje se elimine de forma respetuosa con el medio ambiente. Véase el capítulo 1.

4.1 Instalación

La temperatura ambiental influye en el consumo de energía y en el buen funcionamiento del equipo, por lo que es necesario instalar el equipo en una habitación bien ventilada y seca, cuya temperatura ambiental corresponda a la clase climática para la que está diseñado el equipo.

No lo instale en el exterior (p.ej. balcón, terraza, casa de verano, etc.).

Para obtener información sobre dónde instalar el equipo, consulte también los consejos en el capítulo 11, Ahorro de energía.

La clase climática puede verla en la placa de características del equipo que se encuentra afuera en la parte posterior del equipo o dentro del mismo y en el capítulo Datos Técnicos de este manual de instrucciones.

Instale el equipo de forma que el enchufe de la red sea accesible.

La siguiente tabla muestra qué temperatura ambiental se asigna a cada clase climática:

SN 10 hasta 32°C	N 16 hasta 32°C	ST 16 hasta 38°C	T 16 hasta 43°C
-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del equipo influye en el consumo de energía y en el rendimiento de congelación (según el modelo). Es esencial que se respeten las distancias mínimas de ventilación del equipo, que se enumeran en las siguientes tablas y dibujos.

	<p>ADVERTENCIA</p> <p>Si no se respetan las distancias mínimas, existe un peligro para las personas y el equipo.</p>
---	---

Dimensiones del equipo en mm y en ° grados

A	B	C	D	E	F	G
538	520	846,5	1336	85	40	40

Fig. 1 (Imágenes similares)

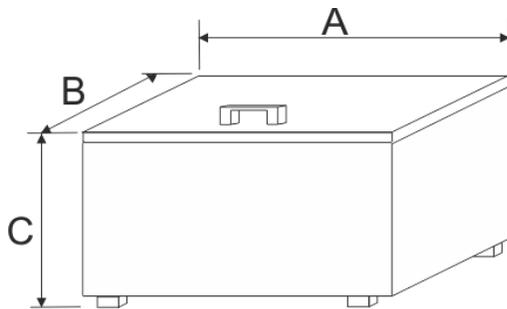


Fig. 2


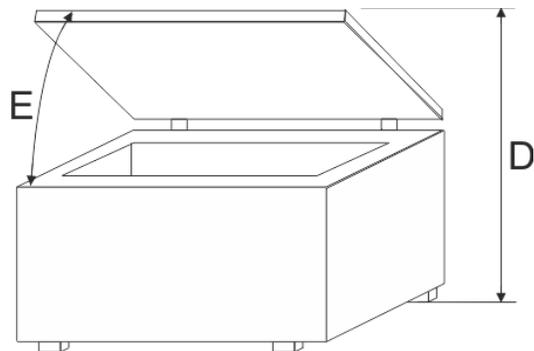


Fig. 3

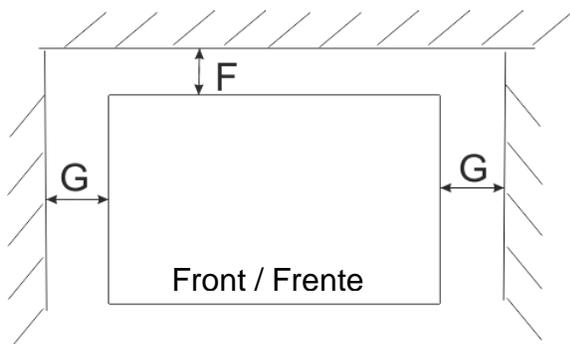

5 Conozca el equipo


Fig. 1

Volumen de suministro

- 1 Congelador
- 1 Canasta de plástico
- 1 Manual de instrucciones

Denominación (Fig. 1)

- 1. Manija empotrada
- 2. Ruedas
- 3. Canasta de plástico
- 4. Control de temperatura
- 5. Drenaje del agua de descongelación

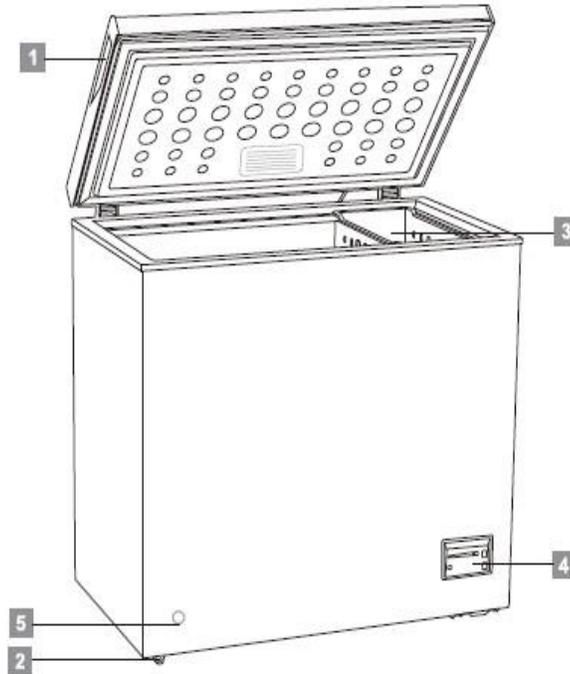

Control de temperatura (Fig. 2)

- 1 Indicador de funcionamiento
- 2 Indicador de temperatura
- 3 Congelación rápida
- 4 Botón de
- 5 Botón de ENCENDIDO/APAGADO

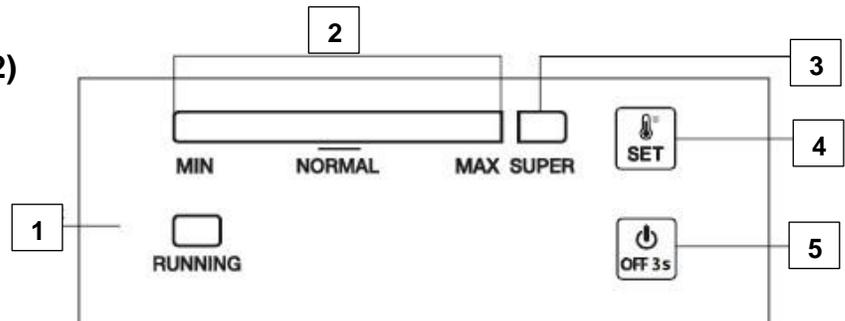


Fig. 2

Indicador de funcionamiento:

luz verde

Indicador de temperatura:

luz azul

Función Super:

se ilumina en azul cuando se configura la función de congelación rápida

30 Minuten después de la última vez que se pulsaron los botones de función, las luces indicadoras se encienden en modo de **ahorro de energía**

6 Puesta en marcha

6.1 Encendido del equipo

Limpieza del equipo antes de la puesta en marcha

Limpie a fondo el equipo y las piezas del equipamiento interior antes de su puesta en funcionamiento. Véase el capítulo "Limpieza y mantenimiento".

Conecte el equipo a la red eléctrica. Todos los indicadores LED parpadearán. El equipo se ajusta automáticamente al modo programado de fábrica.

Encienda el equipo con el control de temperatura, que se encuentra en la parte inferior derecha del frente del equipo.

Para encender el equipo, pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) durante 3 segundos.

Para apagar EL EQUIPO, pulse nuevamente el botón ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) durante 3 segundos.

Cuando use el equipo por primera vez, ajuste primero la temperatura al nivel más alto. Después de aproximadamente 6 horas, la unidad ha alcanzado su temperatura de funcionamiento normal y está lista para su uso. Ponga la temperatura a un nivel medio.

6.2 Ajuste de la temperatura

El control de temperatura sirve para mantener constante la temperatura interna del equipo.

Niveles de ajuste:

Nivel MIN: La más baja capacidad de congelación

Nivel NORMAL: Capacidad de congelación media

Nivel MÁXIMO: La mayor capacidad de congelación

Presione la tecla SET para activar el ajuste de la temperatura. Pulse el botón SET de la escala MIN - NORMAL - MAX varias veces para ajustar el modo de congelación deseado. El equipo guarda automáticamente la temperatura 5 segundos después del último ajuste.

Ponga la temperatura, con una temperatura ambiental media de +20 °C a +25 °C para uso en casa y en la oficina, a nivel NORMAL.

Es posible que tenga que ajustar la temperatura en función de la temperatura ambiental, la ubicación del equipo o si la tapa del equipo se abre con frecuencia.

Función SUPER (Congelación rápida)

Ajuste la temperatura a MAX con el botón SET.

Pulse el botón SET de nuevo para activar la función SUPER. La pantalla de la temperatura se oscurece y el indicador SUPER se enciende.

5 segundos después del último ajuste, la temperatura se guarda automáticamente. El congelador funciona en modo de congelación rápida.

Para finalizar la función de congelación rápida, pulse nuevamente el botón SET. El indicador LED SUPER se apaga y el equipo vuelve al modo de congelación normal.

Si no se reinicia manualmente el modo SUPER, el equipo terminará automáticamente la función de congelación rápida después de 52 horas y reajustará la temperatura al modo de congelación normal (escala 5).

Alarma de congelación

En caso de un mal funcionamiento del equipo o de un período prolongado sin alimentación eléctrica, la pantalla de temperatura parpadeará de izquierda a derecha cada 0,5 segundos para advertirle.

Cuando la avería termina, el equipo vuelve automáticamente al último modo programado.

7 Almacenamiento de los alimentos

7.1 Almacenamiento correcto

Recomendamos las siguientes precauciones para un uso óptimo del equipo:

Sólo use alimentos que estén en perfectas condiciones.

Abra el equipo sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

El congelador es adecuado para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos y en perfectas condiciones.

Congelación de alimentos frescos

Durante el proceso de congelación, la temperatura de los alimentos frescos debe reducirse lo más rápidamente posible a fin de mantener al mínimo la formación de cristales de hielo y evitar que se dañe la estructura de los alimentos. Si el proceso de congelación es lento, se formarán cristales de hielo y la calidad de los alimentos puede verse afectada.

Por lo tanto, por favor, permita un tiempo de espera de aprox. 2-3 horas antes de congelar productos frescos. Para ello, gire el control de temperatura al nivel más alto, según el modelo.

Deje que la comida caliente se enfríe antes de guardarla en el congelador. Los alimentos ya fríos aumentan la eficiencia energética del equipo.

Si es posible, los alimentos congelados deben almacenarse siempre en contacto directo con el suelo del congelador. Deje un espacio entre los artículos individuales para ser congelados para que el aire frío pueda circular.

Nunca congele por segunda vez, comida que ya ha sido descongelada.

No saque los productos congelados con las manos mojadas o húmedas: sus manos podrían adherirse a ellos.

Almacenamiento de productos congelados/congelación de alimentos frescos

Los equipos marcados con el símbolo  están destinados a almacenar productos congelados durante un período máximo de un mes.

Los equipos marcados con el símbolo  son adecuados para almacenamiento de productos ya congelados, pero no para congelar productos frescos.

Mientras que los dispositivos con el símbolo  son adecuados para ambas acciones.

Cuando almacene productos congelados, asegúrese de que el minorista los haya almacenado correctamente y que la cadena de frío no se haya interrumpido.

En caso de un fallo de energía, por favor deje la tapa del equipo cerrada; los productos congelados pueden sobrevivir durante varias horas.



PRECAUCIÓN

No almacene en el congelador bebidas gaseosas o espumosas, especialmente agua mineral, cerveza, vino espumoso, cola, etc.

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

No guarde botellas de plástico en el congelador.

No coma comida que aún esté congelada. No dé a los niños helado directamente del congelador. El frío puede causarles lesiones en la boca.

Tocar comida congelada, hielo y partes metálicas dentro del compartimento del congelador puede causar síntomas de quemaduras en pieles sensibles .



¡PELIGRO DE QUEMADURAS POR CONGELAMIENTO!



ADVERTENCIA

No almacene sustancias explosivas o latas de aerosol con elementos inflamables, como butano, propano, pentano, etc. en el equipo. Los botes de aerosol correspondientes pueden reconocerse porque llevan un símbolo de llama. Los gases que pudieran escaparse pueden ser encendidos por los componentes eléctricos del equipo.

¡PELIGRO DE INCENDIO!

- Almacene las bebidas con alto porcentaje de alcohol sólo en posición vertical y bien cerradas. Siga las instrucciones del fabricante de la bebida.
- No congele cantidades demasiado grandes de una sola vez. Mantendrá mejor la calidad de los alimentos cuando estos se congelen rápidamente hasta su centro. La temperatura durante la fase de congelación se ajusta con el control de temperatura.
- No vuelva a congelar alimentos que ya se han descongelados.


Los siguientes productos no son aptos para la congelación

Huevos enteros con cáscara, lechuga, rábanos, crema agria, mayonesa.

8 Descongelamiento

Manual

Después de un uso prolongado del congelador, puede formarse una capa de escarcha o hielo dentro del mismo. Si esta capa de hielo alcanza un grosor de 6 - 8 mm, descongele y limpie el congelador.

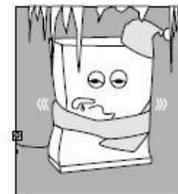


Una capa de hielo demasiado gruesa aumenta el consumo de energía.

Antes de descongelar, ponga el control de temperatura al nivel máximo por algunas horas; el alimento congelado almacena el frío por algún tiempo.

Retire el enchufe de la red de alimentación eléctrica

- Vacíe el equipo y almacene los alimentos en una habitación fresca.
- Ponga un recipiente con agua caliente (80 °C) y deje la tapa abierta, esto ayudará a descongelar más rápido. **¡Atención!** Peligro de quemaduras en el interior.
- No utilice objetos mecánicos para quitar la capa de hielo.
- Primero retire del equipo los trozos de hielo gruesos, luego los trozos de hielo pequeños. Limpie todo el equipo con paños secos y suaves.

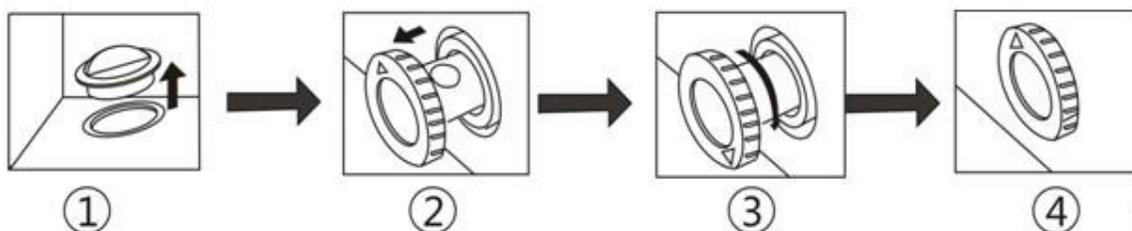

- En el fondo del equipo hay un orificio para drenar el agua de condensación. Si se va a descongelar el equipo para limpiarlo, tire del tapón (1) y deje que el agua de condensación se escurra.
- Tire del tubo de condensación (2) en la parte delantera del congelador unos 20-25 mm hasta que pueda ver el orificio de drenaje. Coloque un recipiente de recolección debajo y gire el tubo de agua de condensación (3) para que el agua de condensación pueda escurrirse en el recipiente de recogida.

- Limpie y seque el equipo.
- Cierre el tubo de condensación. Seque el interior del equipo y cierre la abertura de drenaje del agua de condensación con los tapones (1).
- Cierre la tapa del equipo.
- Conecte el equipo a la fuente de alimentación y enciéndelo.

	<p>ADVERTENCIA Cuando presiona el botón de apagado, la refrigeración se apagará, pero el circuito se mantendrá. ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!</p>
---	---

9 Apagado del equipo

Para apagar el aparato, tire del enchufe de la red o desenrosque el fusible. Si la unidad va a ser retirada de la operación por un período prolongado de tiempo:

- Quitar la comida.
- Tire del enchufe de la red o apague o desenrosque el fusible.
- Limpie el aparato a fondo (véase el capítulo Limpieza y cuidado)
- Deje la tapa del equipo abierta después para evitar la formación de olores.

IMPORTANTE

En caso de transporte, asegúrese de que el equipo sea transportado verticalmente y embalado.

10 Limpieza y mantenimiento

Por razones de higiene, el interior del equipo, incluyendo los accesorios interiores, debe ser limpiado regularmente.

	<p>ADVERTENCIA El equipo no debe estar conectado a la fuente de alimentación durante la limpieza. ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Antes de limpiarlo, apague el equipo y tire del enchufe de la red o apague o desenrosque el fusible.</p> <p>Nunca limpie el aparato con un equipo de limpieza a vapor. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos. ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!</p> <p>El vapor caliente puede dañar las piezas de plástico. El equipo debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento. No utilice agentes de limpieza abrasivos ni agresivos.</p>
	



PRECAUCIÓN

Al limpiar el equipo, seleccione la temperatura del agua de tal forma que no exista **¡PELIGRO DE ESCALDADURAS!**

IMPORTANTE

Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, p. Ej., el zumo de la piel de limón o de naranja, el ácido butírico o los agentes de limpieza que contienen ácido acético, pueden atacar las piezas de plástico, por ejemplo,. No ponga estas sustancias en contacto con las piezas del equipo.

- Antes de la limpieza, ajuste la temperatura al valor más alto (los alimentos congelados almacenan el frío por algún tiempo).
- Retire la comida congelada y guarde todo, cubierto, en un lugar fresco.
- Limpie el equipo, incluyendo el interior, con un paño y agua tibia. Si es necesario, añada un poco de líquido para lavar platos. Después aclare con agua y séquelo bien.
- Después de la limpieza, vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica y enciéndalo.

11 Consejos para ahorrar energía

No coloque el equipo cerca de estufas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante períodos más largos, lo que dará lugar a un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del equipo y en la parte posterior del mismo. Nunca cubra las aberturas de ventilación.

Un congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite un congelador vacío o medio vacío.


Deje que la comida caliente se enfríe antes de ponerla en el congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.

Abra la tapa del equipo el menor tiempo posible para minimizar la pérdida de frío. Una apertura corta y una tapa correctamente cerrada reducirán el consumo de energía.

No ajuste la temperatura más fría de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.

Las juntas de tapa del equipo deben estar en perfectas condiciones para asegurar que las puertas cierren correctamente y que el consumo de energía no aumente innecesariamente.

12 Ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normales	Murmullos 	Es causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	Fluido de líquidos 	Es causado por la circulación del refrigerante en el equipo.
	Clic/cliqueo 	El control de temperatura enciende o apaga el compresor.
Ruidos molestos	Vibración de rejillas o tubos	Verifique que la rejilla y los tubos estén bien asegurados.
	Ruidos de botellas	Deje una distancia de seguridad entre la botellas y los otros recipientes.

13 Problemas...Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS CORRECTIVAS
El equipo no congela	La clavija de alimentación no está insertada correctamente en la toma de corriente.	Inserte correctamente la clavija en la toma de corriente.
	El fusible del enchufe se ha fundido.	Encienda el fusible, llame a la empresa especializada si es necesario
	El equipo no está en posición vertical	Nivele correctamente el equipo
El equipo es ruidoso cuando está en funcionamiento	Ruido de flujo en el circuito de refrigeración.	Estos ruidos son normales. No es necesario tomar más precauciones.
	¿La tapa no cierra bien?	Revise y, si es necesario, coloque los alimentos apropiadamente.
El equipo no congela correctamente.	¿La ventilación del equipo está obstruida?	Mantenga las ranuras de ventilación libres o coloque el equipo como se describe en la sección "Instalación".
	Pared lateral muy caliente (sólo para modelos con condensador de espuma).	La temperatura ambiental es demasiado alta. No hay ningún error. El condensador libera el aire caliente en el ambiente. Si la temperatura ambiental es demasiado caliente, el calor ya no se puede disipar. Tan pronto como la temperatura ambiental haya bajado, el equipo se enfría de nuevo normalmente. Es esencial que se observen las distancias según el capítulo "Instalación".
La pantalla pone ALARM	Corte de energía	Verifique que haya corriente eléctrica
	Fusible defectuoso	Revise el fusible, reemplácelo si es necesario o llame a una empresa especializada



ADVERTENCIA

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un especialista calificado. Las reparaciones realizadas incorrectamente o de forma inadecuada pueden causar un peligro para el usuario y darán lugar a la pérdida del derecho a la garantía.

14 Servicio de atención al cliente

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido:

- 1) Modelo
- 2) Versión
- 3) Lote
- 4) Número EAN
- 5) Número de serie

así como la dirección completa, el número de teléfono y descripción de la falla

Los datos específicos del equipo, se encuentran en la **placa de características** que está en el interior del equipo o en la parte posterior del mismo.

15 Condiciones generales de la garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de inicio del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

16 Datos técnicos

Modelo	GT 100-4 EA++
Tipo I (Cantidad de controles de temperatura)	1
Descongelamiento del congelador	manual
Conexión eléctrica [V/Hz]	220~240 / 50
Carga conectada [W]	65
Consumo de energía [A]	0,65
Peso neto [Kg]	25
Núm. EAN	4016572020618
Las dimensiones y los espacios necesarios se encuentran en el capítulo “Instalación”	

* Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento al mercado, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse dentro de ciertos límites de tensión RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

Hoja de datos para neveras de uso doméstico

Reglamento delegado (EU) 1060/2010

Marca		Exquisit
Modelo		GT 100-4 EA++
Categoría ¹⁾		9
Clase de eficiencia eléctrica ²⁾		A++
Consumo e energía anual ³⁾	Kwh/año	134
Capacidad útil total	l	100
Capacidad útil de la nevera	l	-
Capacidad útil de la nevera a 0°	l	-
Capacidad útil del congelador 4*	l	100
Capacidad útil del congelador 2*	l	-
Símbolo de estrellas ⁴⁾		4 *
Libe de escarcha		no
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo	h	24
Capacidad de congelación	Kg/24h	10
Clase climática ⁵⁾		SN~T
Emisiones de ruido en el medio ambiente	dB(A) re1pW	42
Modo de instalación		Equipo de pie

1) 1 = nevera con uno o más compartimentos de almacenamiento para alimentos frescos,
 2 = nevera con zona de bodega, compartimento de bodega y armario de almacenamiento de vino,
 3 = nevera con zona de almacenamiento en frío y nevera con un compartimento de estrella cero,
 4 = nevera con un compartimento de una estrella, 5 = nevera con un compartimento de dos estrellas,
 6 = nevera con un compartimento de tres estrellas, 7 = nevera-congelador,
 8 = congelador completo, 9 = compartimento de congelador, 10 = refrigeradores multiusos y otros

2) De A+++ (mayor eficiencia) a D (menor eficiencia)

3) Consumo de energía Kwh/año, basado en los resultados de la prueba estándar durante 24 horas. El consumo real depende del uso y la ubicación del equipo.

4) Compartimento de "**estrella cero**": es un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura es inferior a 0 °C, que también puede utilizarse para la preparación y el almacenamiento de cubitos de hielo, pero que no está destinado al almacenamiento de alimentos altamente perecederos.

Compartimento de **una estrella**: un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura no supera los -6°C.

Compartimento de **dos estrellas**: un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura no supera los -12°C.

Compartimento de **tres estrellas**: un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura no supera los -18°C.

Compartimento de **cuatro estrellas**: (o de congelación) un compartimento para congelar mínimo 4,5 kg de alimentos por cada 100 l de capacidad neta, en cualquier caso mínimo 2 Kg.

5) Clase climática: Este equipo está diseñado para operar a una temperatura ambiente entre la más baja y la más alta:

SN = 10 °C-32°C

N = 16 °C-32°C

ST = 16°C-38°C

T = 16°C-43°C

EXQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

GT100-4_E_A2_0250038_BDA_ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com