

EXQUISIT

Microondas

RMW 720-3G DIG blanco

RMW 720-3G DIG crema

RMW 720-3G DIG rojo

RMW 720-3G DIG negro

Manual de instrucciones de uso e
instalación

Índice

1	Para su seguridad	5
1.1	Seguridad y responsabilidad	6
1.2	Seguridad y advertencias	6
1.3	Compatibilidad de los utensilios de cocina y los accesorios ..	8
2	Antes de la primera puesta en marcha	11
2.1	Instalación del equipo	11
2.2	Conexión eléctrica	12
2.3	Limpieza a fondo	12
2.4	Primer uso del equipo.....	12
3	Uso del equipo	13
3.1	Funcionamiento del equipo.....	14
3.2	Ajuste del microondas	15
3.3	Cocción al Grill o combinada	16
3.4	Especificaciones.....	18
4	Problemas	19
5	Consejos para el microondas	20
6	Limpieza y mantenimiento	21
7	Servicio de atención al cliente.....	22
8	Datos técnicos	23
9	Eliminación de equipos antiguos	24
10	Condiciones de la garantía	25

Introducción

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guardé el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España:

www.exquisit-home.es

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Uso apropiado del equipo

El horno microondas está destinado al uso en hogares. Es adecuado para cocinar alimentos. Cualquier otro uso se considera inadecuado. Si el equipo se utiliza para fines distintos a los descritos en estas instrucciones de uso, el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles daños.


El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y mantenimiento especificadas por el fabricante. Por razones de seguridad, no está permitido realizar conversiones o modificaciones en la unidad de microondas.

Volumen de entrega

- 1 horno microondas
- 1 plato giratorio
- 1 Rejilla para grill
- 1 manual de instrucciones


Descripción del equipo

- 1. Panel de control
- 2. Anillo giratorio
- 3. Eje de la plataforma giratoria
- 4. Plato giratorio
- 5. Ventana de visualización
- 6. Cierre de la puerta
- 7. Junta de la puerta del equipo
- 8. Parrilla para grill

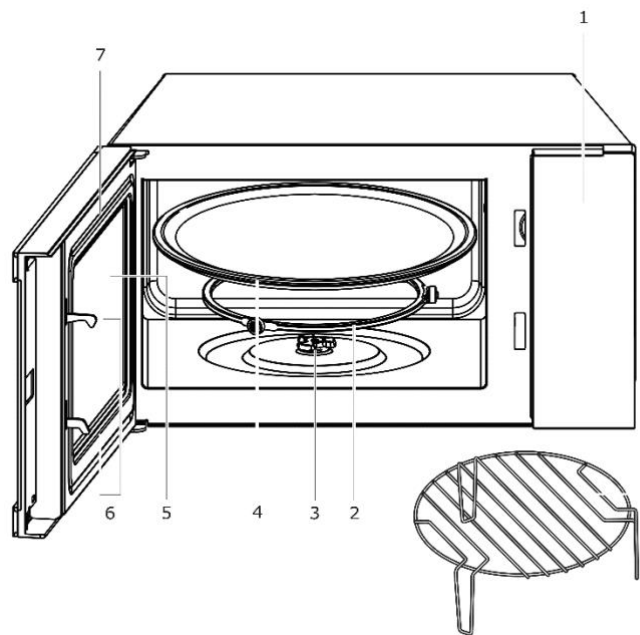

Panel de control

- 1. Pantalla
- 2. Selector de funciones
- 3. Selector giratorio / niveles de potencia
- 4. Botón de inicio/+30seg /Confirmación
- 5. Botón para parar/borrar

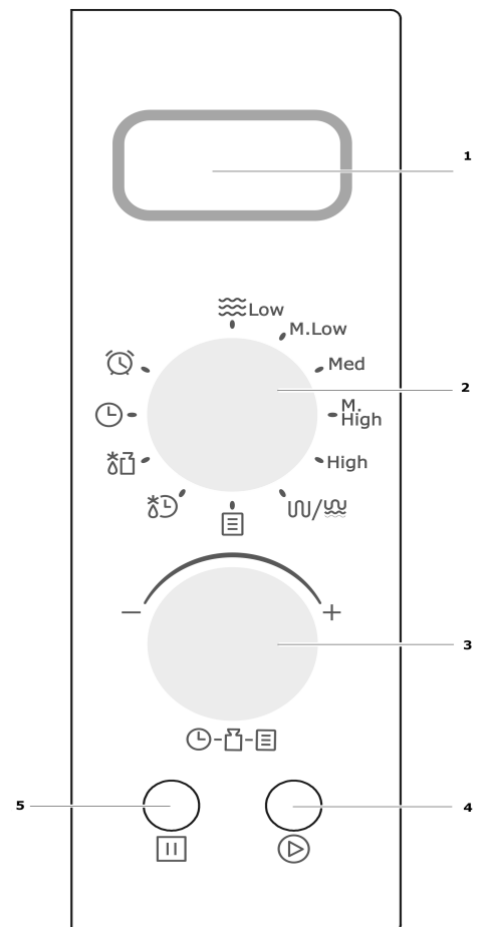

1 Para su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y los demás documentos que acompañan al equipo y guárdelos para futuras referencias. Todas las instrucciones de seguridad en este manual de uso están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Indica una situación que, si no se observa, conduce a daños materiales.

1.1 Seguridad y responsabilidad

Seguridad de los niños y de las personas con capacidades reducidas



PELIGRO

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, así como por personas con capacidades físicas, psicomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimiento:

- si son supervisados o han sido instruidos respecto al uso seguro del dispositivo
- si comprenden los peligros que el uso del equipo conlleva
- Los niños no deben jugar con el equipo **iMantenga a los niños alejados del equipo!**
- Los niños no deben limpiar el equipo. Existe riesgo de lesiones debido a cada uno de los procedimientos de limpieza.



PRECAUCIÓN



PELIGRO DE QUEMADURAS

Cuando el equipo funcione en modo combinado, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas.

1.2 Seguridad y advertencias

Para evitar quemaduras, cortocircuitos eléctricos, peligro de incendio, lesiones o exposición a las microondas, observe lo siguiente:



PELIGRO

PELIGRO PARA LA SALUD

Las personas con marcapasos deben mantenerse alejadas de este equipo. No se puede asegurar que todos los marcapasos disponibles en el mercado cumplan con las directivas de seguridad y compatibilidad electromagnética y que no haya interferencias que puedan poner en peligro su correcto funcionamiento.

- También pueden producirse interferencias con los audífonos.



ADVERTENCIA

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

Los trabajos de mantenimiento o reparación que requieran la eliminación de la protección contra la exposición a la radiación debida a la energía de microondas sólo podrán ser realizados por especialistas capacitados.

ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La seguridad eléctrica de este equipo sólo está garantizada solo si el equipo está conectado a una red con toma de tierra adecuada y cumple con las normas de seguridad eléctrica. El fabricante no asume ninguna responsabilidad si no se siguen estas instrucciones.

- En caso de emergencia, desconecte el fusible inmediatamente.
- El equipo no debe ser operado con un reloj externo o un sistema de control remoto separado.
- Si el cable o la conexión del enchufe están dañados, no utilice el equipo.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO

La cámara de cocción no está pensada para guardar objetos (por ejemplo, documentos, libros de cocina, etc.), ya que podrían incendiarse.

- Si sale humo del equipo, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- Cuando se calientan alimentos en recipientes de plástico o papel, el equipo debe ser supervisado debido a la posibilidad de ignición.

Una mala limpieza del equipo de cocción puede provocar el deterioro de su superficie, lo que a su vez afectará a la duración de uso y posiblemente conducirá a situaciones de peligro.

Mantenga limpios el interior de la puerta y la cámara de cocción.

No realice ninguna otra intervención en el equipo que no sean las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en este manual.

Asegúrese de que la junta de goma de la puerta esté siempre libre de suciedad, residuos de alimentos y detergentes.

Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no utilice el microondas. Encargue las reparaciones a un profesional capacitado.

Cierre siempre la puerta del microondas correctamente para evitar dañar la junta de la puerta, las bisagras y el mecanismo de cierre.



PRECAUCIÓN



PELIGRO DE QUEMADURAS

Las superficies accesibles (puerta y carcasa exterior) del equipo pueden calentarse durante su funcionamiento. Deje que el equipo se enfríe. Mantenga a los niños alejados.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Nunca caliente líquidos ni ningún otro alimento en recipientes herméticamente cerrados.

Al calentar bebidas en un horno microondas, el líquido puede explotar en la cámara de cocción cuando alcanza el punto de ebullición. Tenga mucho cuidado al retirar los recipientes del equipo. Al calentar líquidos, coloque siempre una cuchara en el recipiente para evitar la distorsión de la ebullición.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE QUEMADURAS

El contenido de los biberones y de los tarros de comida para niños debe vaciarse y removerse después de calentarlos. Compruebe la temperatura antes de comer para evitar quemaduras graves.

- No caliente aceite en este equipo para freír.
- Perfore la piel de las patatas, las manzanas y otras frutas y verduras con un tenedor antes de cocinarlas

1.3 Compatibilidad de los utensilios de cocina y los accesorios

ADVERTENCIA

PELIGRO DE LESIONES

Utilice únicamente vajilla compatible con el microondas. Cuando utilice platos para microondas, siga las instrucciones del fabricante. Los platos inadecuados pueden estallar.

Instrucciones generales

Si la vajilla está marcada como apta para microondas, utilícela de acuerdo con las demás instrucciones de seguridad. No utilice ningún otro plato giratorio en el equipo. No haga funcionar el equipo si el plato giratorio o la base giratoria no están bien colocados.

DESCRIPCIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA	ADECUADOS PARA USAR EN EL MICROONDAS
Vidrio resistente al calor	SI
Vidrio no resistente al calor	NO
Porcelana resistente al calor, loza, cerámica, vitrocerámica	SI
Vajilla de plástico resistente al calor para microondas	SI
Papel de cocina	SI
Bandeja metálica	NO *)
Papel de aluminio y contenedores de aluminio	NO *)

Adecuados para el microondas

- Las vajillas de vidrio resistente al calor, porcelana, loza, cerámica, vitrocerámica o plástico resistente al calor son adecuadas para el microondas, pero es importante asegurarse del uso que se les puede dar (microondas grill, convección).

***) Uso condicional**

- El papel aluminio puede utilizarse en trozos pequeños para cubrir partes delicadas de los alimentos, por ejemplo, para descongelar aves de corral. Asegúrese de que el papel aluminio no entre en contacto con las paredes de la cámara de cocción.
- Los recipientes metálicos abiertos y planos, como las bandejas de aluminio, pueden utilizarse para calentar platos preparados.

Utensilios NO adecuados para el microondas

- No utilice vajilla con decoración dorada o plateada. Pueden producirse chispas y la decoración puede destruirse.
- No debe utilizar cristal de plomo puede agrietarse.
- No utilice recipientes metálicos. Pueden producirse chispas. Los contenedores con asas metálicas, cables metálicos o adornos metálicos no son adecuados para su uso.
- Retire los cierres metálicos, etc. de los contenedores antes de colocarlos en el equipo.
- Los recipientes de madera y de melamina no son adecuados.
- No utilice recipientes con una abertura estrecha (por ejemplo, botellas).
- No utilice termómetros para carne que no estén expresamente designados como aptos para microondas por el fabricante.

Para poder calentar los alimentos en el horno microondas, asegúrese de que las microondas puedan penetrar en los alimentos y no sean reflejadas o absorbidas por los utensilios de cocina. Por lo tanto, elija cuidadosamente los utensilios de cocina y los accesorios.

Además del material, también hay que tener en cuenta la forma del contenedor. Las formas redondas y ovaladas producen un resultado de cocción uniforme. Los recipientes cuadrados o rectangulares pueden cocer demasiado los alimentos en las esquinas, ya que en estas zonas se absorbe más energía. Los recipientes poco profundos dan los mejores resultados de cocción.

Los utensilios de porcelana y cerámica son excelentes para el microondas. La mayoría de los tipos de vidrio también son adecuados.

El plástico y el papel pueden utilizarse siempre que puedan soportar la temperatura de los alimentos que se calientan. Para cocinar, utilice únicamente plásticos que puedan soportar temperaturas superiores a 120°C, por ejemplo, polipropileno y poliamida. Algunos plásticos (por ejemplo, la melamina) se calientan con el microondas y pueden dañarse.

Prueba de idoneidad de los utensilios de cocina

Coloque el recipiente vacío y un vaso de agua en la cámara de cocción. El agua es necesaria para que el equipo no funcione vacío o sólo con un recipiente vacío. Poner en marcha el microondas durante 60 segundos a la máxima potencia. Si los platos se calientan como resultado de este proceso, no son adecuados para su uso en el microondas. Un recipiente adecuado sólo se calentará ligeramente (tibio).

ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

- Hay toda una gama de accesorios disponibles en el mercado. Compruebe que los utensilios que use sean adecuados para el microondas.
- Asegúrese de que los alimentos, los recipientes o las tapas no entren en contacto directo con la pared interior o el techo de la cámara de cocción. Esto podría causar decoloración.

2 Antes de la primera puesta en marcha

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Un equipo dañado no debe ponerse en funcionamiento bajo ninguna circunstancia. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.

Material de embalaje

Elimine el material de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

Eliminación de la protección de transporte

El equipo y las partes del equipamiento interior están protegidas para el transporte.

Retire toda la cinta adhesiva.

Elimine cuidadosamente los restos de adhesivo.

Retire también todas las cintas adhesivas y piezas de embalaje del interior del equipo.



PELIGRO DE ASFIXIA

Las piezas de embalaje (p. Ej., plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.


2.1 Instalación del equipo

Instale el equipo en una habitación bien ventilada y seca. La temperatura ambiental afecta al consumo de energía y a su buen funcionamiento.

Debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- Coloque el microondas sobre una superficie plana, estable y resistente al calor que pueda soportar el peso del microondas.
- No utilice el microondas cerca de fuentes de calor, sustancias altamente inflamables o en lugares con alta humedad.
- Coloque el microondas a una altura de al menos 85 cm.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación situadas en la parte superior, los laterales y la parte trasera no estén bloqueadas por objetos. Deje un espacio libre de 30 cm en la parte superior, 20 cm en los laterales y 10 cm en la parte posterior.
- No utilice nunca el microondas sin el plato giratorio, el anillo de rodillos, el soporte o con un cable de conexión dañado.
- La toma de corriente para el enchufe del equipo debe ser fácilmente accesible para poder desconectarlo de la red eléctrica en caso de emergencia.

Distancias en mm

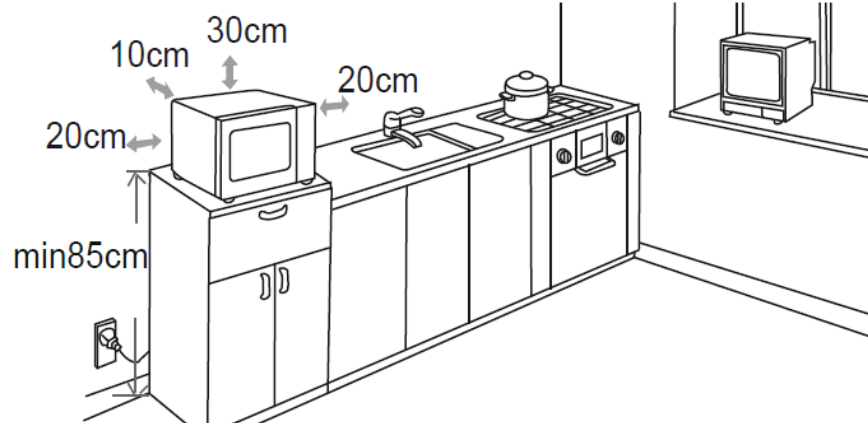

- El cable de alimentación no debe estar nunca pellizcado o cubierto. Un cable de red dañado sólo puede ser sustituido por el servicio técnico de atención al cliente.
- No utilice el equipo para otros fines (por ejemplo, para calentar habitaciones).
- No sujete ni tire del asa de la puerta durante el transporte o la limpieza del equipo.

2.2 Conexión eléctrica

El horno microondas está equipado con un enchufe de red. Conéctese sólo a una toma de corriente adecuada.

Instale la toma de corriente de acuerdo con la normativa vigente.

- Encargue la sustitución inmediata de un cable de alimentación dañado al proveedor, al distribuidor especializado o al servicio de posventa.
- No haga funcionar un equipo eléctrico cuando tenga las manos o los pies mojados.
- La toma de corriente para el enchufe del equipo debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el equipo de la red eléctrica en caso de emergencia.
- No coloque el equipo directamente junto a una radio o un televisor.

2.3 Limpieza a fondo

Antes de utilizar el equipo por primera vez, límpie a fondo el microondas y los accesorios con agua tibia y un poco de detergente y séquelo. Para más instrucciones, véase "Limpieza y mantenimiento".

2.4 Primer uso del equipo

Para proteger el microondas durante el transporte o el almacenamiento, la resistencia del grill está cubierta con una película protectora. Para eliminar esta película protectora, caliente la resistencia durante 10 minutos. Los olores y el humo que se producen durante el calentamiento inicial son normales y no son motivo de preocupación.

Quema de la capa protectora de la resistencia de la parrilla

1. Coloque un recipiente resistente al calor o apto para microondas con aproximadamente 200 ml de agua en el microondas.
2. Coloque el interruptor giratorio "Power" en la posición "Grill".
3. Ponga el selector de "Tiempo" en 10 minutos. Una señal acústica suena cuando el tiempo ha transcurrido.



PRECAUCIÓN



PELIGRO DE QUEMADURAS

¡Superficies calientes! No tocar. Mantenga a los niños alejados



- Asegúrese de que la sala esté bien ventilada para que los olores y el humo se eliminen rápidamente. Según las circunstancias, abra las ventanas o enciende la ventilación.
- El equipo está listo para funcionar una vez que se ha completado el procedimiento de calentamiento, la limpieza y la instalación de los accesorios.

3 Uso del equipo

El equipo utiliza un control electrónico avanzado para ajustar los parámetros para adaptarse mejor a las necesidades de cocción.


Al cocinar/recalentar los alimentos:

- No permita que nada hierva y se desborde.
- Tenga especial cuidado de no utilizar papel, plástico u otros materiales inflamables para cocinar.
- Retire todos los cierres de las bolsas de plástico.
- No abra la puerta del microondas durante el funcionamiento.
- Coloque los alimentos sólo en el plato de cristal.
- Nunca haga funcionar el microondas sin alimentos dentro.
- No caliente huevos, podrían reventar debido al calor del microondas.

Colocación del plato giratorio

1. Centre el ángulo del plato giratorio con el eje de la misma.
2. Coloque el plato giratorio en el hueco.

Esquema

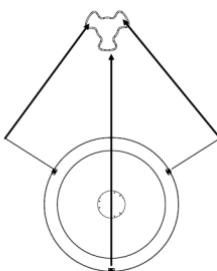


Vista lateral




- Nunca ponga el plato al revés. El plato giratorio nunca debe estar obstruido.
- El conjunto del plato giratorio y el anillo giratorio (eje de la plataforma giratoria) deben utilizarse siempre juntos.
- Los alimentos y los recipientes de alimentos deben colocarse siempre en el plato giratorio para cocinar.
- Si el plato giratorio o el anillo giratorio se agrieta o se rompe, llame al servicio de asistencia técnica.

3.1 Funcionamiento del equipo

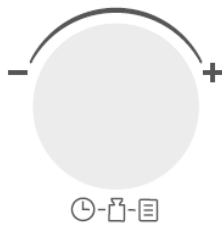


1. Selector giratorio

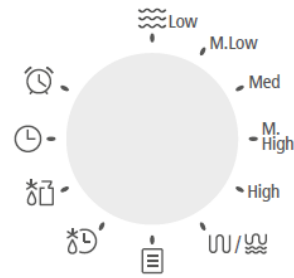

2. Selector de funciones


Ajuste de la hora

1. Gire el selector de funciones hasta el símbolo  indicación de la hora
2. Gire el selector giratorio hasta que la pantalla parpadee (0-23) y ajuste la hora.
3. Pulse el botón 4 para confirmar la hora.
4. Gire el selector giratorio hasta la indicación de los minutos (0-59) y ajuste los minutos.
5. Pulse el botón 4 para confirmar los minutos.



- Si no se ajusta la hora, no se pueden seleccionar las funciones.
- Después de cada ajuste, pulse la tecla "4" antes de un minuto para confirmar. En caso contrario, el ajuste vuelve al estado anterior.


Temporizador para cocinar

1. Gire el selector de funciones hasta el símbolo  .
 2. Gire el selector giratorio para ajustar el tiempo de cocción (0-59 minutos).
 3. pulse el botón 4, confirme los minutos.
- Cuando se alcanza el tiempo de cocción ajustado, la pantalla del temporizador se apaga y suena una señal 5 veces. Si la hora ya está ajustada, la pantalla muestra la hora actual.



- El temporizador para cocinar no es lo mismo que la hora.

3.2 Ajuste del microondas

1. Abra la puerta del microondas.
2. Coloque los alimentos en un plato adecuado para el microondas
3. Coloque los platos en el plato giratorio. Cubra siempre los alimentos. Utilice un plato o una lámina especial para microondas como sustituto de una tapa adecuada para su plato.
4. Gire el selector de funciones hasta el símbolo . "  Low ", " M.Low "....." High " La pantalla muestra "P10, P30..P100. Seleccione un nivel de potencia.
5. Gire el selector giratorio hasta el tiempo de cocción deseado. Ajuste máximo 95 minutos.
6. Pulse el botón "4" para iniciar el proceso de cocción. Una señal suena una vez.

Potencia del microondas


SELECTOR GIRATORIO „POTENCIA“	POTENCIA DEL MICROONDAS	IDÓNEO PARA
P100	Alta	Calentar líquidos, calentar y cocinar alimentos.
P80	Media alta	Calentar carne, arroz.
P50	Media	Pescado
P30	Media baja	Sopas, mantequilla congelada, comida para bebés
P10	Baja	Descongelar carne.



- Al descongelar carne, pescado o aves se produce líquido. Retírelo al girar la carne y no vuelva a utilizarlo ni permita que entre en contacto con otros alimentos. Al girar la carne, separe las partes descongeladas entre sí. Gire o remueva los alimentos 1 o 2 veces entre ellos. Las piezas grandes deben girarse varias veces. La carne también se puede procesar con un pequeño núcleo congelado.

ALIMENTO	PESO	TIEMPO
Carne	450 g	8- 10 minutos
Costilla de cerdo	450 g	8- 10 minutos
Pollo entero	1350 g	30-40 minutos
Pescado	450 g	10.12 minutos
Fruta congelada	225 g	4-6 minutos

3.3 Cocción al Grill o combinada

1. Gire el selector de funciones hasta el símbolo .
La pantalla muestra "G".
2. Gire el selector de potencia para seleccionar el nivel de cocción deseado: "G", "C-1" o "C-2".
3. Pulse el botón "4" para confirmar.
4. Gire el selector giratorio para ajustar el tiempo de cocción.
5. Pulse el botón "4" para iniciar la cocción.




- Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción, sonará una señal dos veces. Esto es normal.
- Para obtener un mejor efecto de los alimentos asados, gire los alimentos, cierre la puerta y luego pulse el botón "4".
- Si no ejecuta ninguna otra operación el equipo sigue funcionando.


Cocción rápida

1. En el modo de espera, pulse el botón "4" durante 30 segundos para iniciar la cocción a la potencia P100. Cada pulsación adicional aumenta el tiempo de cocción en 30 segundos hasta 95 minutos.
2. En el modo microondas, grill, cocción combinada o descongelación temporizada, cada pulsación del botón "4" aumenta el tiempo de cocción en 30 segundos.
3. En el modo de espera, gire el botón giratorio a la izquierda para ajustar la cocción con la potencia P100.
4. Pulse el botón "4" para iniciar el proceso de cocción.


Descongelación de alimentos por peso.

1. Coloque los alimentos congelados en un recipiente abierto sobre el plato giratorio.
2. Gire el selector de funciones hasta el símbolo. 
La pantalla muestra "dEF1".
3. Gire el selector giratorio para elegir el peso (100-2000 g) de los alimentos a descongelar.
4. Pulse el botón "4" para iniciar el proceso de descongelación.

Descongelación de alimentos por tiempo.

1. Coloque los alimentos congelados en un recipiente abierto sobre el plato giratorio.
2. Gire el selector de funciones hasta el símbolo. 
La pantalla muestra "dEF2".
3. Gire el selector giratorio para seleccionar el tiempo (0:05-95:00) de los alimentos a descongelar.
4. Pulse el botón "4" para iniciar la descongelación. El nivel de descongelación es P30.

Menú automático


1. Gire el selector de funciones hasta el símbolo. En la pantalla parpadea "A-1".
2. Gire el selector giratorio para seleccionar el menú automático deseado

3. Pulse el botón "4" para confirmar el menú automático.
4. Gire el selector giratorio para seleccionar el peso deseado.
5. Pulse el botón "4" para iniciar el proceso de cocción.

Función silencio

En el modo de espera, pulse dos veces "Stop/Clear" en el plazo de 1 segundo, el zumbador suena una vez y el equipo pasa al modo de silencio. El zumbador no puede ser activado por ninguna operación.

En el modo de silencio, pulse el botón "Stop/Clear" dos veces en el plazo de 1 segundo, el zumbador suena una vez y el equipo sale del modo de silencio.

Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En el estado de espera, pulse la tecla " 5" durante 3 segundos, suena un pitido largo y el símbolo  es visible. El seguro para niños está activado.

Desbloqueo: Pulse la tecla "5" durante 3 segundos en el estado de bloqueo, suena un "bip" largo y se libera el bloqueo.

3.4 Especificaciones

El zumbador suena una vez cuando se gira el selector giratorio.
Pulse la tecla 4 para abrir la puerta del equipo.

Si se ajusta el programa de cocción y no se confirma con la tecla "4" en un minuto, el ajuste se apaga. La pantalla muestra la hora actual.

El zumbador suena 5 veces cuando el programa de cocción ha finalizado.

Listado de menús

Menú	Peso	Pantalla
A-1 Calentamiento automático	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 Verduras	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Pasta	50 g con 450 ml de agua fría	50
	100 g con 800 ml de agua fría	100
A-6 Patatas	200 g	200
	400 g	400
A-7 Leche	200 ml	200
	400 ml	400
A-8 Sopa	200 ml	200
	400 ml	400

4 Problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El microondas no arranca.	El cable de alimentación no está bien enchufado.	Extraiga el enchufe de la toma de corriente. Vuelva a conectar después de 10 segundos.
	Se ha fundido el fusible o se ha disparado el interruptor de potencia.	Haga que personal cualificado sustituya el fusible o el interruptor.
	Problemas con la toma de corriente	Compruebe la toma de corriente con otro equipo eléctrico.
	La puerta del equipo no está completamente cerrada.	Cierre la puerta del equipo.
El plato giratorio de cristal hace ruido.	Suciedad bajo el eje de la plataforma giratoria	Véase el capítulo "Limpieza y mantenimiento".
	El eje de la plataforma giratoria se ha movido accidentalmente.	Vuelva a colocar el eje de la plataforma giratoria.

NORMAL

La recepción de la radio y la televisión se ve afectada.	La recepción de la radio y la televisión puede verse perturbada durante el funcionamiento del microondas. Esto es similar a un mal funcionamiento de pequeños electrodomésticos como batidoras, aspiradoras y ventiladores.
Iluminación débil del horno	Cuando la potencia del microondas es baja, la iluminación del horno también puede atenuarse.
Acumulación de vapor en la puerta, el aire caliente sale por las aberturas.	La cocción de los alimentos se realiza al vapor. La mayor parte se escapa por los respiraderos. Pero parte del vapor se acumula en lugares fríos como la puerta del horno.

5 Consejos para el uso del microondas

TEMA	PROPUESTA
No encuentra una indicación de ajuste para la cantidad de comida preparada.	Alargue o acorte los tiempos de cocción según la siguiente regla general: - El doble de cantidad: el doble de tiempo. - La mitad de la cantidad: la mitad del tiempo.
La comida se ha secado demasiado.	Ajuste un tiempo de cocción más corto o seleccione una potencia de microondas más baja. Tape el plato y añada más líquido.
Los alimentos no se descongelan, ni se calientan, ni se cocinan una vez transcurrido el tiempo.	Establezca un tiempo más largo. Las cantidades más grandes y los alimentos más elaborados requieren más tiempo.
Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el alimento está sobrecalentado en los bordes pero aún no está cocido en el centro.	Remueva entre medias y ponga una potencia más baja y un tiempo más largo la próxima vez.
Después de la descongelación, las aves o la carne están cocidas por fuera pero no descongeladas por el centro.	Seleccione una potencia de microondas más baja la próxima vez. Voltee los alimentos varias veces para grandes cantidades.



- La condensación del agua puede formarse en las ventanas de las puertas, en las paredes y en el suelo del equipo. Esto es normal. No afecta al funcionamiento del microondas. Limpie la condensación después de la cocción.

6 Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el equipo de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpie la cámara de cocción regularmente.
- Limpie los restos de comida en las paredes de la cámara de cocción con un paño húmedo.
- Utilice únicamente productos de limpieza suaves para limpiar la suciedad más intensa.
- No se recomienda el uso de agentes de limpieza fuertes.
- Limpie la carcasa del equipo con un paño húmedo. Asegúrese de que no entre agua en el interior de el equipo a través de las aberturas de ventilación, ya que esto puede dañarlo.
- Limpie el panel de control con un paño suave. No utilices ningún producto de limpieza o cuidado agresivo, tampoco botes de spray. Deje la puerta del microondas abierta durante el mantenimiento para evitar un funcionamiento inesperado del equipo.
- Durante el funcionamiento, puede formarse vapor en el interior y el exterior de la ventana de visualización del equipo debido a la evaporación de la humedad y puede gotear por debajo de la puerta. Este proceso es normal y puede ocurrir con mayor frecuencia a bajas temperaturas ambientales y alta humedad. Esto no afecta a la seguridad del equipo. Después de la operación, limpie la condensación con un paño suave.
- El plato giratorio de cristal puede limpiarse con los productos de limpieza disponibles en el mercado.
- Limpie regularmente el anillo giratorio y la superficie inferior de la cámara de cocción. Utilice un paño húmedo con un detergente suave y luego seque. El anillo giratorio es apto para el lavavajillas. Después de la limpieza, vuelva a colocar el anillo y el plato giratorio correctamente.
- No utilice un limpiador de vapor para la limpieza.



PRECAUCIÓN



PELIGRO DE ESCALDADURAS

Al limpiar, seleccione la temperatura del agua para que no haya riesgo de quemaduras.

ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

No utilice spray para hornos ni limpiadores agresivos para hornos. Los estropajos, las esponjas metálicas y los limpiadores de ollas no son adecuados. Estos agentes rayan la superficie.

7 Servicio de atención al cliente

Reparaciones

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un especialista cualificado para ello. Las reparaciones incorrectas o mal realizadas suponen un peligro para el usuario y provocan la pérdida de la garantía.

Si el fallo no puede ser corregido con base en las instrucciones dadas anteriormente, por favor llame al servicio de atención al cliente. En este caso, no realice ningún otro trabajo por su cuenta, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Los pedidos de reparación también pueden solicitarse en línea.



- **Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, no es gratuito incluso durante el período de la garantía.**

Por favor, asegúrese de incluir:

- Dirección completa y número de teléfono
- Número de serie y lote (Como se muestra en la placa de características que se encuentra en la parte trasera del equipo o en la parte delantera derecha al abrir la puerta).
- Descripción de la avería

8 Datos técnicos

MODELO	RMW 720-3G DIG
Capacidad [litros]	20
Potencia de entrada de microondas [W]	1050
Potencia de salida de microondas [W]	700
Potencia del Grill [W]	1000
Plato giratorio Ø [mm]	255
Conexión eléctrica [V/Hz]	230~50
Dimensiones externas (ancho x fondo x alto) [mm]	439.5 x 358 x 258.2
Peso neto [Kg]	10.7
Código EAN color blanco	4016572411904
Código EAN color rojo	4016572411911
Código EAN color negro	4016572411935
Código EAN color crema	4016572411928

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento al mercado, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse dentro de ciertos límites de tensión RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

** Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.*

9 Eliminación de equipos antiguos

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje según su tipo. Añade la cartulina y el cartón a los residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables.

Eliminación del equipo



Este dispositivo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos 2012 / 19 / EU
El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente.

¡Los equipos viejos no deben ser eliminados como basura doméstica!

Cada consumidor está obligado por ley a eliminar los equipos viejos de forma separada de la basura doméstica (por ejemplo, en un punto de recogida municipal). Esto asegura que los dispositivos viejos se reciclen adecuadamente y evita los efectos negativos sobre el medio ambiente.

Haga inutilizables los dispositivos antiguos antes de su eliminación:

- Extraiga el enchufe de la toma de corriente
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- No dañe ninguna pieza del circuito de refrigeración.



ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE ASFIXIA!

Retire o destruya las cerraduras de seguridad y los cerrojos existentes para evitar que los niños jueguen en el dispositivo o se metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida.

Los niños a menudo no pueden reconocer los peligros del uso de electrodomésticos. Bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo.

10 Condiciones de la garantía

Condiciones de garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 36 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 24 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 12 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

EXQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

RMW720-3GDI_E1-0_2020-12_ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com