

exQUISIT

Frigorífico Combi
KGC-265-50-NF-050E blanco
KGC-265-50-NF-050E inoxlook-antracita

Manual de instrucciones de uso

Introducción

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión RL 2014/35/EU.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.


Conozca el equipo

Volumen de entrega

- 2 estantes de cristal ajustables
- 1 regulador de aire
- 1 estante de cristal sobre el cajón verdulero (no ajustable)
- 1 estante de cristal sobre el cajón de frescura (no ajustable)
- 1 cajón verdulero
- 3 compartimentos de la puerta
- 1 estante de cristal del congelador
- 3 cajones del congelador
- 1 bandeja para cubitos de hielo
- 1 manual de instrucciones de uso
- 1 tarjeta de servicio


Denominación

- 1) Control de temperatura
- 2) Estantes de cristal ajustables
- 3) Control del aire
- 4) estante de cristal sobre el cajón de frescura (no ajustable)
- 5) Cajón de frescura
- 6) Estante de cristal sobre el cajón verdulero (no ajustable)
- 7) Cajón verdulero
- 8) Cajones superiores del congelador
- 9) Estante de cristal del congelador
- 10)Cajón inferior del congelador
- 11)Patas ajustables
- 12)Compartimentos de la puerta

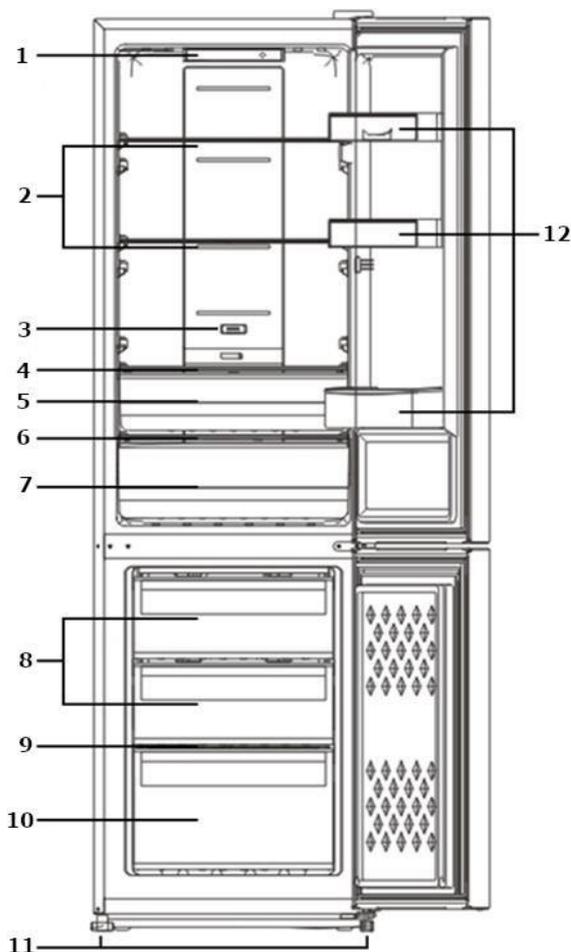

Control de temperatura

- a) Fast Cool (enfriado rápido)
- b) Niveles de frío
- c) Set (ajustar)

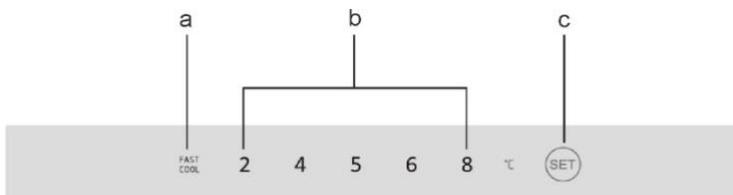

Temperatura ambiental	Ajuste de temperatura Niveles de refrigeración	Operación
Días calientes de verano (32°C)	4,5,6,8	Utilice el botón SET (c) para fijar la posición.
Normal	4,5	
Invierno (13°C)	2,4	
Aumento de la temperatura de refrigeración en el menor tiempo posible.	Fast Cool (enfriado rápido)	

Índice

1	Para su seguridad	5
1.1	Uso apropiado del equipo.....	6
1.2	Uso indebido del equipo.....	6
1.3	Seguridad para determinado grupo de personas.....	7
1.4	Otros riesgos potenciales	8
1.5	Peligros con el refrigerante	9
2	Montaje y conexión	10
2.1	Cambio de la bisagra de la puerta / Montaje del asa	11
2.2	Instalación del equipo	14
2.3	Nivelación	15
3	Puesta en marcha del equipo	16
3.1	Encendido / Apagado del equipo	16
3.2	Almacenamiento correcto de los alimentos	17
3.2.1	Fabricación de cubitos de hielo.....	22
3.2.2	Ahorro de energía.....	22
4	Limpieza y mantenimiento.....	23
4.1	Limpieza del equipo.....	23
4.2	Limpieza / Cambio de las juntas de las puertas	24
4.3	Descongelamiento	25
4.4	Sustitución de la bombilla (LED)	25
4.5	Desconexión del equipo.....	25
5	Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas	26
6	Piezas de recambio / Servicio de atención al cliente	28
7	Condiciones de la garantía	29
8	Eliminación de residuos	31

1 Para su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y los demás documentos que acompañan al producto y guárdelos para su uso posterior.

Todas las instrucciones de seguridad en este manual de uso están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las indicaciones de seguridad



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones graves



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o lesiones graves



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar lesiones leves o moderadas

ATENCIÓN

Indica una situación que, si se ignora, provocará daños al equipo.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



PELIGRO DE ESCALDADURAS



PELIGRO DE INCENDIO



➤ Información y notas para tener en cuenta.

- Marca una lista con viñetas

- ✓ Marca los pasos en secuencia de una prueba

1. Indica los pasos en secuencia de un trabajo

- Describe la reacción del equipo a la etapa de trabajo

1.1 Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado a ser utilizado en los hogares. Es adecuado para enfriar/ congelar alimentos.

- No utilice el equipo para otros fines que no sean la refrigeración/congelación de alimentos. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños ocasionados.
- Por razones de seguridad, no está permitido realizar modificaciones o alteraciones en el equipo.
- **El equipo no es adecuado para encastrar.**
- Los equipos con regulador de temperatura mecánico están destinados a utilizarse hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

Cualquier uso fuera de estos márgenes de aplicación no es conforme con el uso previsto y, por tanto, se considera un uso indebido y cancela la garantía.

1.2 Uso indebido del equipo

Las siguientes actividades se consideran un uso indebido y, por tanto, están prohibidas:

- No almacene ni refrigere medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares que estén sujetos a la directiva sobre productos sanitarios 2007/47/CE en el frigorífico.
- No almacene en el equipo sustancias explosivas o botes de spray con propulsores inflamables, como butano, propano, pentano, etc.
- No almacene bebidas gaseosas y espumosas en el compartimento del congelador.
- No almacene las botellas en el compartimento del congelador a menos que el fabricante lo apruebe.
- No presione los alimentos en los compartimentos del congelador.
- No ponga en funcionamiento ningún equipo eléctrico dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
- El equipo no es apto para uso comercial.
- No instale el equipo en el exterior.
- No conecte el equipo a la red eléctrica utilizando enchufes/regletas múltiples.
- No coloque el cable de alimentación bajo tensión.
- No doble ni preñe el cable de alimentación.
- Coloque el equipo de forma que el enchufe de la red sea accesible.
- No extraiga el enchufe de la toma de corriente por el cable de alimentación, siempre tire de la clavija.

1.3 Seguridad para determinado grupo de personas

El equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, psicomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos. Sin embargo, deben ser supervisados o instruidos en el uso seguro del equipo y deben entender los peligros potenciales.

La limpieza y el mantenimiento del equipo pueden ser realizados por niños sólo bajo la supervisión de un adulto.

Supervise a los niños para que no jueguen con el equipo.



PELIGRO

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del equipo.



PELIGRO

PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DEL EMBALAJE

Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje.



PELIGRO

PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A UN EQUIPO ANTIGUO

Los niños mientras juegan pueden quedar atrapados en el equipo o verse envueltos en otras situaciones que ponen en peligro su vida.

- Elimine o destruya las cerraduras de seguridad y los cerrojos existentes.
- No permita que los niños jueguen con el equipo.
- Supervise siempre a los niños que estén cerca de un equipo antiguo.

1.4 Otros riesgos potenciales



PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Nunca toque la clavija del cable eléctrico con las manos húmedas o mojadas al introducirla o extraerla.
- Instale y conecte el equipo sólo de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, no utilice más el dispositivo.
- No realice ningún trabajo de limpieza o mantenimiento en el equipo que no sea el descrito en este manual.



ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIO

Si la circulación de aire es insuficiente, el calor puede acumularse y provocar un incendio.

- Es imprescindible respetar las distancias prescritas para la pared posterior, lateral y borde superior del equipo (véase el capítulo Distancias mínimas).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 Peligros con el refrigerante



PELIGRO PARA LA SALUD

Si el circuito de refrigeración está dañado, el refrigerante isobutano R600a se escapará. El refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o se inhala.



GAS INFLAMABLE

PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO

El circuito de refrigerante del equipo contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental, que es inflamable.

- Sólo los especialistas autorizados pueden intervenir en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos punzantes o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna de las partes del circuito refrigerante durante el transporte, la instalación, el mantenimiento o la eliminación del equipo.
- Para evitar la formación de una mezcla de gas y aire inflamable en caso de fuga en el circuito de refrigerante, el cuarto de instalación debe tener un tamaño mínimo de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante del frigorífico/congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de que el circuito refrigerante esté dañado:

- ✓ Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- ✓ Ventile la habitación en la que se encuentra el equipo.
- ✓ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

2 Montaje y conexión

Antes de configurar y conectar el equipo, asegúrese de que

- el equipo esté desconectado de la red eléctrica (vea el capítulo Otros riesgos potenciales).
- se cumplan las condiciones de instalación (vea el capítulo Distancias mínimas).

Desembalaje del equipo

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Nunca conecte un equipo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.



PELIGRO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES

- Transporte el equipo siempre con la ayuda de una segunda persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, por ejemplo, una cuchilla para alfombras

Eliminación de la protección para el transporte

El equipo y las partes del equipamiento interior están protegidos para el transporte.

- ✓ Retire todas las tiras adhesivas del lado derecho e izquierdo de la puerta del equipo.
- ✓ Retire las piezas de poliestireno situadas encima del compresor en la parte trasera del equipo, si las hay.
- ✓ Retire todas las cintas adhesivas y piezas de embalaje del interior del equipo.
- ✓ Elimine cuidadosamente los restos de adhesivo.

Puede haber pegatinas con avisos de advertencia en el equipo. Es esencial observarlos y no desprenderlos del equipo.

2.1 Cambio de la bisagra de la puerta / Montaje del asa

El equipo ofrece la posibilidad de mover la bisagra de la puerta a la izquierda o viceversa.

ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Al instalar la puerta, no incline el equipo más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.


Herramientas necesarias para cambiar la bisagra de la puerta:

Herramienta	Denominación
	Destornillador de estrella
	Destornillador de estrella
	Llave inglesa


Cambio de la bisagra de la puerta

Pasos a seguir	Imagen
1. Retire la tapa de la bisagra superior	
2. Afloje los tornillos de la bisagra superior.	


3. Retire la tapa de la izquierda y colóquela en el lado opuesto.

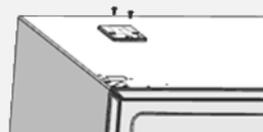

4. Haga palanca con cuidado para sacar la puerta superior de la bisagra central y colóquela con cuidado a un lado.

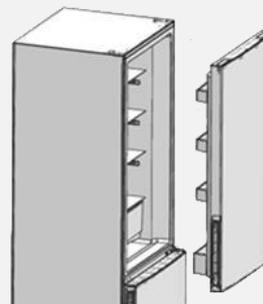


5. Afloje la bisagra central.

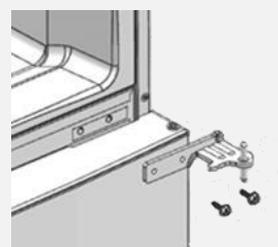


6. Saque con cuidado la puerta del equipo de la bisagra inferior.







7. Afloje la bisagra inferior y las patas ajustables.

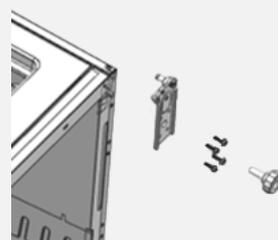

8. Retire ambas puertas el equipo.

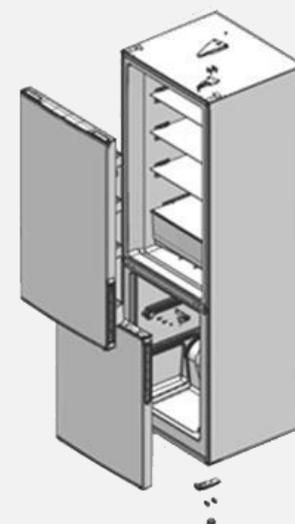
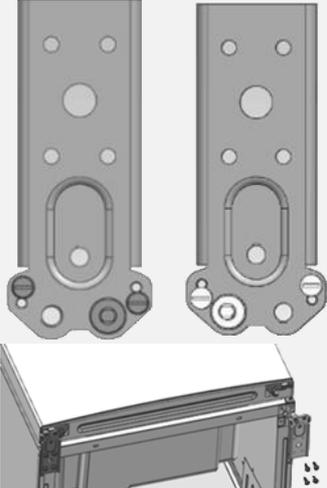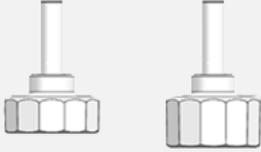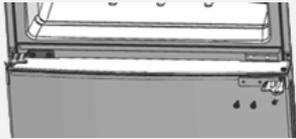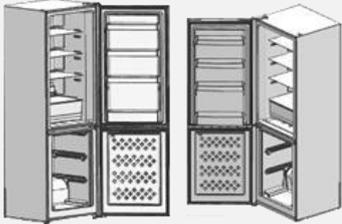
<p>9. Cambie las tapas de las dos puertas del equipo de izquierda a derecha.</p>	
<p>10. Retire los topes de las dos puertas del equipo y colóquelos en el lado opuesto.</p>	
<p>11. Fije la bisagra inferior en el lado opuesto con los 4 tornillos.</p>	
<p>12. Fije las patas ajustables en ambos lados. Fije la pata corta debajo de la bisagra.</p>	
<p>13. Coloque la puerta del congelador en el perno inferior de la bisagra y cierre con cuidado la puerta del equipo.</p> <p>14. Gire la bisagra central 180° e, igualmente, fíjela con los 3 tornillos del lado opuesto.</p>	
<p>15. Coloque la puerta del frigorífico en la bisagra central y ciérrela con cuidado.</p>	
<p>16. Fije la bisagra superior y vuelva a colocar la tapa de la cubierta como en el paso 1.</p>	

2.2 Instalación del equipo

El equipo,

- instálelo de acuerdo con las distancias mínimas prescritas.
- instálelo en una habitación bien ventilada y seca con una temperatura ambiental que corresponda a la clase climática para la que está diseñado el equipo.

ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Deje el equipo en reposo durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se acumule en el compresor. Si no lo hace, podría dañar el compresor y hacer que el equipo falle. En este caso, la garantía queda anulada.

CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) zona templada extendida	+10 °C hasta +32 °C
(N) zona templada	+16 °C hasta +32 °C
(ST) zona subtropical	+16 °C hasta +38 °C
(T) zona tropical	+16 °C hasta +43 °C


Distancias mínimas para la circulación del aire

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del equipo influye en el consumo de energía y en la capacidad de refrigeración/congelación (según el modelo). Es esencial observar las distancias mínimas que se muestran en el siguiente dibujo para la ventilación del equipo.

Si no se respetan las distancias mínimas, el aire acumulado no podrá salir y el compresor funcionará continuamente, acortando la vida útil del equipo.

Dimensiones de equipo en mm y grados


a	b	b2	c	d	e	f	g	h
545	576	1150	1800	100	50	50	135°	895

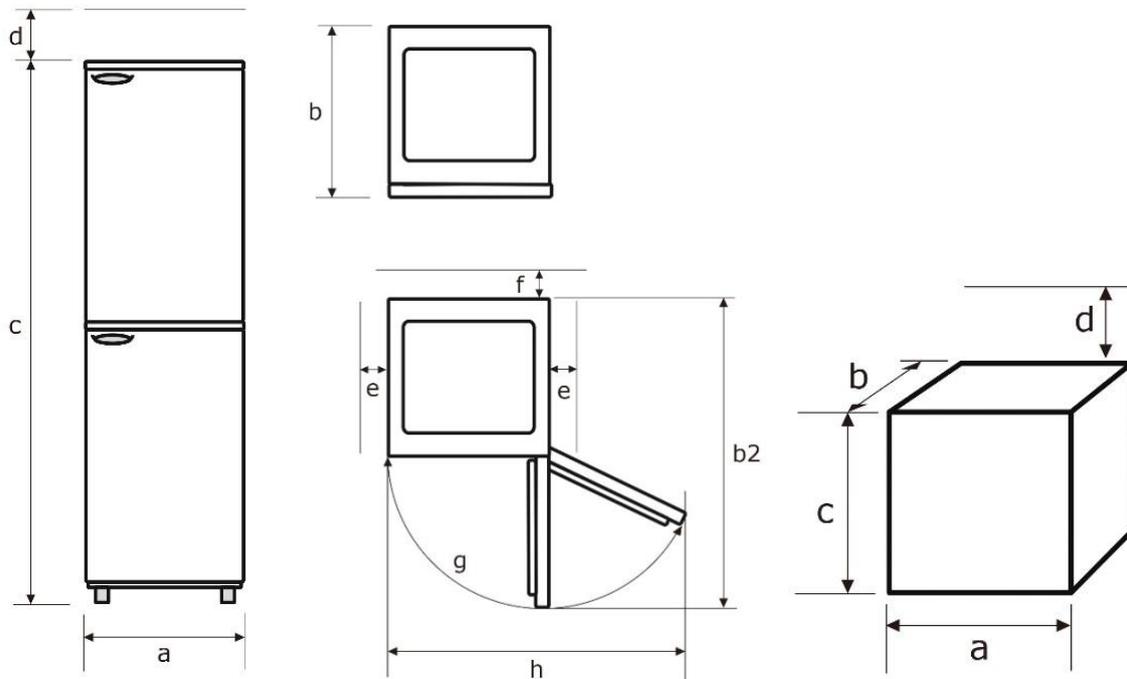

- El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de energía.
- Si el calor acumulado alrededor del equipo no puede disiparse, el funcionamiento del mismo se verá afectado.
- Para alcanzar la clase energética especificada, observe las distancias mencionadas en la parte superior.
- No coloque frigoríficos combi con regulador de temperatura en habitaciones con una temperatura por debajo de los 16 °C.

2.3 Nivelación

En caso de que la superficie de apoyo esté ligeramente irregular, el equipo puede nivelarse con las patas delanteras.

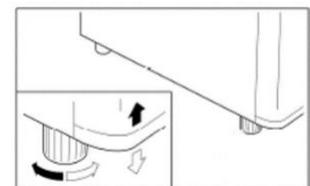

3 Puesta en marcha del equipo

Limpie a fondo el equipo y las piezas del equipamiento interior antes de ponerlo en funcionamiento (vea el capítulo "**Limpieza y mantenimiento**")

Ajuste el nivel de temperatura del equipo en función de la temperatura ambiental (lugar de instalación), cuando cambie la carga del equipo o cuando abra la puerta del mismo con frecuencia.

En caso de temperaturas de verano muy elevadas, ajuste el control de temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de refrigeración deseada.

Para un consumo óptimo de energía, deje los estantes/cajones de cristal en el equipo tal y como se indica (vea el apartado 3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos).

El congelador está listo para su uso después de unas 3 horas.

3.1 Encendido / Apagado del equipo

1. Conecte el equipo a la fuente de alimentación.
→ Cuando se abren las puertas, se enciende la luz interior.
2. Para encender el equipo, ajuste el control de temperatura de a la temperatura de refrigeración deseada. 1. El mando de control de la temperatura está situado en la parte superior del interior del equipo.
3. Para apagar el equipo, desenchúfelo de la red eléctrica.

ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

No encienda el equipo inmediatamente después de una interrupción del suministro eléctrico. Posible sobrecarga del compresor o quema del fusible.

Ajuste de temperatura

Ajuste la temperatura interna del equipo con el "botón SET (ajuste)".




1. Para la puesta en marcha, ajuste el control de temperatura al nivel más alto (nivel 8).
→ Después de aproximadamente 2 horas, el equipo ha alcanzado su temperatura normal de funcionamiento y está listo para su uso.
2. Reajuste el control de la temperatura a un nivel medio.

El congelador está listo para funcionar después de unas 3 horas.

Ajuste el nivel de temperatura en función de la temperatura ambiental (lugar de instalación), cuando cambie la carga del equipo o si abre la puerta del equipo con frecuencia.

En caso de temperaturas muy altas en verano, ajuste el control de temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de refrigeración deseada.

Utilice el control de temperatura en combinación con el regulador aire.

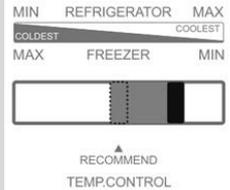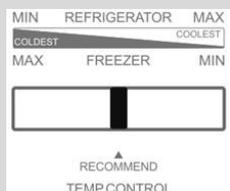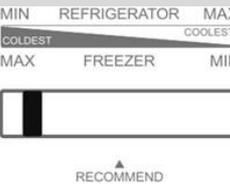Ajuste de temperatura			
Temperatura ambiental	Ajuste recomendado del control de temperatura	Posición recomendada del regulador de aire	Observaciones
Mayor de 35°C			1) Se recomienda un ajuste medio. 2) La temperatura se puede ajustar en caso de que la temperatura ambiental cambie.
16°C-35°C			
Menor de 16°C			

Fast Cool (Enfriado rápido)

Los alimentos se enfrían más rápido y se mantienen frescos durante más tiempo.

1. Pulse el botón "Set" hasta que el LED "Super Cool" sea visible.
→ El LED "Super Cool" se ilumina. La función se desconecta automáticamente después de 6 horas.
2. Para desactivarlo manualmente, pulse el botón "Set".
→ El LED "Super Cool" se apaga. El equipo vuelve al ajuste de temperatura anterior.

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos

Un almacenamiento ordenado puede ayudar a preservar la calidad de los alimentos.



PELIGRO PARA LA SALUD

Si el equipo está apagado o ha fallado la energía eléctrica, los alimentos no se enfriarán lo suficiente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse o empezar a derretirse y echarse a perder. Si se come un alimento derretido o descongelado, puede producirse una intoxicación por alimento.

- Después de un corte de energía eléctrica, compruebe que los alimentos almacenados sigan siendo comestibles.
- Deseche los alimentos congelados que se hayan descongelado visiblemente después de un corte de energía.
- No congele nuevamente los alimentos que ya se han descongelado o derretido.

La cámara frigorífica es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescas.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando guarde alimentos en el frigorífico:

- Utilice sólo alimentos que estén en perfecto estado.
- Mantenga el menor tiempo posible entre la compra y la colocación de los alimentos en el equipo.
- Conserve la carne y el pescado frescos bien envueltos en papel de aluminio o en recipientes herméticos en el lugar más fresco del equipo durante un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con los alimentos cocinados.
- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. No permita que los jugos de la carne entren en contacto con otros alimentos.
- No guarde patatas, cebollas, ajos, tomates, plátanos y aguacates en el frigorífico, y si lo hace, que sea por poco tiempo y bien envueltos.
- Cubra los alimentos antes de guardarlos; especialmente los platos fríos, los alimentos cocinados y los que contienen especias.
- No introduzca alimentos calientes en el frigorífico-congelador hasta que se hayan enfriado.
- El aumento de la temperatura en el equipo hará que los alimentos se estropeen más rápidamente. Para una conservación óptima de los alimentos, lo mejor es el nivel de temperatura medio.
- Coloque los alimentos en el frigorífico de forma que el aire pueda circular libremente por el compartimento.
- Cuando guarde botellas en el compartimento interior de la puerta para botellas, asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimento podría zafarse de la puerta.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el equipo.

Para el embalaje de los alimentos son adecuados:

- Bolsas y film transparente aptos para alimentos frescos.
- Cubiertas especiales de plástico con cinta elástica
- Papel aluminio

Para almacenar mayores cantidades en el compartimento del frigorífico, se pueden retirar los estantes de cristal.

1. Levante ligeramente los estantes de cristal por la parte trasera y tire de ellos hacia delante.

O

2. Balancee los estantes de cristal hacia arriba o hacia abajo y retírelos.

El estante de cristal situado encima del cajón de las verduras permanece siempre en la misma posición para garantizar una correcta circulación del aire.

Al refrigerar alimentos frescos, observe lo siguiente:



- Si las puertas del equipo están abiertas durante mucho tiempo, se produce un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del equipo. Por ello, los alimentos almacenados pueden estropearse más rápidamente.

Compartimento para alimentos frescos


El compartimento de conservación de alimentos frescos se utiliza para almacenar alimentos frescos y perecederos. La temperatura más baja ralentiza el proceso de envejecimiento de las células.

Este compartimento es adecuado para el almacenamiento a corto plazo de pescado fresco, carne, embutidos y algunos productos lácteos. Coloque estos alimentos en la caja de frescura dentro de un recipiente hermético.

Ajuste de la humedad en la bandeja de hortalizas

La bandeja de verduras está equipada con un regulador de humedad. El control deslizante se encuentra en la tapa de la bandeja de verduras.

La fruta y la verdura se estropean con especial rapidez si se almacenan de forma incorrecta. El regulador controla la humedad en la bandeja de verduras.

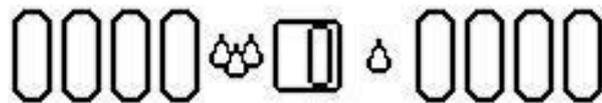

VERDURAS

Deslice el control deslizante hacia la izquierda. Aumenta la humedad - ideal para almacenar verduras. Coloque las verduras sin envasar en la bandeja para verduras.

FRUTAS

Deslice el control deslizante hacia la derecha. La humedad disminuye - ideal para almacenar la fruta. Coloque la fruta sin envasar en la bandeja de las verduras.



- No almacene alimentos frescos más de 3 días

La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE LESIONES

Tocar alimentos congelados, hielo y las partes metálicas dentro del congelador puede causar síntomas de quemaduras en pieles sensibles.

No retire los productos congelados con las manos húmedas o mojadas; sus manos podrían congelarse y pegarse en ellos.

Cuando almacene alimentos en el congelador, observe los siguiente:

- En caso de corte de corriente, mantenga las puertas del equipo cerradas. Los alimentos permanecen congelados durante varias horas (véase la ficha técnica del producto "Tiempo de conservación en caso de avería").
- Utilice sólo alimentos que estén en perfecto estado.
- No interrumpa la cadena de frío de los productos congelados.
- Mantenga el menor tiempo posible entre la compra y la colocación de los alimentos congelados en el equipo.
- No congele cantidades demasiado grandes de una vez. La calidad de los alimentos se conserva mejor si se congelan rápidamente hasta el centro. La cantidad máxima de alimentos que puede congelar en 24 horas se indica en la placa de características y en la ficha técnica del producto.
- La temperatura durante la fase de congelación puede ser influenciada a través del control de la temperatura en el compartimiento del frigorífico (sólo en frigorífico con compartimiento de congelación y frigorífico combi).
- Almacene las bebidas con alto porcentaje de alcohol solo en posición vertical y bien cerradas. Siga las instrucciones del fabricante de la bebida.




➤ Por razones de seguridad, los cajones del congelador están equipados con un tope. Sin embargo, puede retirarlos completamente tirando de ellos hacia arriba y luego hacia fuera. Para volver a colocarlos, siga las instrucciones en orden inverso.

Tipo de compartimento	Temperatura meta de almacenamiento	Adecuados para...
"Compartimento de cero estrellas "	- 6 °C ~ + 0 °C	Conservar carne y pescado frescos durante un período de uno a tres días como máximo. Fabricación o almacenamiento de cubitos de hielo. No son aptos para congelar alimentos frescos.
	≤ - 6 °C	Conservar productos congelados durante un período máximo de un mes. No son aptos para congelar alimentos frescos.
	≤ - 12 °C	Almacenar productos congelados durante un período máximo de dos meses y para almacenar o fabricar helados y cubitos de hielo. No son aptos para congelar alimentos frescos.
	≤ - 18 °C	Almacenar productos congelados durante un período máximo de tres meses. No son aptos para congelar alimentos frescos.
	≤ - 18 °C	Almacenar productos congelados y para congelar alimentos frescos durante un período de tiempo más largo.

Recomendaciones de almacenamiento en la nevera/congelador

Nevera	Congelador
<p>❶ Coloque la mantequilla y el queso para untar en el compartimento superior de la puerta, donde la temperatura es más cálida.</p>	<p>❷ Coloque los alimentos congelados en el cajón superior del congelador para su almacenamiento a corto plazo.</p>
<p>❷ Coloque los frascos/conservas abiertos y los huevos en el compartimento central de la puerta.</p>	<p>❸ Coloque los helados, la fruta congelada y los productos de panadería congelados en el cajón central.</p>
<p>❸ Coloque las bebidas y las botellas en el compartimento grande, inferior de la puerta. Coloque las botellas llenas cerca de la bisagra para reducir la carga.</p>	<p>❹ Coloque alimentos frescos y congelados (por ejemplo, carne o pescado). El proceso de congelación dura un máximo de 24 horas, durante las cuales no deben introducirse nuevos alimentos en el congelador.</p>
<p>❹ Coloque los alimentos cocinados y horneados en el estante de cristal.</p>	
<p>❺ Coloque el pescado y la carne en el estante de cristal situado encima del cajón de las verduras, la temperatura es más fría aquí.</p>	
<p>❻ Coloque las verduras y la fruta en las bandejas para verduras.</p>	

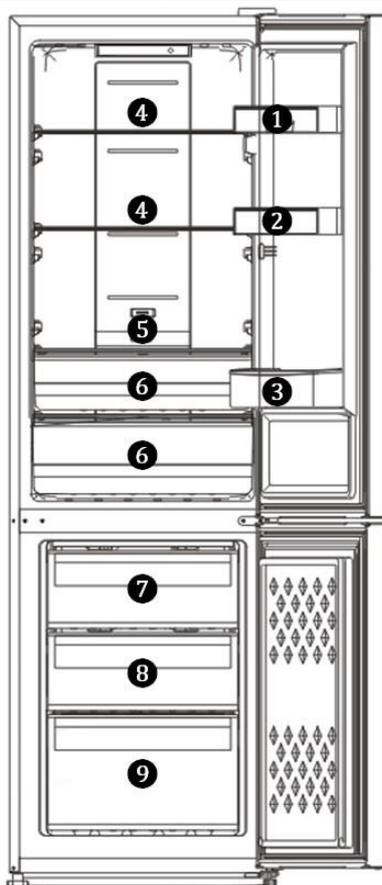

➤ La cantidad de congelación máxima de alimentos en 24 horas puede verse en la ficha técnica de la UE.

3.2.1 Fabricación de cubitos de hielo

Llene la bandeja de cubitos de hielo hasta tres cuartos de su capacidad, con agua y colóquela horizontalmente en el piso del congelador. Si la bandeja de cubitos de hielo se adhiere al piso del congelador aflójela con un objeto contundente (p. Ej. el mango de la cuchara). Los cubitos de hielo terminados son más fáciles de retirar de la bandeja si se mantienen bajo agua corriente durante un corto tiempo.

3.2.2 Ahorro de energía

- No coloque el equipo cerca de placas de cocina, hornos, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiental es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante períodos más largos, lo que dará lugar a un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire en la base, los laterales y la parte posterior del equipo. Nunca cubra los orificios de ventilación. Tenga en cuenta las medidas de distancia (vea el capítulo "Montaje y conexión").
- La disposición de los cajones, compartimentos y estantes como se muestra en la ilustración del apartado "Conozca el equipo" ofrece el uso más eficiente de la energía y por lo tanto debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para obtener más espacio de almacenamiento (p.Ej. para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se puede retirar los estantes/cajones intermedios. Los estantes/cajones superiores e inferiores pueden ser retirados en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelamiento lleno de forma uniforme contribuye a un aprovechamiento óptimo de la energía. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en la nevera/congelador.
- Descongele los alimentos congelados en la nevera. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de refrigerado y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de las puertas del equipo deben estar en óptimas condiciones para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra el equipo solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del equipo pueden aumentar si la puerta del equipo se abre con frecuencia o durante mucho tiempo o si no se cierra correctamente.

4 Limpieza y mantenimiento

Por razones de higiene, limpie regularmente el interior y el exterior del equipo, incluida la junta de la puerta y los accesorios interiores.

Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la red eléctrica (vea el capítulo de seguridad → Descarga eléctrica).



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE LESIONES

- No utilice calentadores eléctricos, flamas vivas, cuchillos o similares para la descongelación.
- Nunca limpie el equipo con un equipo de limpieza a vapor. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos.



ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

- No utilice productos de limpieza abrasivos y agresivos.
- No utilice esponjas metálicas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, p.Ej. el zumo de la piel de limón o de naranja, el ácido butírico o los agentes de limpieza que contienen ácido acético, pueden atacar las piezas de plástico. No ponga estas sustancias en contacto con las piezas del equipo.

4.1 Limpieza del equipo


1. Retire la comida refrigerada. Guarde todo tapado en un lugar fresco.
2. Para lavar los estantes de cristal, levántelos ligeramente, tire de ellos hasta que se balanceen hacia arriba o hacia abajo y retírelos.
3. Deslice los compartimentos de la puerta hacia arriba y retírelos.
4. Limpie el equipo, incluida la junta de la puerta y los accesorios interiores, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente comercial para platos.
5. Aclare con agua limpia y seque.
6. Revise el orificio de drenaje de la condensación. Limpie regularmente con hisopos de algodón.
7. Una vez limpios, vuelva a colocar los estantes de cristal, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc.
8. Asegúrese de que el interior del equipo esté completamente seco.
9. Conecte el equipo a la red eléctrica y enciéndalo.

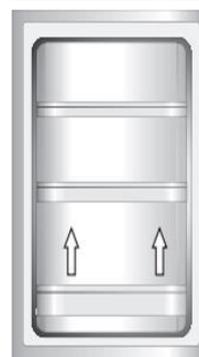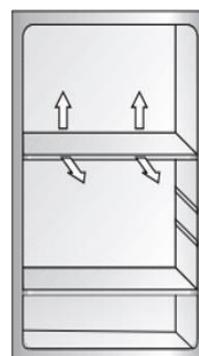

4.2 Limpieza / Cambio de las juntas de las puertas


Comprobación de la hermeticidad de las juntas de la puerta o de la tapa

1. Introduzca una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del equipo.
→ Si el papel puede pasar con una ligera resistencia, la junta de la puerta del equipo está bien ajustada. (La prueba del grosor del papel utilizado para el sellado se realiza de acuerdo con la norma ISO 534).

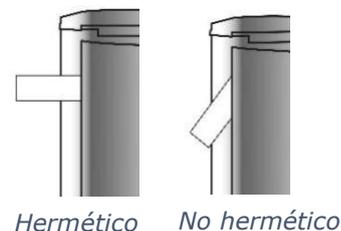

O

1. Coloque una lámpara de mano (linterna) en un estante de vidrio dentro del equipo, apunte la luz hacia la junta de la puerta del equipo y cierre la puerta. Si no hay luz directa, la junta de la puerta del equipo cierra herméticamente.
2. Si la luz directa brilla a través de la puerta cerrada, la junta de la puerta del equipo no cierra herméticamente.

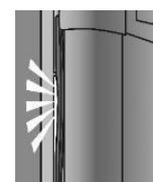

No hermético

Sustitución de la junta de la puerta del equipo

1. Retire los alimentos del equipo.
2. Extraiga la junta de la puerta del equipo.
3. Limpie la puerta como de costumbre.
4. Introduzca la nueva junta de la puerta en los huecos.
5. Inserte primero la junta en las esquinas y presione con el pulgar.
6. Si la junta no encaja uniformemente en todas partes: caliente cuidadosamente las zonas correspondientes con un secador de pelo y tire un poco de ella con los dedos.



- Revise regularmente si las juntas están sucias o dañadas.
- La grasa y el aceite hacen que las juntas de la puerta del aparato sean porosas y frágiles. Si la grasa o el aceite se impregnan en las juntas de las puertas, límpielas inmediatamente con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente comercial para lavavajillas.

4.3 Descongelamiento

Descongelamiento automático de la nevera

La zona de refrigeración está equipada con un sistema de descongelación automática. La escarcha y el hielo se descongelan automáticamente. El agua de descongelación fluye por el canal hacia el orificio de descongelación, en la parte posterior del equipo, hacia una bandeja de agua de descongelación. El agua de descongelación se evapora debido al calor del motor.



- Si el agua de condensación no sale correctamente del canal de desagüe al recipiente de recogida, compruebe si el canal de desagüe está obstruido (vea el capítulo "Solución de problemas").
- No debe haber agua en el piso de equipo, ni debe entrar en contacto con las partes eléctrica del mismo.

Descongelamiento automático del congelador – Sistema No Frost

Esto significa que durante el funcionamiento del equipo, no se forma escarcha ni en las paredes interiores del congelador, ni en los alimentos. El aire frío que circula constantemente evita la formación de escarcha. El ventilador se acciona automáticamente por medio de un control automático.

4.4 Sustitución de la bombilla (LED)

El electrodoméstico está equipado con iluminación LED que no necesita mantenimiento.



- Las reparaciones de esta iluminación LED sólo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente.

4.5 Desconexión del equipo

Para apagar el equipo, tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

- ✓ Retire la comida.
- ✓ Tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.
- ✓ Descongele el equipo y límpielo a fondo (véase el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
- ✓ Deje la puerta del equipo abierta para evitar la formación de moho y malos olores.

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de los aparatos eléctricos sólo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente (véase el capítulo "Servicio de atención al cliente"). Las reparaciones incorrectas o mal realizadas pueden ser peligrosas para el usuario. Si las reparaciones no se realizan correctamente, la garantía quedará invalidada.

Ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normales	Murmullos	Es causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	Ruido de líquidos	Es causado por la circulación del refrigerante en el equipo.
	Clic/clicqueo	El control de temperatura enciende o apaga el compresor.
Ruidos molestos	Ruido de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros contenedores.
	Vibración del condensador (sólo con el condensador visible en la parte trasera del equipo).	Compruebe si el condensador está suelto en la parte trasera del equipo. Fije el condensador.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS CORRECTIVAS
La iluminación interior no funciona, pero el compresor está funcionando.	La bombilla está defectuosa	Reemplace la bombilla (vea capítulo 4.4).
Hay agua en el equipo	El orificio de evacuación del agua de condensación está completamente cerrado.	Limpie el orificio, por ejemplo, con un bastoncillo de algodón.
El sistema de refrigeración se pone en marcha con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo.	La puerta del equipo se abre con demasiada frecuencia.	No abra la puerta del equipo innecesariamente.
	La circulación de aire alrededor del equipo está obstruida.	Deje el área alrededor del equipo sin obstáculos.

El equipo no enfría	El equipo está apagado o no tiene alimentación eléctrica.	Revise la fuente de alimentación y los fusibles. Compruebe que la clavija de alimentación esté correctamente insertada en la toma. Compruebe si hay electricidad en la toma de corriente.
	La temperatura ambiental es demasiado baja.	(vea capítulo 2.2)
La pared lateral está muy caliente (sólo para modelos con condensador de espuma).	El condensador libera aire caliente en el ambiente. Si la temperatura ambiental es demasiado alta, el calor puede acumularse. Tan pronto como la temperatura ambiental haya descendido, el equipo vuelve a enfriarse con normalidad. Es imprescindible respetar los espacios libres (véase el capítulo 2.2).	No son necesarias medidas correctivas
La etiqueta "OK" no aparece.	La temperatura promedio en este rango es demasiado alta.	Ajuste el control de temperatura a un nivel más frío. Cambie el control de la temperatura sólo paso a paso y espere aproximadamente 12 horas antes de volver a revisarlo.
Se forma una capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera.	Una temperatura ambiental elevada (por ejemplo, en los días calurosos de verano) y un ajuste alto del control de temperatura puede llevar a continuo funcionamiento de la refrigeración. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la temperatura ajustada en el equipo. En este caso, el equipo no puede descongelar automáticamente, ya que esto sólo es posible cuando el compresor no está en funcionamiento (vea el capítulo "Descongelamiento").	Gire el control de temperatura a una posición más baja. El compresor se pondrá en marcha y se detendrá como de costumbre y la descongelación automática se pondrán en marcha nuevamente.

6 Piezas de recambio / Servicio de atención al cliente

Las siguientes piezas de recambio están disponibles en el Servicio de Atención al Cliente mencionado anteriormente (en función del equipo):

- (1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz
- (2) Asas y bisagras de puertas, estantes y cajones.

Las piezas de recambio están disponibles 7 años después de la comercialización del último modelo.

Las juntas de las puertas están disponibles 10 años después de que se haya comercializado el último ejemplar de un modelo.

Consulte la tarjeta de servicio al cliente adjunta para obtener detalles y más información sobre el servicio al cliente y los códigos QR.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Introduzca las órdenes de reparación en línea o escanee el código QR (vea la tarjeta de servicio al cliente adjunta).



➤ **Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.**

7 Condiciones de la garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor. Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

8 Eliminación de residuos

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje según su tipo. Añada la cartulina y el cartón a los residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables

Eliminación de equipos antiguos



Este equipo está marcado con el símbolo que se muestra aquí de acuerdo con la Directiva Europea de Eliminación de Residuos 2012 / 19 / EU.

La directiva contribuye a la correcta eliminación del equipo y a la recuperación de materias primas secundarias.

Los electrodomésticos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica.

Todo consumidor está obligado por ley a eliminar los equipos viejos por separado de los residuos domésticos.

Para evitar efectos negativos en el medio ambiente, devuelva los equipos antiguos al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su correcto reciclaje.

Inutilice los equipos viejos antes de deshacerse de ellos:

- Extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- No dañe ninguna pieza del circuito frigorífico (véase el capítulo 1.5 "Peligro por el refrigerante").

exQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

KGC265-50-NF-050_E0-0_2020-11
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com