

exquisit

Manual de instrucciones de uso

Frigorífico Combi
KGC270/45-5A++

¡DOCUMENTO IMPORTANTE! POR FAVOR CONSERVELO JUNTO AL RECIBO DE COMPRA

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro equipo. Ha hecho una excelente elección. Su equipo Exquisit fue construido para uso privado/doméstico y es un producto de calidad que combina los más altos estándares técnicos con un uso práctico y fácil, al igual que otros equipos Exquisit que funcionan para la completa satisfacción de sus propietarios en toda Europa.

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños. Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Índice

1	Protección del medio ambiente	4
2	Instrucciones de uso y seguridad	5
2.1	Instrucciones generales de seguridad	5
2.2	Instrucciones especiales de seguridad	6
2.3	Refrigerante	6
3	Uso apropiado del equipo.....	7
4	Antes de la primera puesta en marcha	7
4.1	Instalación.....	8
4.2	Nivelación	9
5	Descripción del equipo	10
6	Puesta en marcha	10
7	Almacenamiento de alimentos.....	12
7.1	Fabricación de cubitos de hielo	14
8	Descongelamiento	14
9	Apagando el equipo	15
10	Limpieza y mantenimiento	16
11	Sustitución de la bombilla	17
12	Consejos para ahorrar energía	17
13	Cambio de la bisagra de la puerta	18
14	Ruidos de funcionamiento	19
15	Problemas Solución de problemas	20
16	Servicio de atención al cliente.....	20
17	Condiciones generales de la garantía	22
18	Datos técnicos	23
19	Hoja de datos para neveras de uso doméstico.....	24

1 Protección del medio ambiente

Eliminación del equipo



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos

2012 / 19 / EU

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine adecuadamente. Con la eliminación ecológica, se asegura evitar cualquier daño a la salud causado por una eliminación incorrecta.

El símbolo del contenedor de basura en el producto o en los documentos que lo acompañan indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. Debe llevarse al punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local vigente. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad de su localidad o la compañía de recolección y eliminación.

Haga que los equipos viejos no se puedan usar antes de desecharlos:

- Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- Quite o destruya cualquier cerradura de seguridad y cerrojo.

Esto evita que los niños jueguen en la unidad (¡peligro de asfixia!) o que se metan en otras situaciones que pongan en peligro su vida. Los niños a menudo no son capaces de reconocer los peligros inherentes a la manipulación de los electrodomésticos. Por esta razón, por favor bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo.

2 Instrucciones de uso y seguridad

Instrucciones de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad de este manual están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan los posibles peligros en una etapa temprana. Esta información debe ser leída y seguida.

Explicación de las instrucciones de seguridad

	ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
---	---

	PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones menores o moderadas.
---	--

IMPORTANTE Indica una situación que, si no se observa, conduce a un daño material o de impacto al medio ambiente.

2.1 Instrucciones generales de seguridad

- El equipo solo debe transportarse embalado para evitar lesiones personales y daños materiales.
- Instale y conecte el equipo únicamente de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, retire inmediatamente el enchufe de la toma.

	PELIGRO Nunca toque el enchufe del cable eléctrico con las manos húmedas o mojadas al introducirlo o extraerlo. Existe peligro de muerte por ¡DESCARGA ELÉCTRICA!
---	--

- No desconecte la clavija de la toma de corriente por el cable.
- Siempre desconecte la clavija de la toma de corriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente. Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, no utilice el equipo.
- No realice ninguna otra operación de limpieza o mantenimiento que no sea la descrita en este manual.

2.2 Instrucciones especiales de seguridad

Seguridad de los niños y de las personas con capacidades reducidas

	<p>PELIGRO</p> <p>Las piezas del embalaje (p. Ej. plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡PELIGRO DE ASFIXIA!</p>
---	---

	<p>PELIGRO</p> <p>Este equipo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les haya supervisado o instruido en el uso seguro del aparato y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los trabajos de mantenimiento y limpieza de este aparato sólo pueden ser realizados por niños bajo supervisión.</p>
---	--

2.3 Refrigerante

	<p>ADVERTENCIA</p> <p>No dañe el circuito de refrigeración</p> <p>El circuito de refrigeración del equipo contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental que es combustible. Al transportar e instalar el equipo, asegúrese de que ninguna parte del circuito de refrigeración se dañe.</p>
---	---

Procedimiento en caso de que el circuito de refrigeración esté dañado:

- Evite a toda costa el fuego abierto y las fuentes de ignición.
- Ventile la habitación en la que se encuentra la unidad.

3 Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado para uso privado/doméstico. Es adecuado para enfriar /congelar alimentos. Cualquier uso más allá de la refrigeración/congelación de alimentos se considera inapropiado.

Si el equipo se opera comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por ningún daño.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o cambios en el dispositivo por razones de seguridad.

¡El equipo no es apto para encastrar!

	PRECAUCIÓN No utilice ningún dispositivo eléctrico dentro de la zona de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
---	---

	ADVERTENCIA Las piezas de plástico que entran en contacto con aceites/ácidos (animales o vegetales) durante un período de tiempo largo o, con frecuencia, envejecen más rápido y pueden agrietarse o romperse.
---	--

	ADVERTENCIA El equipo no es adecuado para el almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares, en los que se basa la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios.
---	--

4 Antes de la primera puesta en marcha

El embalaje debe estar intacto. Verifique que el equipo no presente daños causados durante el transporte. En ningún caso instale o ponga a funcionar un equipo dañado. En caso de que presente daños póngase en contacto con su proveedor.

Eliminación de la protección de transporte

El equipo y las partes del equipamiento interior están protegidos para el transporte. Retire todas las tiras adhesivas del lado derecho e izquierdo de la puerta del equipo. Retire todas las cintas adhesivas y las piezas de embalaje también del interior del equipo. Elimine cuidadosamente los residuos de adhesivo.



PRECAUCIÓN

No corte la tira adhesiva con un objeto filoso, p.Ej. una cuchilla para alfombras, ya que podría dañar el sello de la puerta.

Después de ser transportado, el equipo debe permanecer en reposo durante 12 horas para que el refrigerante se acumule en el compresor. El incumplimiento de esto podría dañar el compresor y, por lo tanto, provocar la falla del equipo. En este caso, no es válido el reclamo de la garantía.

Material de embalaje

Asegúrese de que el material de embalaje se deseché de una forma respetuosa con el medio ambiente. Vea el capítulo 1.

4.1 Instalación

La temperatura ambiente afecta al consumo de energía y al buen funcionamiento del equipo. Por lo tanto, el equipo debe colocarse en una habitación bien ventilada y seca con una temperatura ambiente que corresponda a la clase climática para la que se ha diseñado el equipo.

No instale el equipo al aire libre (p.Ej., en un balcón, terraza, jardín, etc.)

Para obtener información sobre dónde instalar el equipo, consulte también los "Consejos para el ahorro de energía" en el capítulo 12.

La clase climática puede verse en la placa de característica situada en el exterior, en la parte trasera o en el interior del aparato detrás de la caja de verduras. La clase climática también se indica en los datos técnicos. El aparato debe instalarse de manera que el enchufe de la red sea accesible.


La siguiente tabla muestra qué temperatura ambiente se asigna a cada clase de climática:

SN 10 hasta 32°C	N 16 hasta 32°C	ST 16 hasta 38°C	T 16 hasta 43°C
-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

La circulación de aire en la parte posterior y superior del aparato influye en el consumo de energía y en la capacidad de refrigeración/congelación (según el modelo), por lo que deben respetarse las secciones transversales mínimas de ventilación del equipo. Estos se muestran en las tablas y dibujos siguientes.

Dimensiones del equipo en mm y grados


A	B	C	D	E	F	G	H	I
545	1440	75	556	1120	30	50	160°	1030

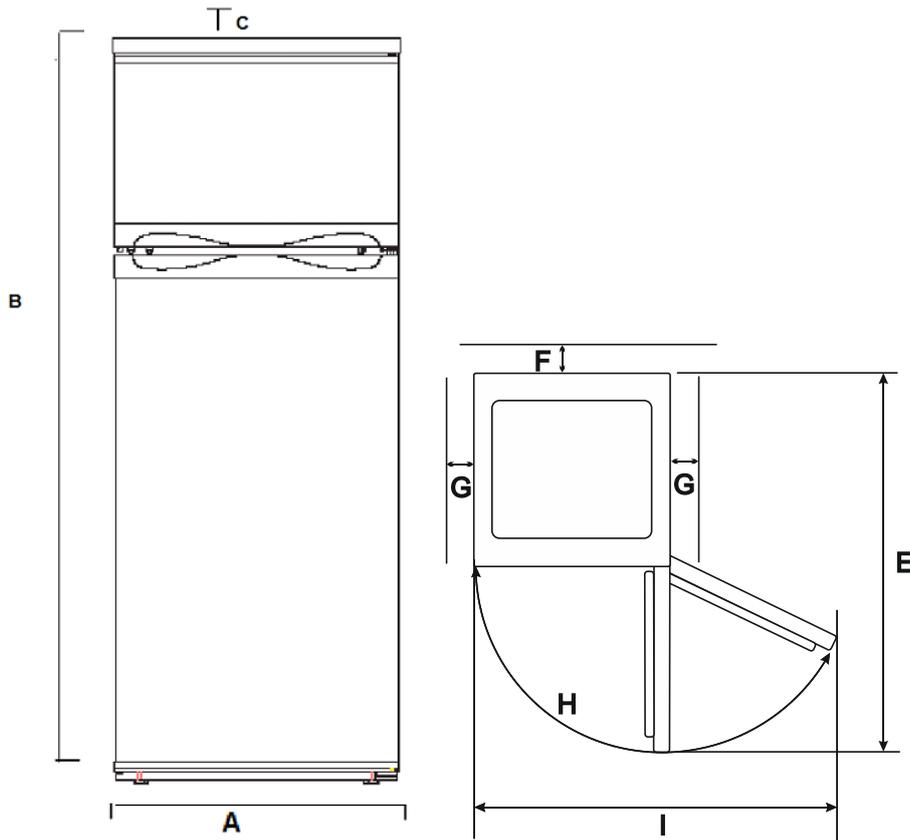

4.2 Nivelación

En caso de que la superficie de apoyo esté ligeramente irregular, el equipo puede nivelarse con las patas delanteras.

Gire las patas hasta que el equipo quede en posición horizontal y se apoye firmemente en el suelo sin tambalearse.

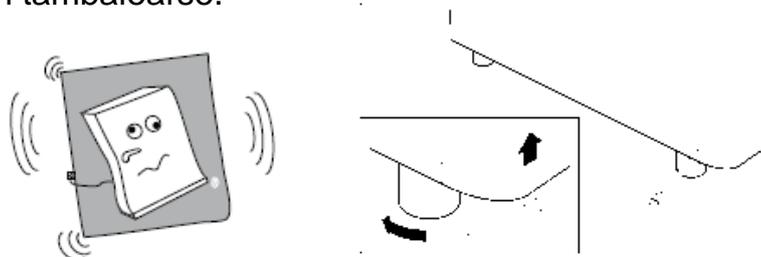


5 Descripción del equipo

Volumen de suministro

- 1 rejilla para el compartimento del congelador
 - 3 estantes de cristal ajustables
 - 1 estante de cristal sobre el cajón para verduras
 - 1 cajón para verduras
 - 4 compartimentos de puerta
 - 1 bandeja de huevos
 - 1 bandeja de cubitos de hielo
- Instrucciones de operación

Denominación

- 1 Placa de cubierta
- 2 Rejilla del congelador
- 3 Control de temperatura
- 4 Estantes de cristal
- 5 Estante de cristal sobre el cajón para verduras (no ajustable)
- 6 Cajón para verduras
- 7 Patas ajustables
- 8 Bandeja de huevos
- 9 Compartimentos de la puerta
- 10 Compartimento para botellas

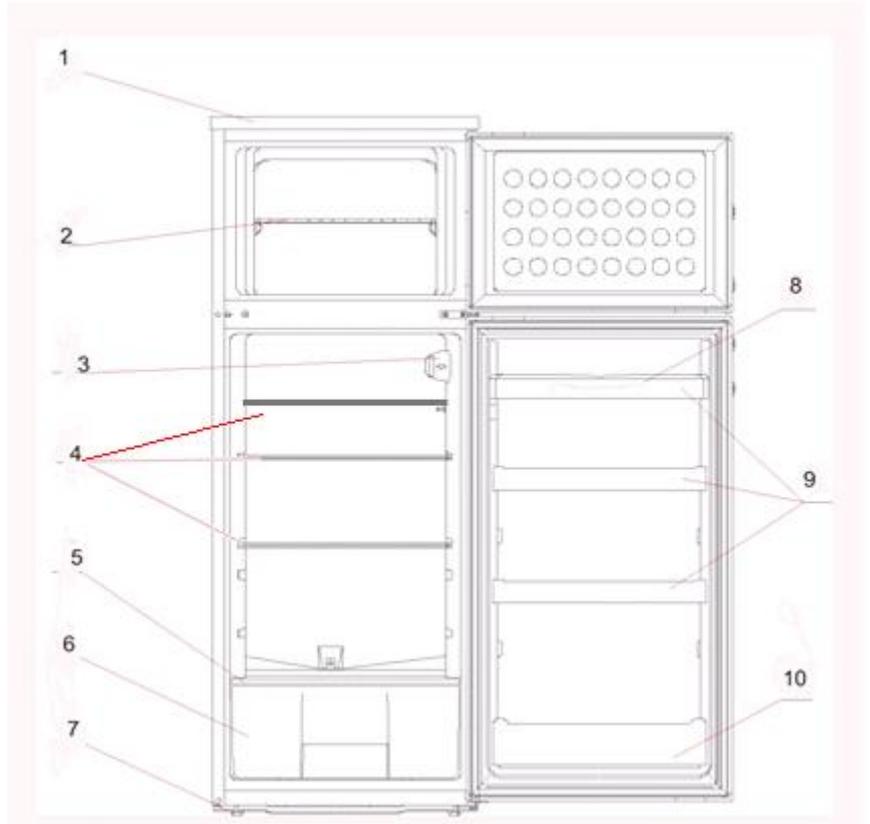

6 Puesta en marcha

Limpieza del equipo antes de ponerlo en marcha

Limpie a fondo el equipo y todas las piezas de equipamiento interior antes de la puesta en marcha. Vea las notas del capítulo "Limpieza y mantenimiento".

Encendido del equipo

Encienda el equipo con el control de temperatura, que se encuentra en el interior del lado derecho. Para encender el aparato, gire el control de la temperatura desde "0" (Apagado) hacia la derecha hasta la temperatura de enfriamiento deseada.

- Para la operación inicial, primero ponga el control de temperatura al nivel más alto. Después de aproximadamente 1 hora, el aparato ha alcanzado su temperatura de funcionamiento normal y está listo para su uso. El control de temperatura puede ser ajustado a un nivel medio.

Por favor, use el congelador hasta después de 3 horas.

Lea también el siguiente capítulo "Ajuste de la temperatura".

Ajuste de temperatura

El control de temperatura sirve para mantener constante la temperatura interna del equipo. Se controla con un mando giratorio.

La iluminación interior se enciende abriendo la puerta del equipo. El control de temperatura está situado en el interior del equipo, al centro de la parte superior.

- Número inferior / Mín. = menor capacidad de enfriamiento, más caliente
- Número superior / Máx. = mayor capacidad de enfriamiento, más frío

Girando el control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj, en la dirección del nivel más alto/máximo significa que se está enfriando el interior de la nevera. Por favor, tenga en cuenta que la temperatura cambia en función de la temperatura ambiente (lugar de instalación), la frecuencia de apertura de la puerta y el abastecimiento del equipo. Estos factores son importantes para una temperatura óptima de funcionamiento.

En caso de temperaturas muy altas en el verano, ajuste el control de temperatura a un nivel más alto o, si es necesario, un segundo nivel más alto para mantener la temperatura de enfriamiento deseada.

Si se forma escarcha en la parte posterior de la unidad cuando el control de la temperatura está ajustado a un nivel alto, se recomienda ajustarlo a un nivel más bajo.

Si el equipo no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, gire el control de temperatura al ajuste más alto, véase arriba "Encendido del equipo" (**Error! Reference source not found.**).

IMPORTANTE

Las altas temperaturas ambientales (como en los días calurosos de verano) y un ajuste de temperatura pueden llevar a un funcionamiento continuo de refrigeración. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la baja temperatura dentro de la unidad. El aparato no puede descongelarse automáticamente, ya que esto sólo es posible cuando el compresor no está en funcionamiento (véase el apartado Descongelamiento). Por lo tanto, es posible que se forme una gruesa capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera del equipo. En este caso, gire el mando de control de temperatura a una posición más baja. En esta posición, el compresor arrancará y se detendrá de forma normal y continuará la descongelación automática.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el interior del equipo se cargue en cantidades normales, de modo que no sea necesario presionar los productos refrigerados.

7 Almacenamiento de alimentos

Disposición de los estantes de almacenamiento

El estante de cristal en la parte inferior del aparato, encima del cajón de verduras, debe permanecer siempre en la misma posición para asegurar la correcta circulación del aire.

Los estantes de cristal son de altura ajustable. Para ello, tire de los estantes de cristal hacia adelante hasta que puedan ser balanceados hacia arriba o hacia abajo y retirados. Para cambiar la altura, por favor proceda en orden inverso.

Almacenamiento correcto

Para un uso óptimo del equipo, le recomendamos las siguientes precauciones:

- El tiempo entre la compra y la colocación de los alimentos en el equipo debe ser mínimo.
- Los alimentos deben colocarse siempre en la cámara frigorífica tapados o envasados para evitar, en la medida de lo posible, que se resequen y que transfieran olores o sabores a otros productos refrigerados.

Adecuado para el embalaje:

- Bolsas y film transparente adecuados para alimentos frescos
- Cubiertas especiales de plástico con banda elástica
- Papel de aluminio

Almacene únicamente alimentos que estén en perfectas condiciones.

Abra el dispositivo solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

La nevera es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescas.

- Almacene los productos frescos y empaquetados en los estantes, la fruta y la verdura fresca en el cajón de verduras.
- Las frutas y verduras, ya limpias, deben ser almacenadas en el cajón de verduras.
- Los plátanos, las patatas, las cebollas y el ajo deben almacenarse bien empaquetados en el equipo.
- Por favor, guarde en el equipo, la carne fresca (de todos los tipos) sólo bien empaquetada en una lámina protectora y por un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con alimentos cocinados.
- Cubra los alimentos antes de almacenarlos (especialmente los que contienen especias). La comida cocinada y los platos fríos, etc., deben estar bien cubiertos y pueden guardarse en cualquier lugar del equipo.
- No coloque comida caliente en la nevera hasta que se haya enfriado.
- Ponga los alimentos en la nevera de tal forma que el aire pueda circular libremente en el compartimento.
- Coloque las botellas en el compartimento de botellas en el interior de la puerta. No coloque botellas demasiado pesadas en el compartimento de botellas; el compartimento podría soltarse de la puerta.



ADVERTENCIA

No almacene en el equipo sustancias explosivas o latas de aerosol con elementos inflamables, como butano, propano, pentano, etc. Los botes de aerosol correspondientes pueden reconocerse por un símbolo de llama. Los gases que se pueden escapar podrían ser encendidos por los componentes eléctricos del equipo. **¡PELIGRO DE INCENDIO!**

El congelador es adecuado para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para congelar alimentos frescos, en perfectas condiciones.



PRECAUCIÓN

No guarde ninguna bebida carbonatada/espumosa en el congelador, especialmente agua mineral, cerveza, vino espumoso, cola, etc.

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

No guarde botellas de plástico en el congelador.

No coma alimentos que aún estén congelaos. No les dé a los niños helado directamente del congelador. El frío puede causar lesiones en el área de la boca.

Tocar comida congelada, hielo y partes metálicas dentro del congelador puede causar síntomas de quemaduras en piel muy sensible.

¡PELIGRO DE QUEMADURAS POR CONGELAMIENTO!

- Almacene las bebidas con alto porcentaje de alcohol sólo bien cerradas y en posición vertical. Por favor, siga **las instrucciones del fabricante de la bebida**.
- No congele cantidades demasiado grandes de una sola vez. La mejor manera de preservar la calidad de la comida es congelarla rápidamente hasta el centro. La temperatura durante la fase de congelación puede ser regulada por el control de temperatura en la sección de enfriamiento (sólo en el caso de la nevera con compartimiento de congelación y la Nevera Combi).
- No congele alimentos que ya han sido descongelados.
- Los alimentos ya congelados deben guardarse siempre en uno de los cajones inferiores para que el cajón superior esté disponible para congelar alimentos frescos. (Dependiendo del modelo, sólo para modelos Combi con varios cajones de congelación).

Almacenamiento de productos congelados/Congelamiento de alimentos frescos

Los equipos con compartimentos marcados con el símbolo se utilizan para el almacenamiento de productos congelados por un período máximo de un mes.

Los equipos marcados con el símbolo son adecuados para almacenar productos congelados, pero no para congelar alimentos frescos, mientras que los equipos marcados con el símbolo son adecuados para ambos procesos.

Cuando almacene productos congelados, asegúrese de que el proveedor los haya almacenado correctamente y que la cadena de frío no se haya interrumpido.

En caso de un fallo de energía, por favor deje la puerta cerrada, los productos congelados pueden sobrevivir durante varias horas.


Los siguientes alimentos no son adecuados para la congelación

- Huevos enteros con cáscara, lechuga, rábanos, crema agria y mayonesa

7.1 Fabricación de cubitos de hielo

Llene la bandeja de cubitos de hielo con agua hasta tres cuartas partes de su capacidad y colóquela en el suelo del congelador. Para separar la bandeja de cubitos adherida al suelo del congelador utilice un objeto contundente (el mango de una cuchara). Los cubitos de hielo ya hechos, pueden ser fácilmente retirados de la bandeja si los mantiene bajo agua corriente por un corto tiempo.

8 Descongelamiento

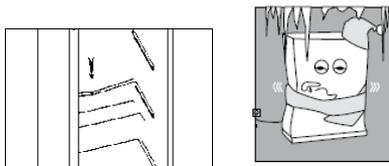

Nevera: automático

El control de temperatura regula un sistema de descongelamiento automático. Durante la fase de descongelación la temperatura puede subir hasta 8°C. La temperatura en todo el circuito de refrigeración es entonces de +5°C.

Evite configurar el control de temperatura de tal manera que se logre un enfriamiento continuo sin una fase de descongelamiento. La temperatura en el refrigerador bajaría demasiado, a menos de 0°C, y las bebidas y alimentos frescos se congelarían. La escarcha o hielo de la pared trasera aumentará considerablemente el consumo de energía y reducirá la eficiencia del aparato.

IMPORTANTE

Si el agua de condensación del desagüe no drena correctamente al recipiente de recogida, compruebe si el canal de desagüe está bloqueado. No debe haber agua en el suelo o en contacto con las partes eléctricas.

Congelador: manual

En el congelador puede formarse una capa de escarcha o hielo después de un uso prolongado. Si esta capa de hielo alcanza un grosor de 6 - 8 mm, el congelador debe ser descongelado y limpiado. Una capa de hielo demasiado gruesa aumenta el consumo de energía.

Antes de descongelarlo, ajuste el control de temperatura al nivel más alto (los alimentos congelados almacenan el frío por un tiempo).

Desconecte la clavija del enchufe de alimentación

- Vacíe el equipo y almacene los alimentos en una habitación fresca.
- Ponga un recipiente con agua caliente (80 °C) en el interior y deje la puerta abierta, esto ayudará a acelerar la descongelación.
- No utilice objetos mecánicos para quitar la capa de hielo.
- Primero quite los trozos de hielo gruesos del compartimento del congelador. Después de quitar los pequeños trozos de hielo, limpie todo el compartimento del congelador con paños secos y suaves, hasta secarlo.



ADVERTENCIA

Si se pone el control de temperatura en 0, se desconecta la refrigeración, pero se mantiene el circuito eléctrico. **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!**

9 Apagando el equipo

Para apagar el equipo, gire el control de temperatura a la posición "0"/Mín. Si quiere dejar el equipo fuera de servicio por un período de tiempo más largo:

- Retire los alimentos.
- Gire el control de temperatura a la posición "0"/Mín.
- Saque la clavija de la red o apague o desenrosque el fusible.
- Limpie la unidad a fondo (véase el apartado Limpieza y mantenimiento)
- Por último, deje la puerta abierta para evitar la formación de olores.

IMPORTANTE

En caso de transporte, asegúrese de que el equipo sea embalado y transportado verticalmente.

10 Limpieza y mantenimiento

Por razones de higiene, el interior de la unidad, incluyendo los accesorios interiores, debe limpiarse regularmente



ADVERTENCIA

El equipo no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** Antes de realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento, apague el aparato y saque el enchufe de la red o apague o destornille el fusible.



ADVERTENCIA

Nunca limpie el aparato con un equipo de limpieza a vapor. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos. **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!**

El vapor caliente puede causar daños en las piezas de plástico.

El dispositivo debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.



PRECAUCIÓN

- No utilice agentes de limpieza abrasivos y agresivos.
- Después de la limpieza, vuelva a conectar el refrigerador a la fuente de alimentación.

IMPORTANTE

Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, p. Ej., el zumo de la cáscara de limón o de naranja, el ácido butírico o los agentes de limpieza que contienen ácido acético, pueden atacar las piezas de plástico. No ponga esas sustancias en contacto con las piezas del equipo.

No utilice agentes de limpieza abrasivos.

- Retire los alimentos refrigerados. Guarde todo cubierto en un lugar fresco.
- Limpie el equipo incluyendo el interior con un paño y agua tibia. Si es necesario, añada un poco de líquido comercial para lavar platos. Luego aclare con un paño limpio y seque.
- También compruebe el orificio de drenaje del agua de condensación. Límpielo regularmente usando limpiapipas.
- Después de que todo se haya secado bien, ponga nuevamente el aparato en funcionamiento.

11 Sustitución de la bombilla



ADVERTENCIA

Antes de cambiar la bombilla, apague el equipo y **saque el enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.**

Datos de la bombilla: 220-240V, máx. 10 W

- Para reemplazar la lámpara, desenrosque el tornillo (según el modelo).
- Presione la cubierta de la lámpara y retírela hacia atrás
- Reemplace la lámpara defectuosa.
- Coloque nuevamente la tapa de la lámpara y atornille el tornillo.
- Vuelva a encender el aparato.

12 Consejos para ahorrar energía

No coloque el equipo cerca de placa de cocina, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante períodos más largos, lo que dará lugar a un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire en la base del equipo, en los laterales y en la parte posterior del mismo. Nunca cubra los orificios de ventilación.

La disposición de los cajones, estantes y unidades de almacenamiento como se muestra en la ilustración ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible.

Todos los cajones y estantes deben permanecer en el equipo para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.

Para obtener más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden retirar los cajones del medio. Los cajones y estantes superiores e inferiores pueden ser retirados en último lugar si es necesario.

Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de forma uniforme contribuye a un aprovechamiento óptimo de la energía. Por lo tanto, evite los compartimientos vacíos o medio vacíos.

Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en la nevera/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.

Descongele los alimentos congelados en la nevera. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de la nevera y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.

Abra la puerta del equipo tan brevemente como sea posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta por un corto tiempo y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.

Fije la temperatura no más fría de lo necesario, eso contribuye a un uso óptimo de la energía. La temperatura óptima en la nevera es de 7 c. Debe medirse lo más adelante posible en el compartimento superior de las neveras.

Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire en la base, en ambos lados y en la parte trasera del equipo. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Por favor, también tenga en cuenta las distancia especificadas en el capítulo "Instalación".

Los sellos de las puertas del equipo deben estar en perfectas condicione para que las puertas se cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.


13 Cambio de la bisagra de la puerta



PRECAUCIÓN

Antes de cambiar la bisagra de la puerta, asegúrese de que el equipo no esté conectado a la **RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA** y que haya una segunda persona disponible para ayudarle ya que el dispositivo es pesado y debe ser inclinado. ¡**PELIGRO DE LESIONES!**

- Incline el dispositivo ligeramente hacia atrás con la ayuda de otra persona y afloje la pata ajustable (1). Quite la bisagra inferior (2), quite la puerta inferior del aparato y póngala a un lado de forma segura.
- Afloje la bisagra del medio (3) y también baje un poco la puerta superior y póngala a un lado.
- Suelte el perno (4) de la placa de cubierta frontal (5) e introdúzcalo en la otra abertura de la placa de cubierta (5) (hacia abajo).
- Tome la puerta superior del aparato e inserte el perno superior (4) en el dispositivo previsto para este fin desde la puerta superior del aparato.
- Tome la bisagra del medio (3), fíjela también a la izquierda debajo de la puerta superior del aparato y cierre la puerta superior.
- Afloje la pata ajustable de la izquierda y monte la bisagra inferior (2) en el lado izquierdo.
- Coloque la puerta inferior del aparato en el perno de la bisagra inferior (2) y cierre la puerta.
- Fije ambas patas ajustables y coloque el aparato en posición vertical.

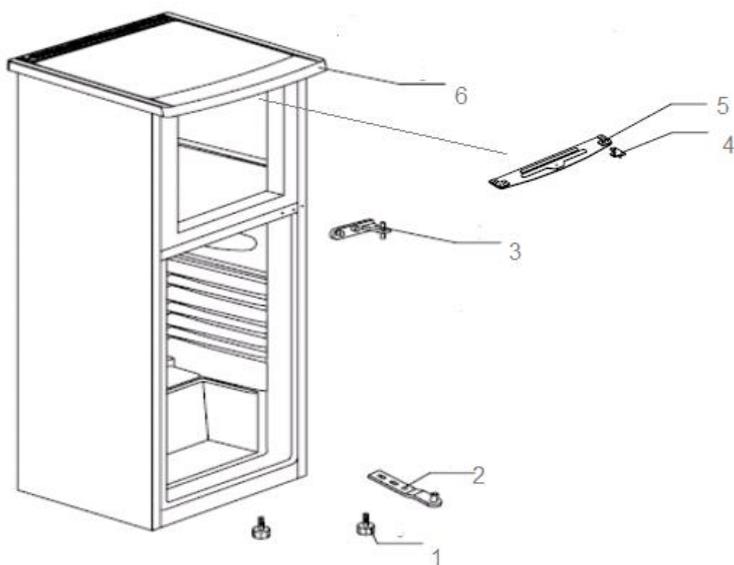

- Antes de encender el equipo, compruebe una vez más que las puertas encajen perfectamente.

14 Ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normales	Murmullos 	Es causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	Ruido de líquidos 	Ocurre debido a la circulación del refrigerante en la unidad.
	Clic/clicqueo 	El control de temperatura enciende o apaga el compresor.
Ruidos molestos	Vibración de rejillas o tubos	Verifique si las rejillas o tubos no están bien sujetos.
	Ruidos de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y los demás recipientes.

15 Problemas..... Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS CORRECTIVAS
1. La iluminación interior no funciona pero el compresor está funcionando	La bombilla no sirve	Reemplace la bombilla (vea capítulo Error! Reference source not found.)
2. Hay agua en el equipo	El canal de drenaje está completamente obstruido	Limpie el canal y el tubo de drenaje.
3. El sistema de refrigeración se pone en marcha con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo	<ul style="list-style-type: none"> - La puerta del equipo se abre con demasiada frecuencia - La circulación de aire alrededor del equipo está obstruida 	<ul style="list-style-type: none"> - No abra la puerta innecesariamente. - Deje libre el área alrededor del equipo.
4. El equipo no enfría	<ul style="list-style-type: none"> -El equipo está apagado o no tiene alimentación eléctrica -El control de temperatura está en "0" - La temperatura ambiental es demasiado baja 	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe si la fuente de alimentación funciona, si los fusibles están intactos, si la clavija está bien insertada en el enchufe. - Fije el control de temperatura correctamente. -Vea capítulo 0. ¡Precaución!



ADVERTENCIA

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un especialista calificado. Las reparaciones realizadas incorrectamente o de forma inadecuada pueden causar un peligro para el usuario y darán lugar a la pérdida del derecho a la garantía.

16 Servicio de atención al cliente

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

IMPORTANTE

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea.

Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido:

- 1) Modelo
- 2) Versión
- 3) Lote
- 4) Número EAN

así como la dirección completa, el número de teléfono y descripción de la falla

Los datos específicos del equipo, se encuentran en la placa de características que está en el interior del equipo o en la parte posterior del mismo.



17 Condiciones generales de la garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

18 Datos técnicos

Modelo	KGC270/45-5A++
Tipo I (Cantidad de controles de temperatura)	1
Descongelamiento nevera	automático
Potencia de la bombilla [W]	10
Conexión eléctrica [V/Hz]	220-240 / 50
Carga conectada [W]	70
Consumo de energía [A]	0.40
Peso neto [Kg]	41
Número EAN. [color]	4016572015539
Las dimensiones y los espacios necesarios se encuentran en el capítulo "Instalación"	

*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión
RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

19 Hoja de datos para neveras de uso doméstico

Reglamento delegado (UE) 1060/2010

Marca		Exquisit
Modelo		KGC 270/45-5 A++
Categoría ¹⁾		7
Clase de eficiencia energética ²⁾		A+++
Consumo de energía anual ³⁾	KWh/año	170
Capacidad útil total	l	203
Capacidad útil de la nevera	l	160
Capacidad útil del congelador	l	43
Símbolo de estrellas ⁴⁾		4*
Libre de escarcha		No
Tiempo de almacenamiento en caso de mal funcionamiento	h	12
Capacidad de congelación	Kg/24h	2
Clase climática ⁵⁾		ST
Emisiones de ruido en el medio ambiente	dB(A) re1pW	42
Modo de instalación		equipo montado en el suelo

- 1) 1 = nevera con uno o más compartimentos de almacenamiento para alimentos frescos,
 2 = nevera con zona de bodega, nevera con compartimento de bodega y armario de almacenamiento de vino,
 3 = nevera con zona de almacenamiento en frío y nevera con un compartimento de estrella cero,
 4 = nevera con un compartimento de una estrella, 5 = nevera con un compartimento de dos estrellas,
 6 = nevera con un compartimento de tres estrellas, 7 = nevera-congelador,
 8 = congelador completo, 9 = compartimento de congelador, 10 = refrigeradores multiusos y otros

2) De A+++ (mayor eficiencia) a D (menor eficiencia)

3) Consumo de energía KWh/año, basado en los resultados de la prueba estándar durante 24 horas
 El consumo real depende del uso y la ubicación del equipo.

4) Compartimento de "**estrella cero**": es un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura es inferior a 0 °C, que también puede utilizarse para la preparación y el almacenamiento de cubitos de hielo, pero que no está destinado al almacenamiento de alimentos altamente perecederos.

Compartimento de **una estrella**: un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura no supera los -6°C.

Compartimento de **dos estrellas**: un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura no supera los -12°C.

Compartimento de **tres estrellas**: un compartimento de almacenamiento de alimentos congelados en el que la temperatura no supera los -18°C.

Compartimento de **cuatro estrellas**: (o compartimento de congelación) un compartimento para congelar al menos 4,5 kg de alimentos por cada 100 l de capacidad neta, en cualquier caso al menos 2 Kg.

5) Clase climática: Este equipo está diseñado para operar a una temperatura ambiente entre la más baja y la más alta:

SN = 10 °C-32°C

N = 16 °C-32°C

ST = 16°C-38°C

T = 16°C-43°C

EXQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

KGC270/45-5++_Version_E2.0_2015_04_21 ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com